



Обезопасяване на ръбове с опасност от падане на строителни обекти




B 100-1





Ръбовете с
опасност от
падане да се
обезопасят

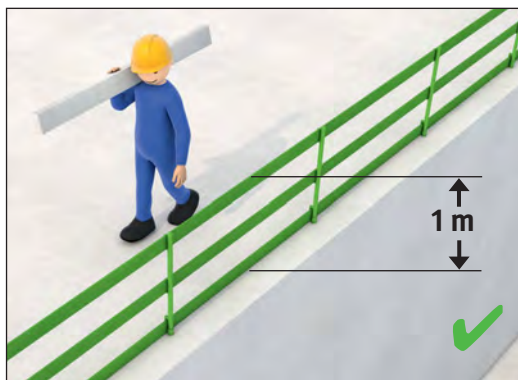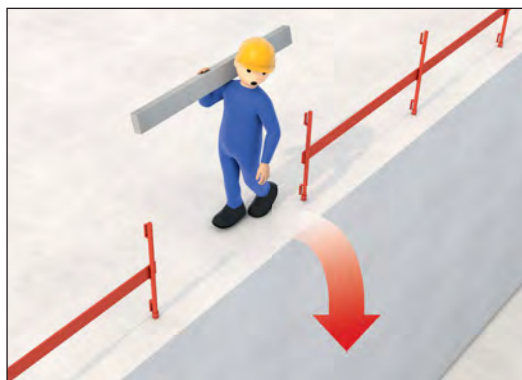

Да се направи
правилна
странична
защита

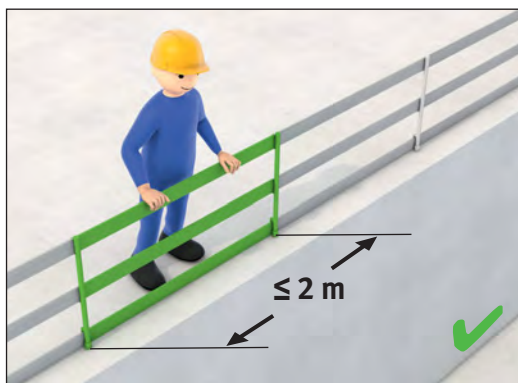

Да се монтира
стабилна
странична
защита

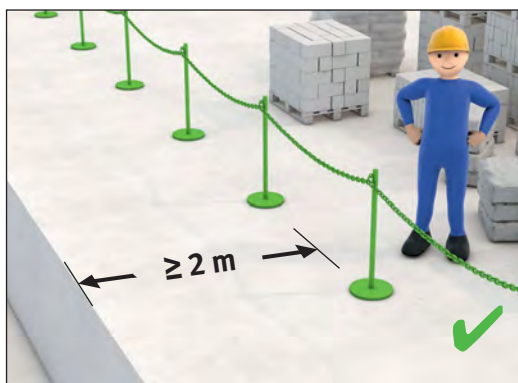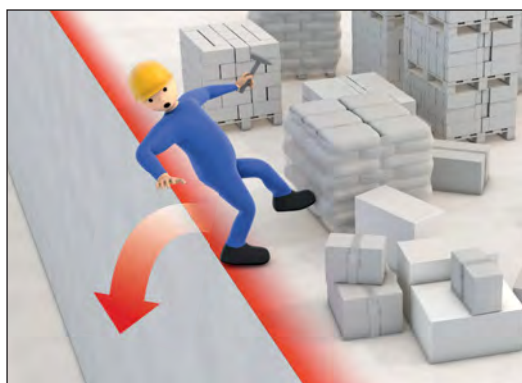

Ръбовете с
опасност от
падане да се
блокират на
разстояние от
тях


Обезопасяване на отвори в пода




B 100-2



Местата с
опасност от
спъване да се
затворят


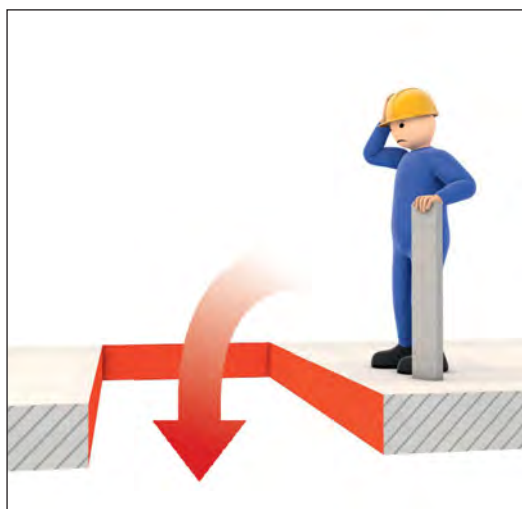


Отворите да се
покривят

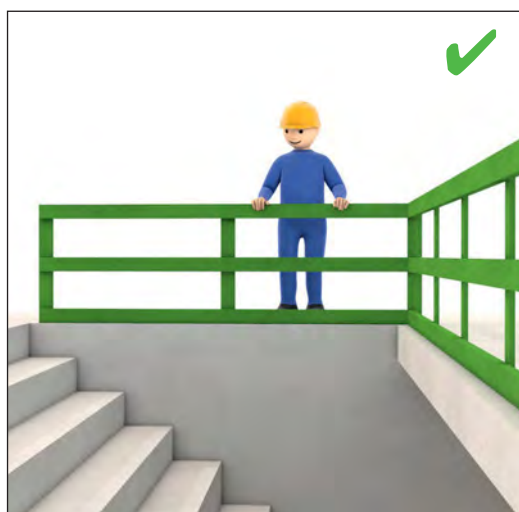


Странична
защита на
големи
отвори



Правилно използване на улавящи скелета

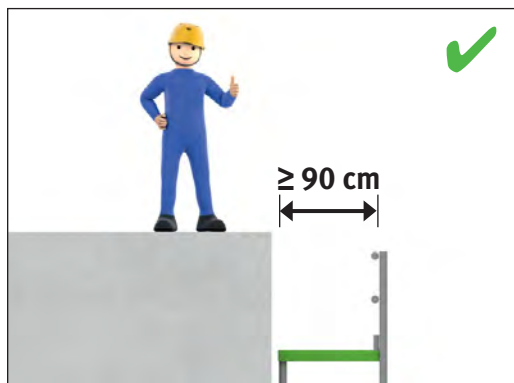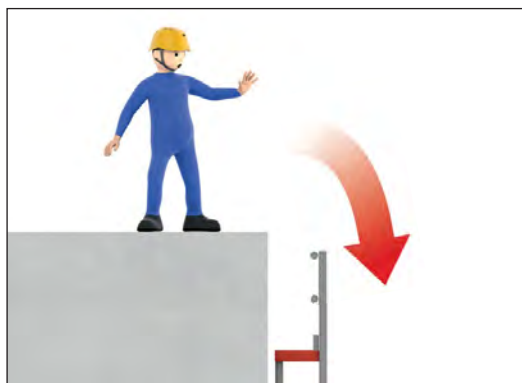


Достатъчно
широка
улавяща
площ

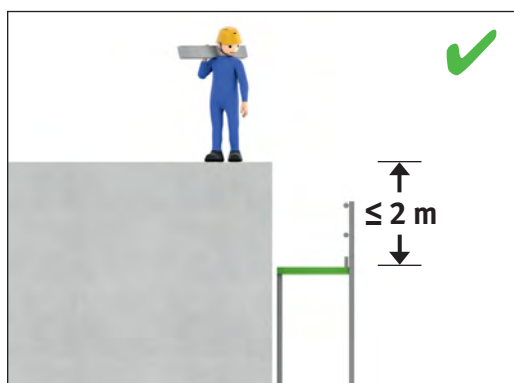

Не твърде
дълбока
улавяща площ

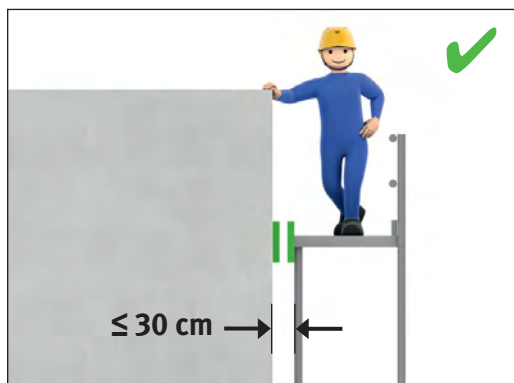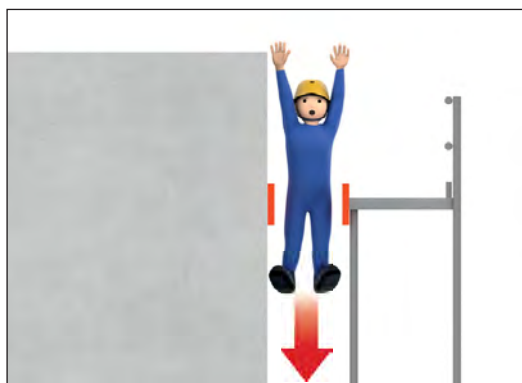

Поддържа-
не на малко
разстояние

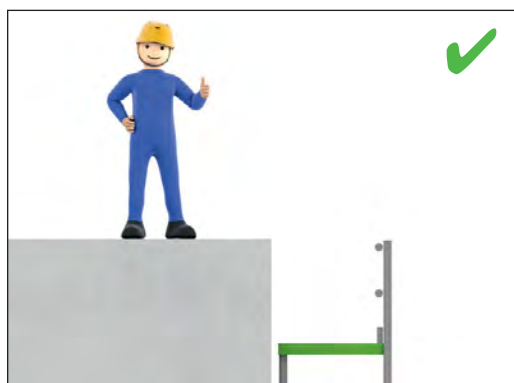

Свободна
улавяща
площ

Правилно монтиране на подвижната работна платформа




B 112-1



Да се спазва
ръководството
за монтаж



Да се провери
пълнотата:
Всички
части ли са
налични?

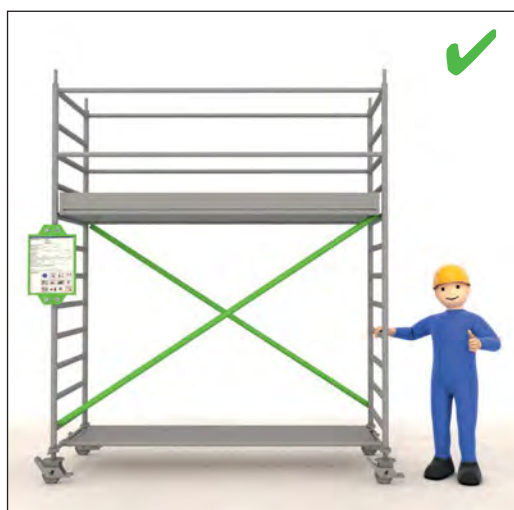


Да се монтира
на стабилно
място


Безопасно използване на подвижната работна платформа





B 112-2

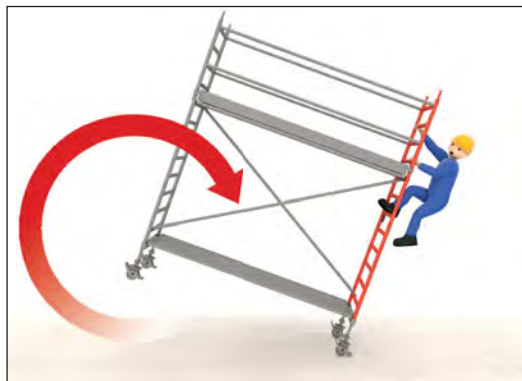

Не се
катерете от
външната
страна

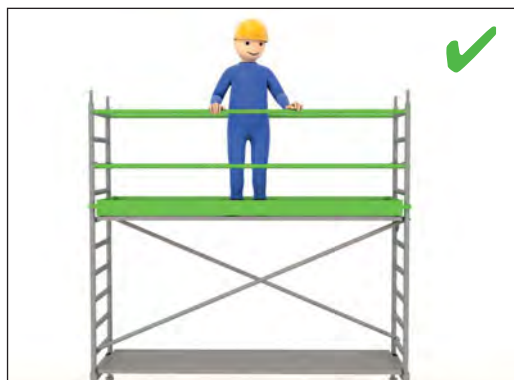

Правилна
странична
защита

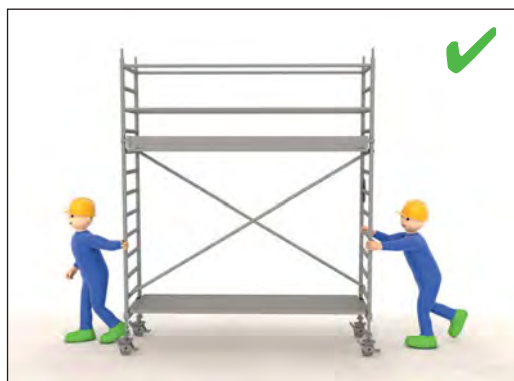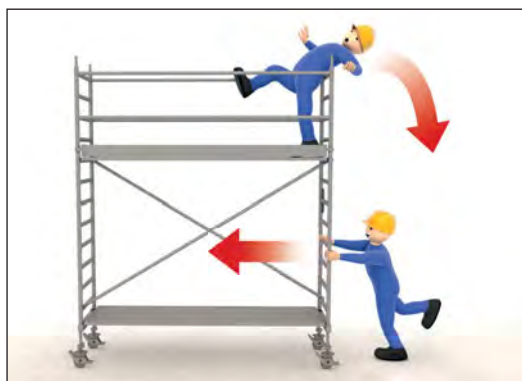

Да се
премества без
човек на него



Да се
фиксира
спирачките

Безопасна работа върху подпорно скеле



В 117-1



Цялостна
основа за
стъпване



Да не се
претоварва



Безопасно
качване


Правилно монтиране на облягаща се стълба




B 131-1



Да се осигури
срещу
плъзгане

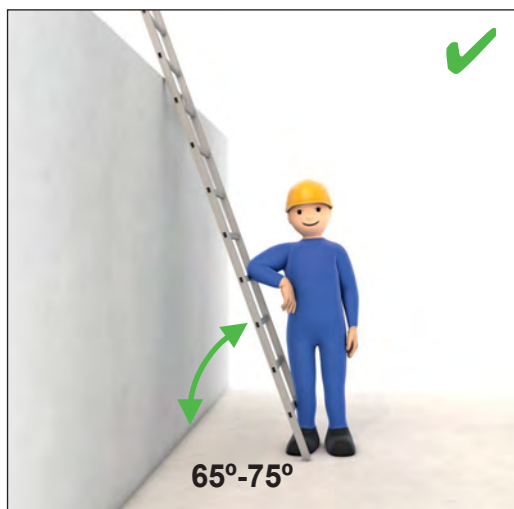

Да се постави
под правилен
ъгъл

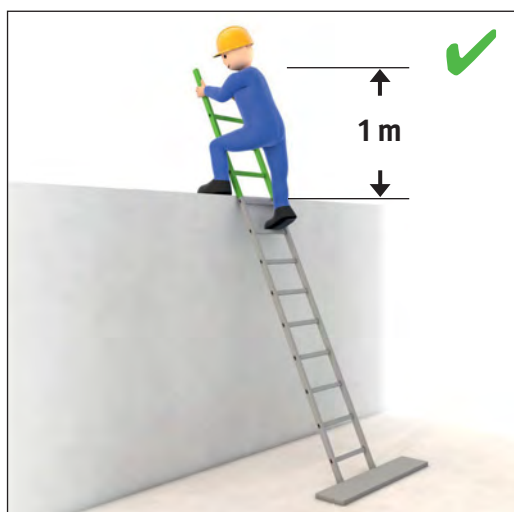

Достатъчно
дълга стълба

Правилно използване на стълба за почистване на сгради



Да се облекне стабилно



Да се запази стабилното положение



Да се постави правилно средство за работа


Безопасна употреба на стояща стълба



B 132-1



Да се работи
със стабилна
стойка

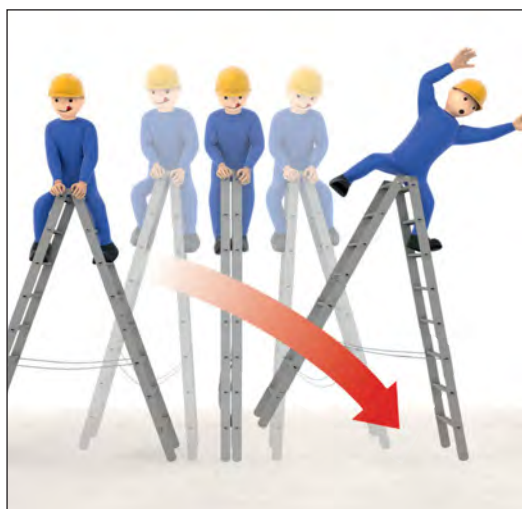

Стълбата да се
премества
безопасно





Не се
прекачвайте


Транспорт и съхранение на кофражни елементи



B 134-1

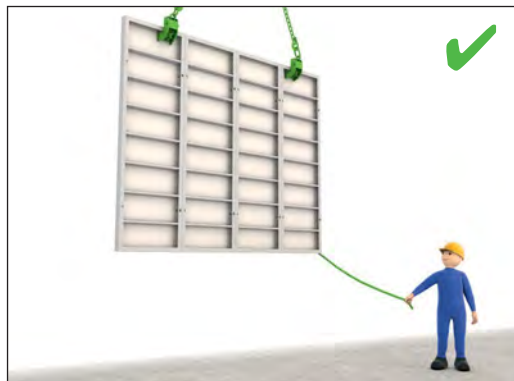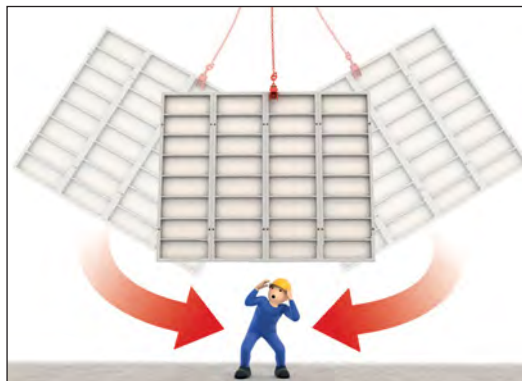



Захващане
съгласно
данните на
производителя

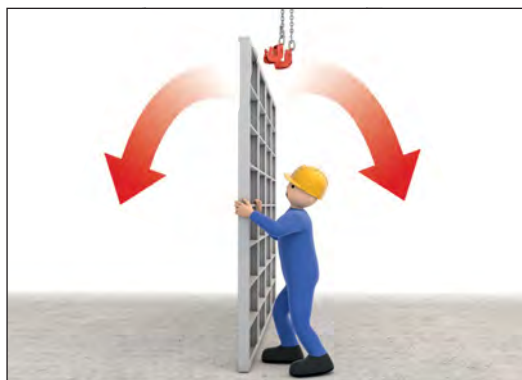

Преди
отделяне
елементите
да се
стабилизируют




Не се катерете
върху
кофража

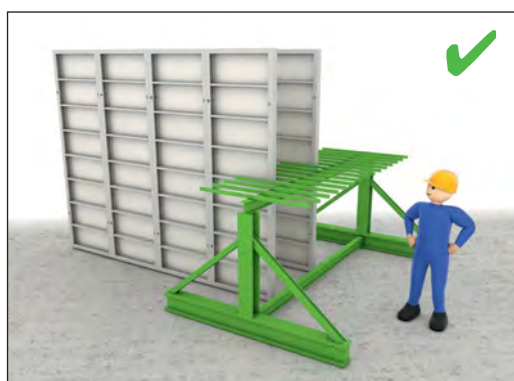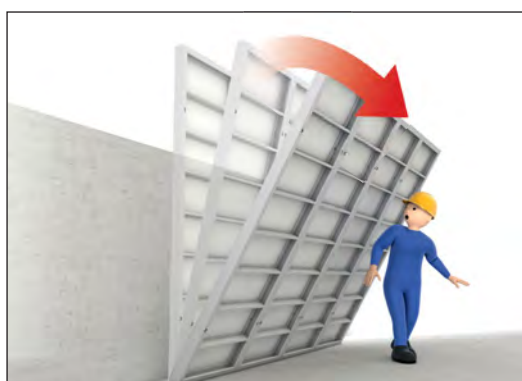


Съхранявайте в
стабилно
положение

Безопасен достъп и безопасна работа върху кофража

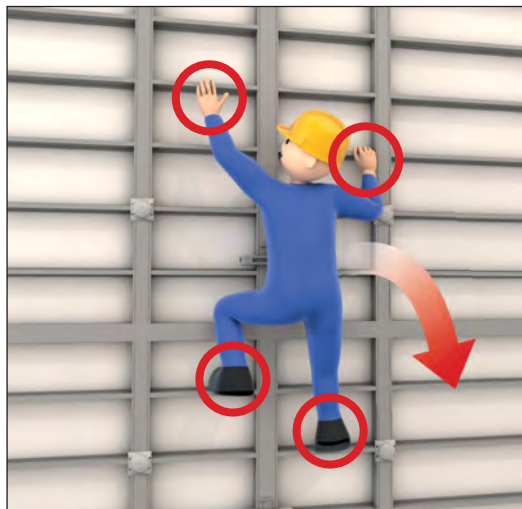

Не се катерете на кофража

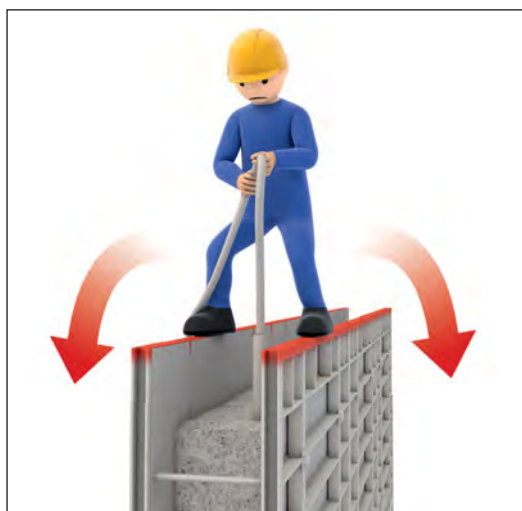

Работното място да се обезопаси против падане




Да се обезопасят всички страни



Правилно захващане на товари



B 161-1

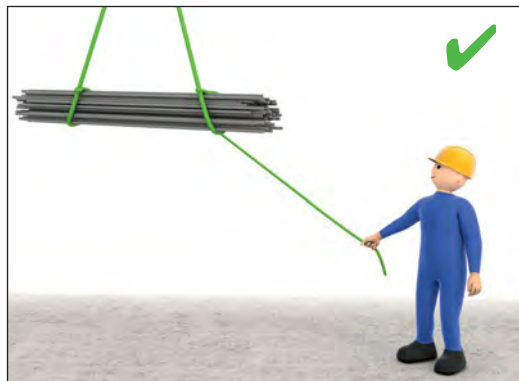

Товарите
да се
транспортират
завързани

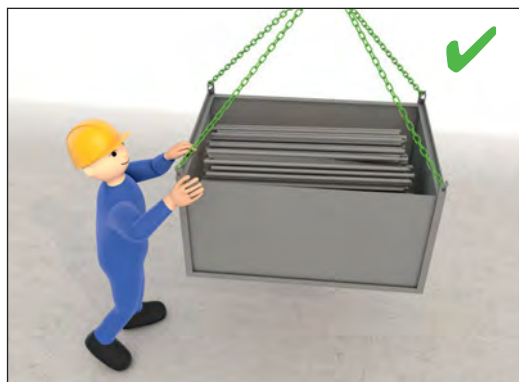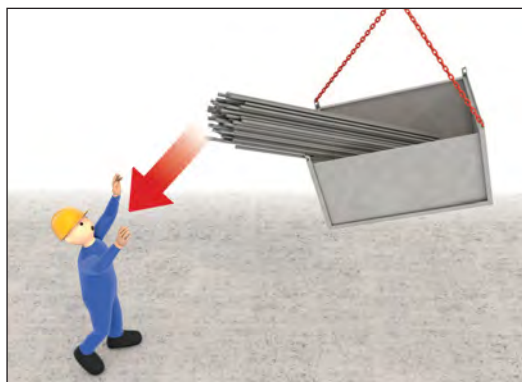

Да се
използват
четирираменни
сапани



Товарът да се
осигури
срещу падане





Да не се
захваща
усукан

Дейности в близост до багери



B 181-1

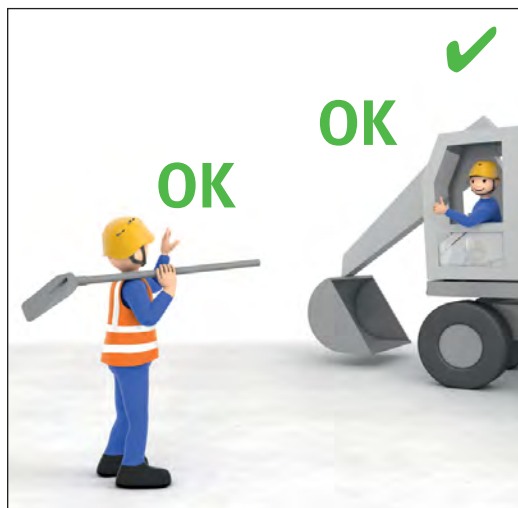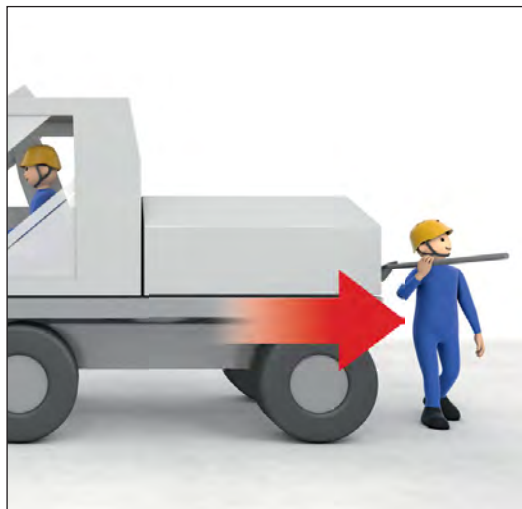

Увери се, че се разбирате





Спазвай разстоянието


Работа с пробивни машини в специалното подземно строителство



B 184-1

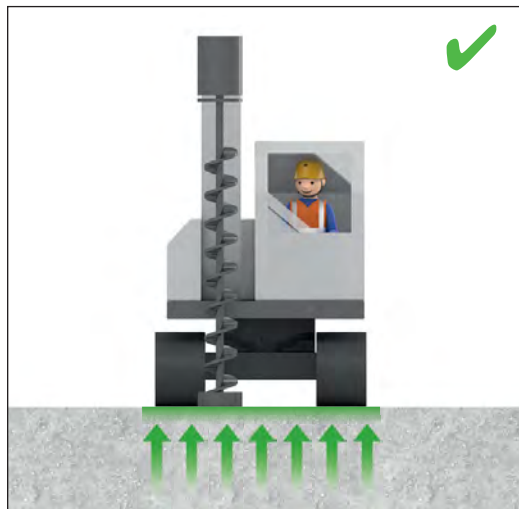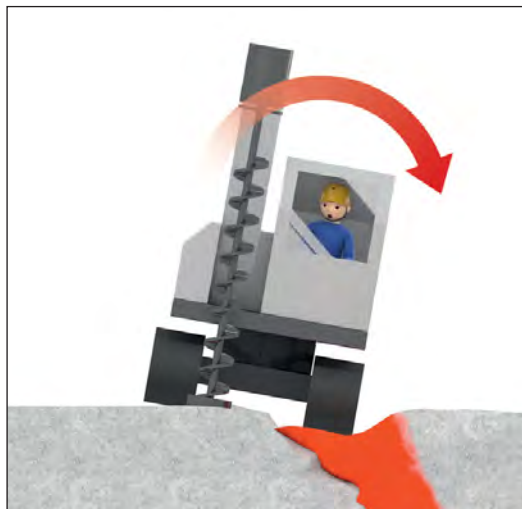



Използвайте
стабилно

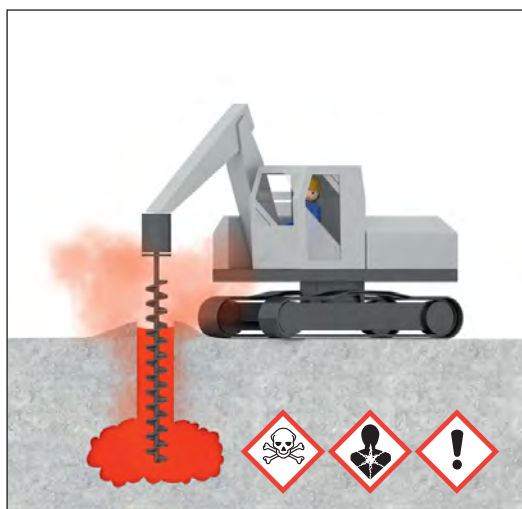

При опасност
спрете работа

Напуснете
зоната на
опасност

Докладвайте за
опасността

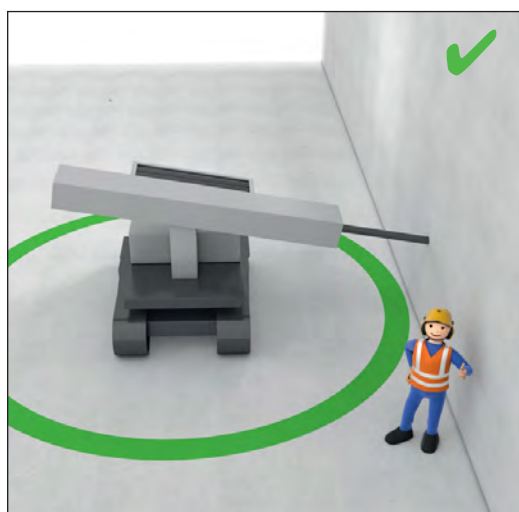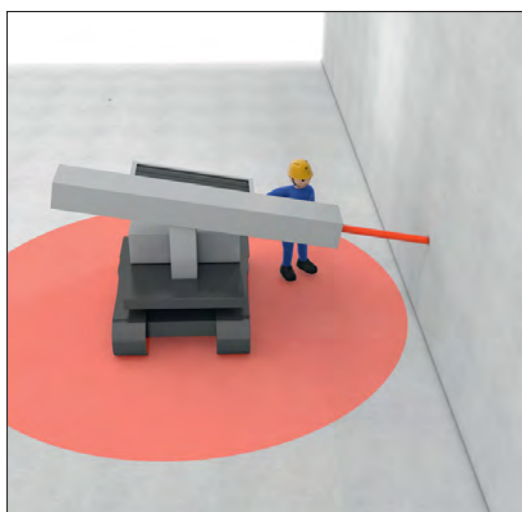

При опасност
спрете
машината

Използвайте
автоматичното
насочване на
стрелата

Пазете
дистанция

Работа с пробивни машини в специалното подземно строителство




B 184-2



Спазвайте
дистанция

Осигурявайте
комуникация

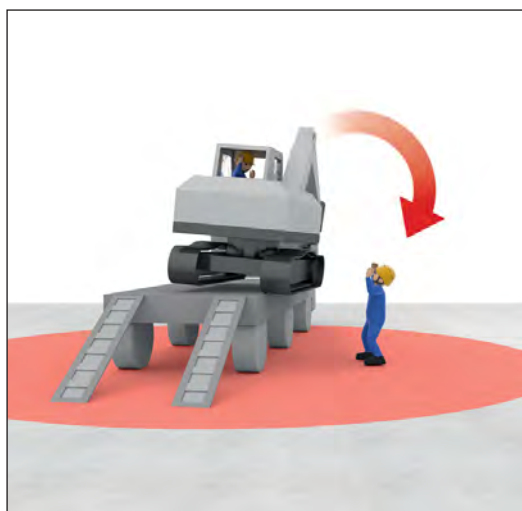


Спазвайте
дистанция

Използвайте
дистанционно
управление


Употреба на подедни работни подиуми





B 212-1

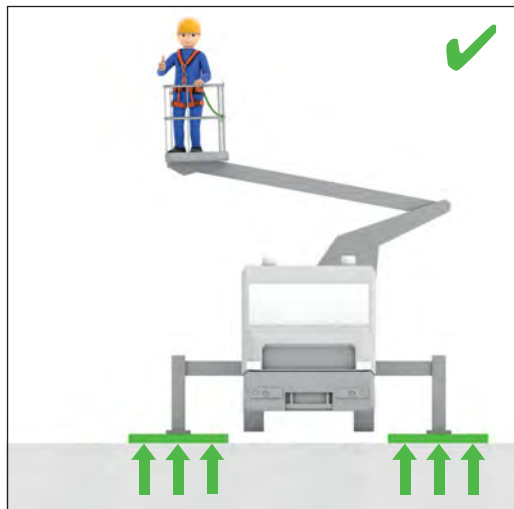

Да се подпират стабилно

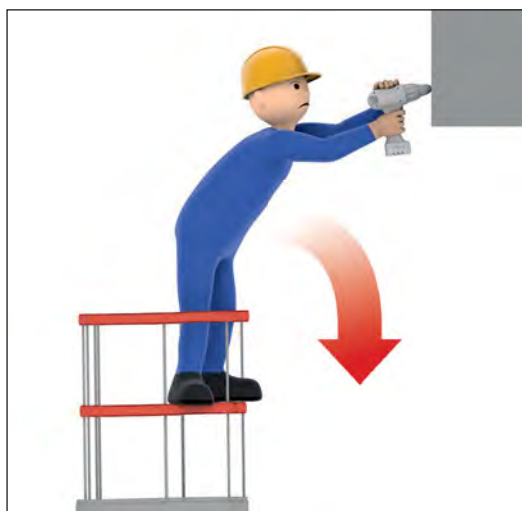

Да не се напуска работният кош

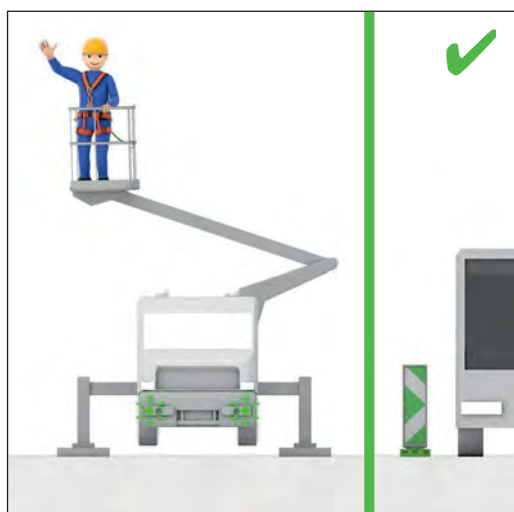
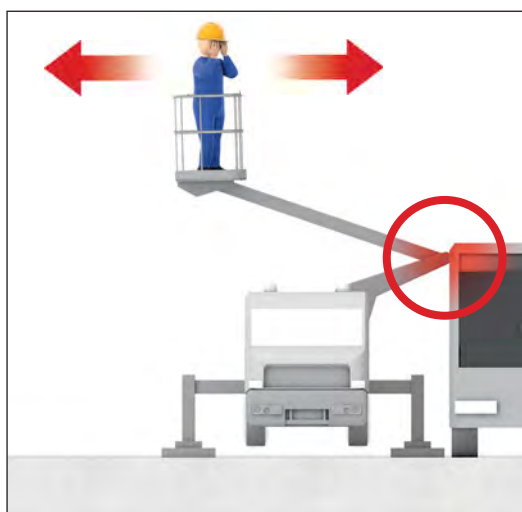


Да се осигурят срещу транспортни опасности



Бетониране с бетон помпа




B 216-1

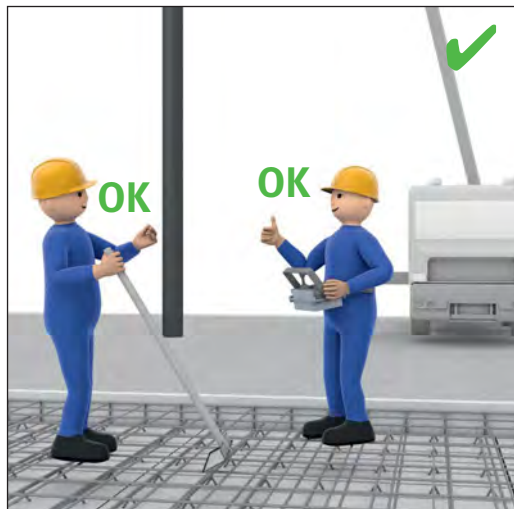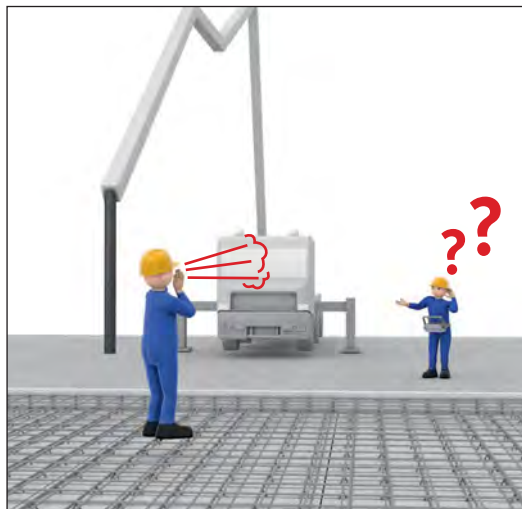

Да се осигури
комуникация

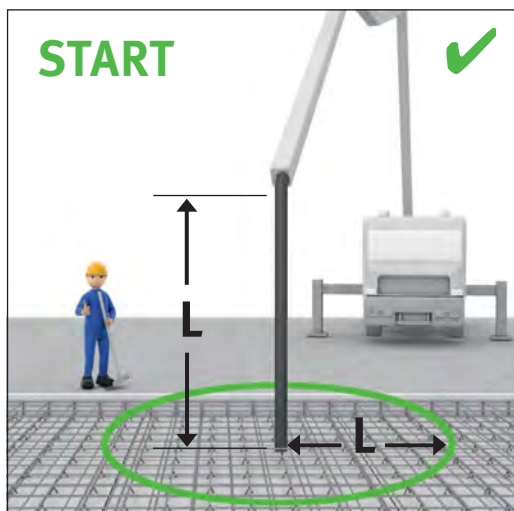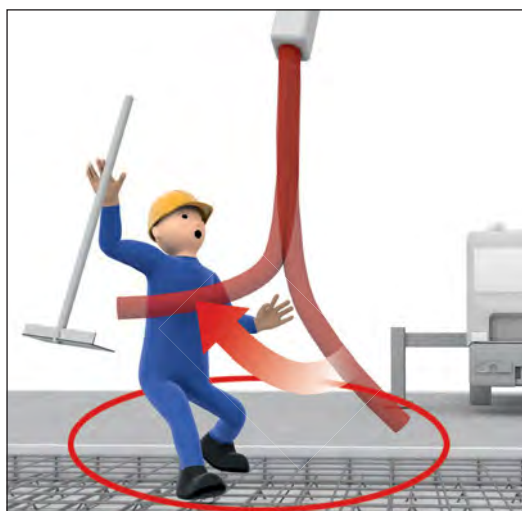

Да се внимава
за безопасната
зона при
помпане

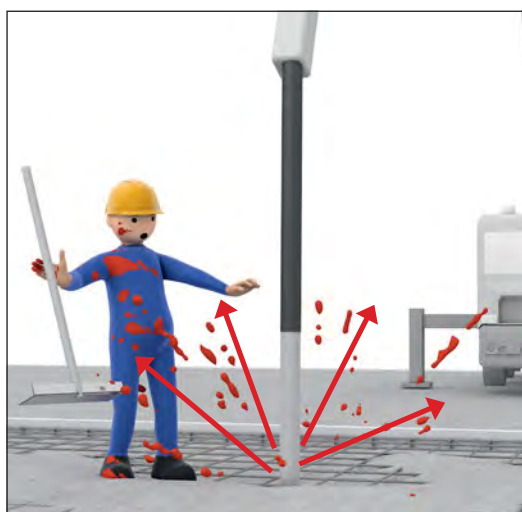


Пазете от
бетонни пръски

ръчни шлайфмашини



B 251-1

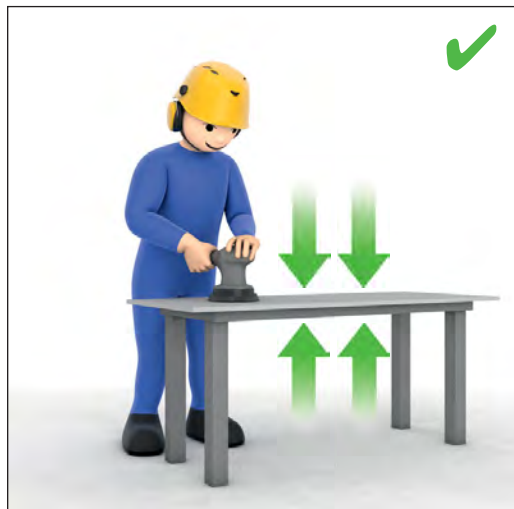


Обезопасявайте
детайла

Ръцете върху
машината



Използвайте
аспирация

Не
разпръсквайте
прах

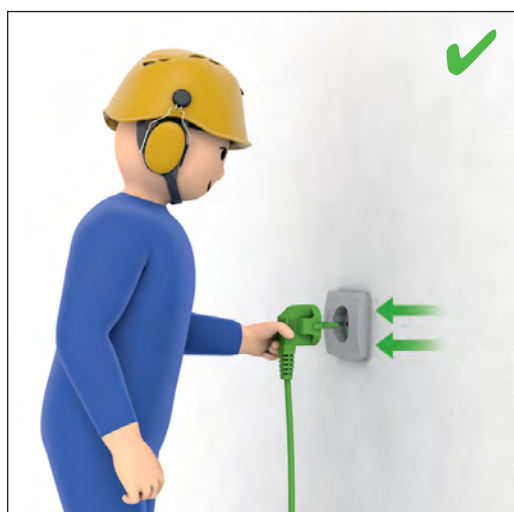

Преди работа
по машината
изтегляйте
щепсела


Работа с верижен трион



Да се спазва
ръководството
за
обслужване



Да се носят
лични
предпазни
средства

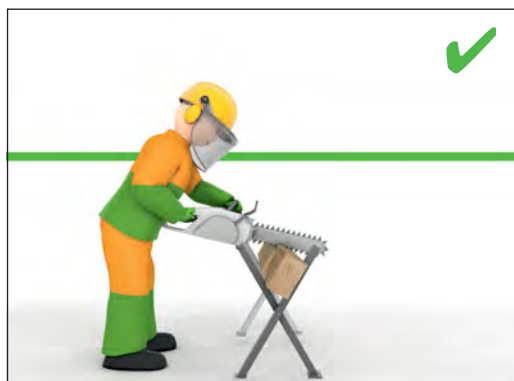

Да не се реже
над
височината на
ръста



Стабилно
място

Употреба на циркуляр за строителни обекти



B 265-1



Да не се
манипулира
защитното
приспособление



Да се
използват
ограничителите
за рязане



Да се
поддържа
чистота на
работното
място





Да не се реже с
ръкавици

Работа с ъглошлайф



В 274-1

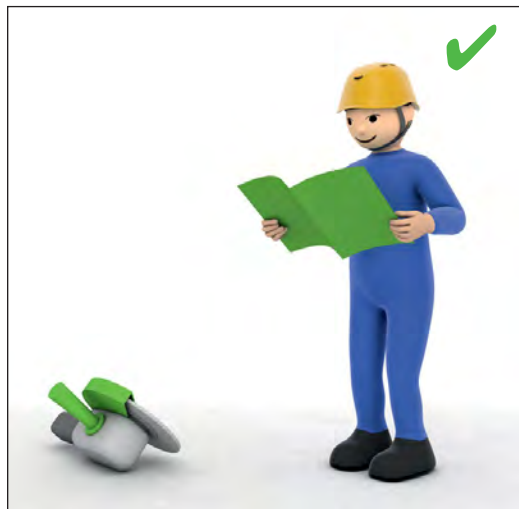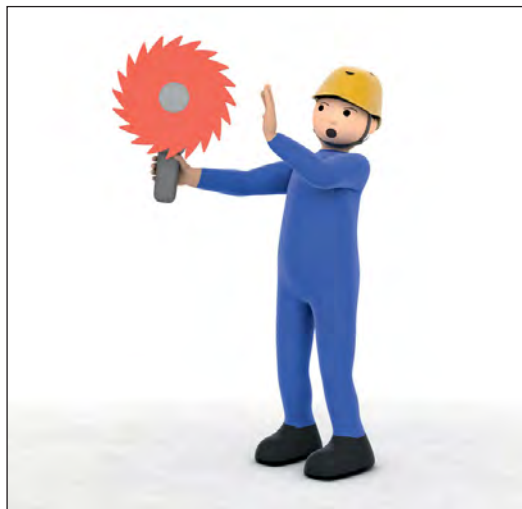

Монтирай
защитни
приспособ-
ления



Избери
сигурно
място на
заставане



Обезопаси
детайла – Ръце
на машината

Използване на почистващи машини




B 291-1



Да се преместват до мястото на употреба



Да се запази контролът

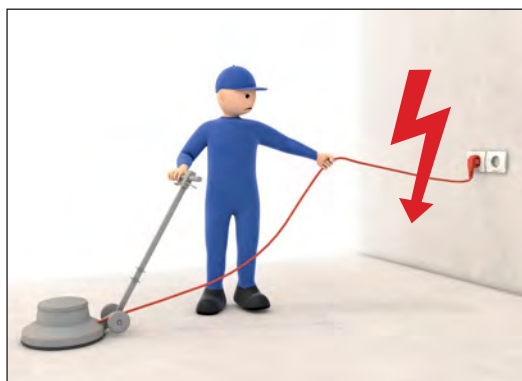

Да се издърпва само щепселът



Да не се използват повредени проводници.
Да се съобщи за повреди.


Опасност от запрашаване при надземното строителство




Да не се мете
на сухо



Да не се вдига
прах

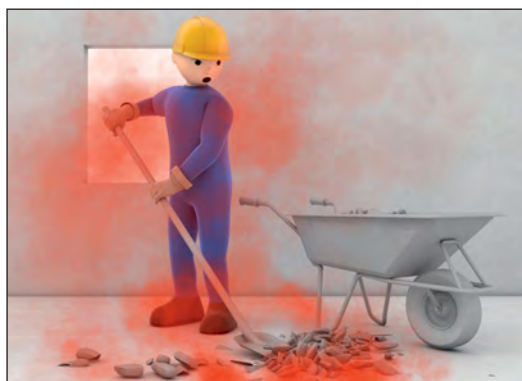

Да се събере
грубият
материал

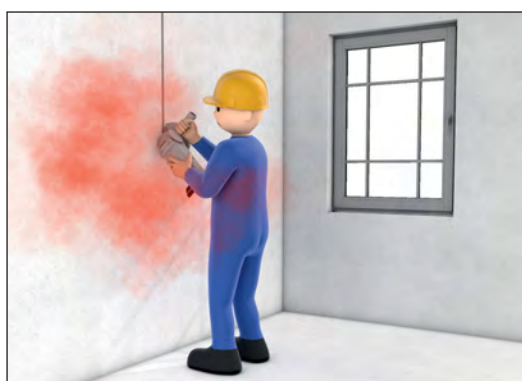

Да не се
разпространява
прах

Опасност от запрашаване в подземното строителство



СЗ17-2



Прахът да се свърже с вода с вода



Да не се разпространява прах




Да се използват машини с аспирация


Почистване на прозорци и фасади



Необходимо е стабилно място за стоене

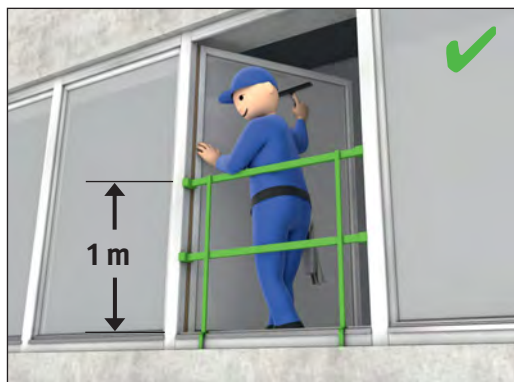

Да се използва обезопасяване срещу падане

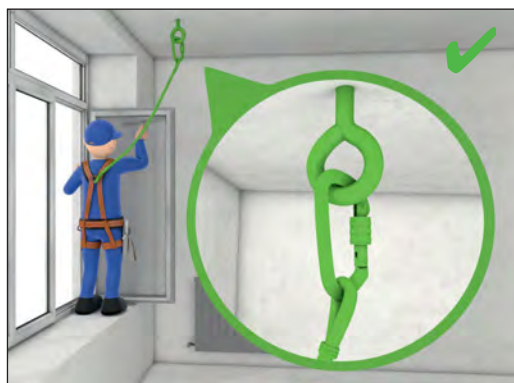

Фиксиране само на проверени товароухващащи точки



Допълнителни мерки над обезопасената зона

Безопасно почистване в сгради




С 335-1



Предотврати
опасността от
плъзгане



Не бъркай в
отпадъците

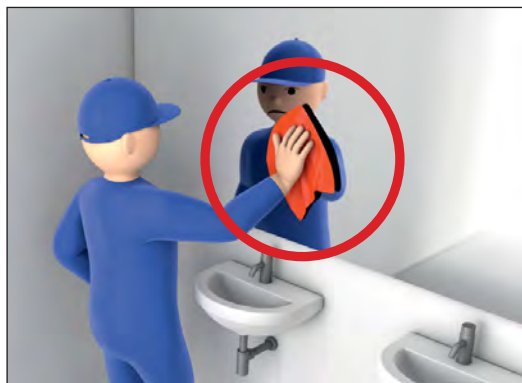

Носи
защитни
ръкавици




Поддържай
кожата и
ръцете

Работни места върху покриви




С 345-1

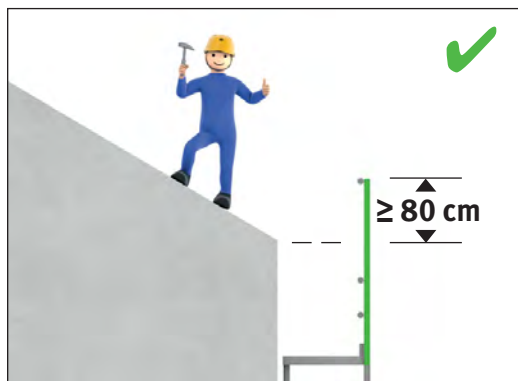

Работи само
с улавящи
приспо-
собления



Обезопаси
страната
на билото


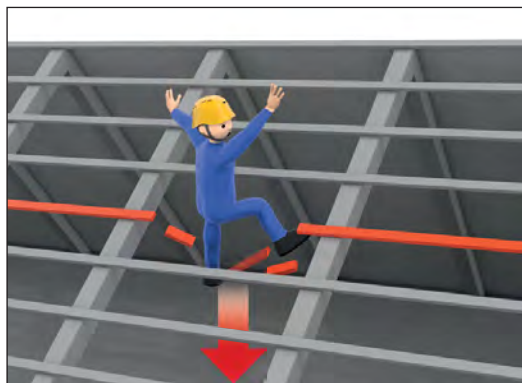


Монтирай
товароно-
сими
покривни
летви




Използвай
сигурни стълби
за изкачване


Работи в зоната на отвори и капандури

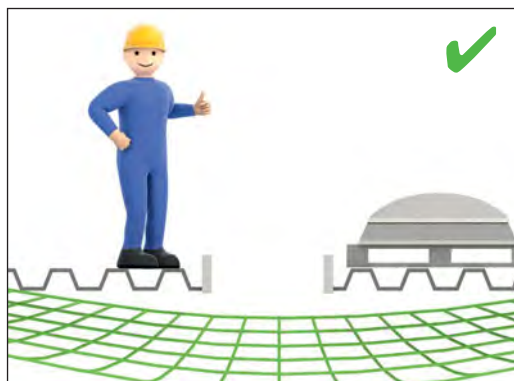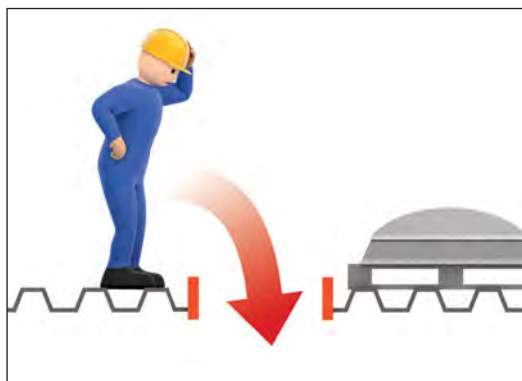



Обезопасен
монтажен
отвор

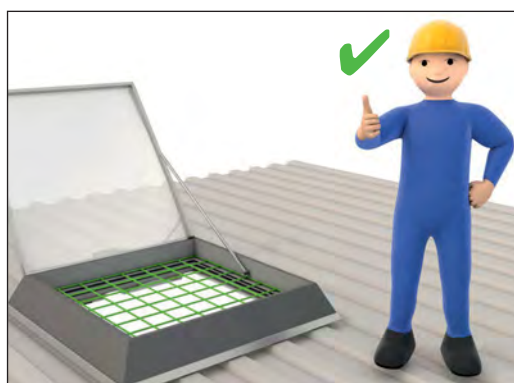

Пропадане – да
се използват
сигурни
решетки

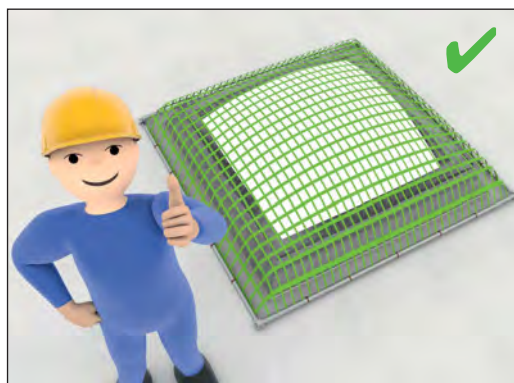

Да се
обезопасят не-
обезопасените
капандури

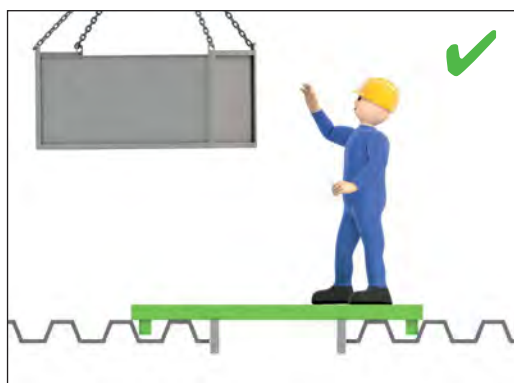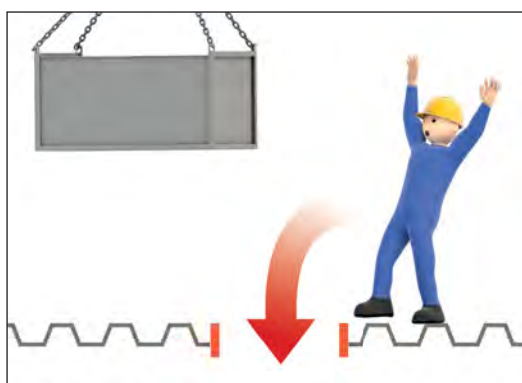


Да се покрият
отворите


Работа в скосени строителни изкопи и ровове



Спазвайте
ъгъла на
наклон

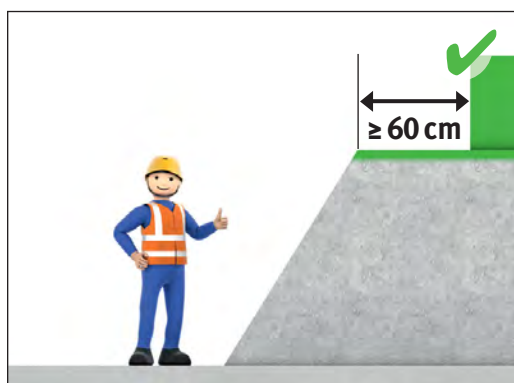

Пазете
свободни
предпазните
ивици

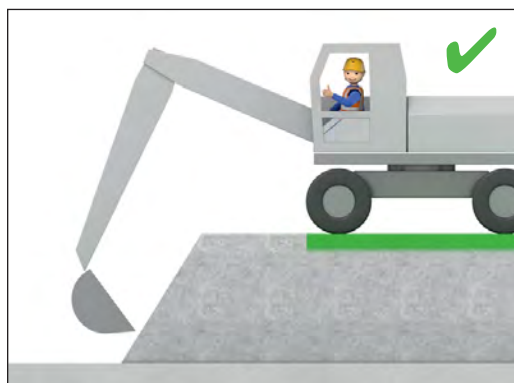

Спазвайте
разстоянията
за безопасност




Използвайте
сигурни
подстъпи


Работа в укрепени изкопи



C 470-1


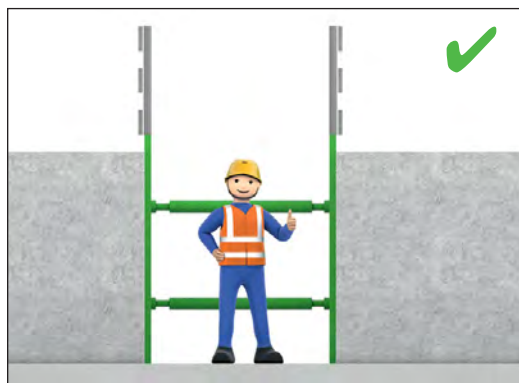


Използвайте укрепване


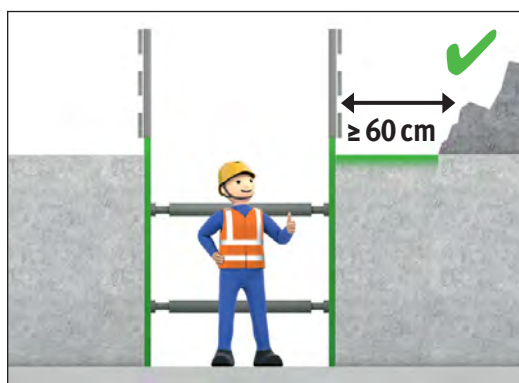


Пазете свободни предпазните ивици

Укрепването да се показва над ръба

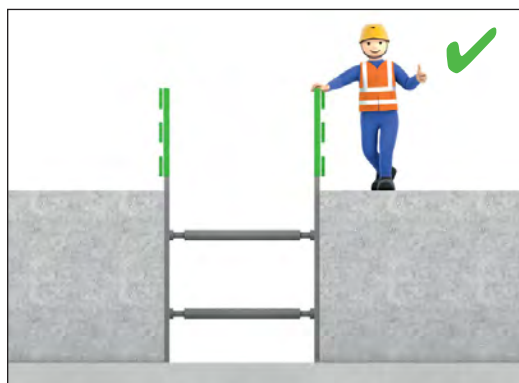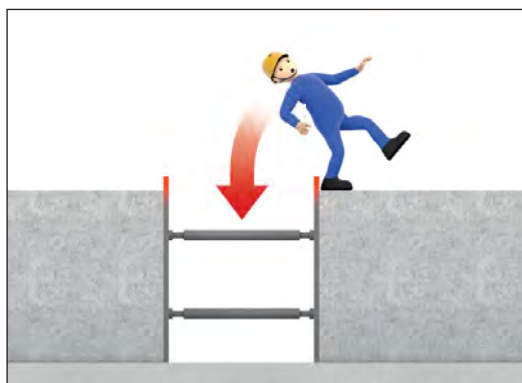


Обезопасявайте ръбовете

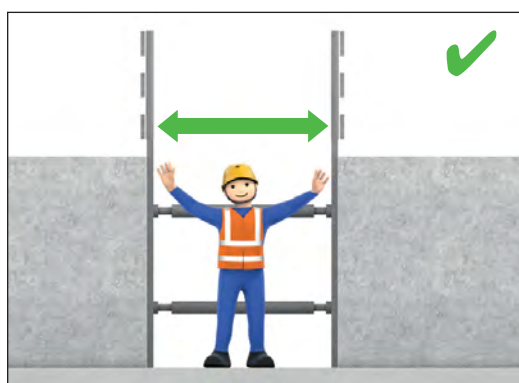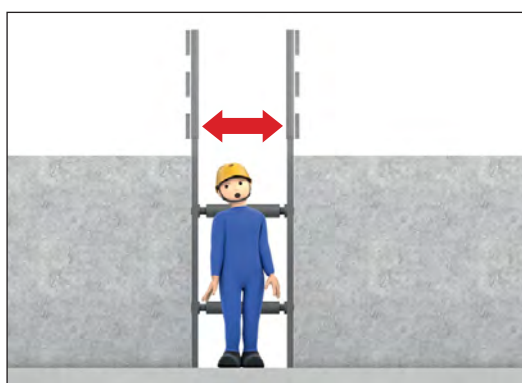


Спазвайте широчините на работното пространство



Работа до вода

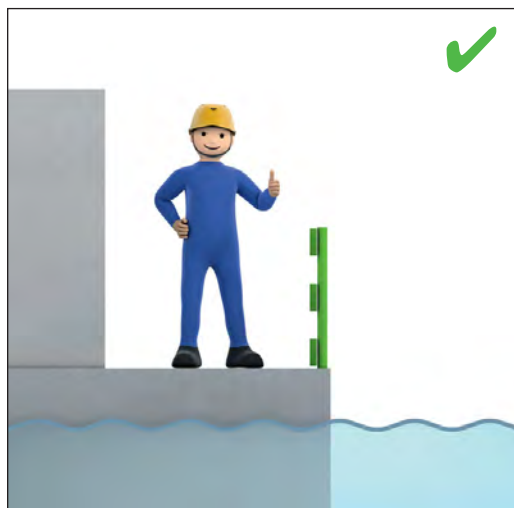

Пазете се от
падане във
водата

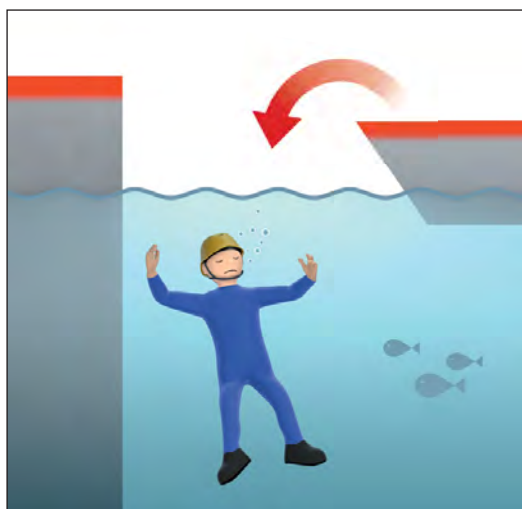

Използвайте
спасителна
жилетка

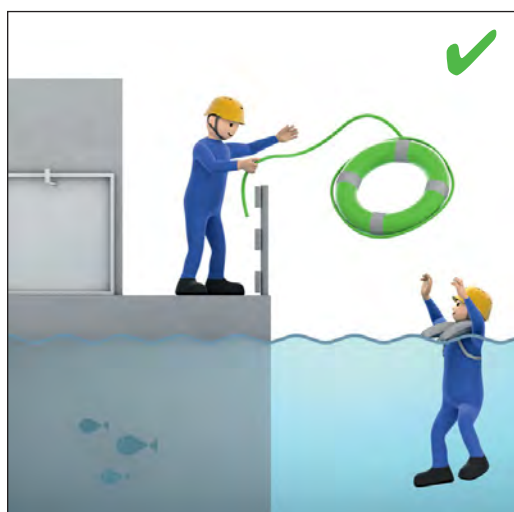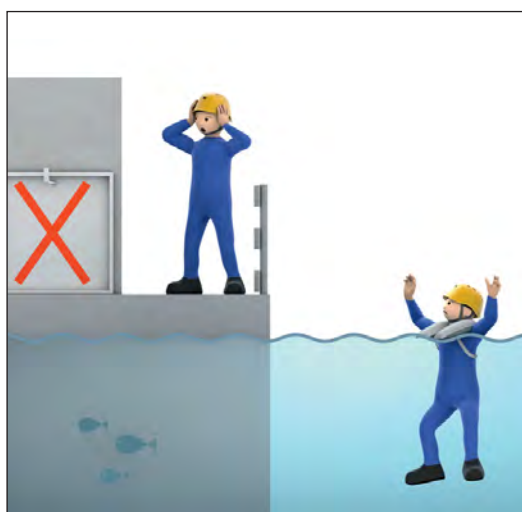


Осигурете
спасителен
пояс



Защита от слънце при строителни работи




D 505-1

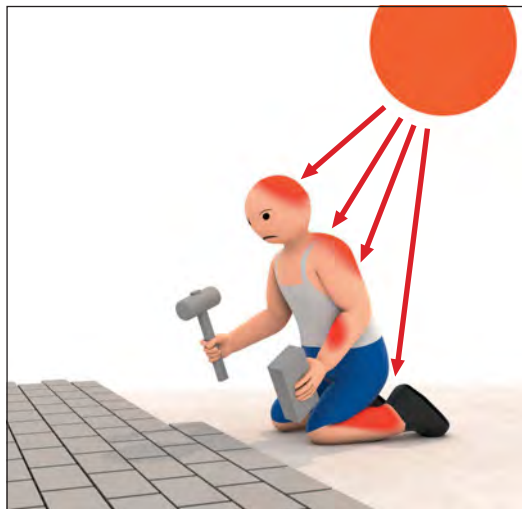

Да се избягва
директно
огряване от
слънцето

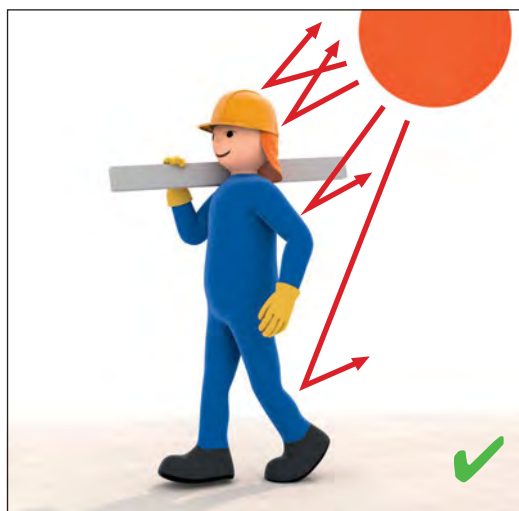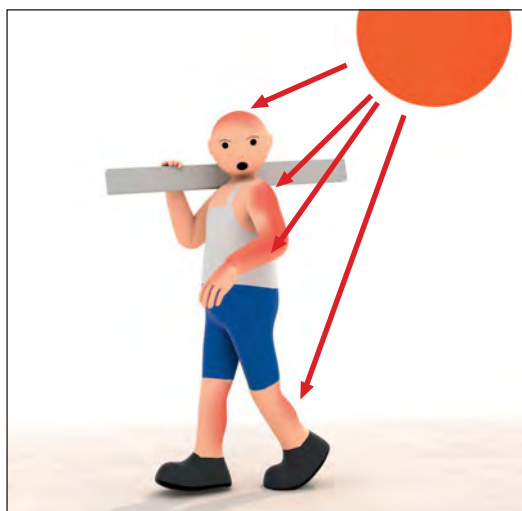

Достатъчно
покриване на
тялото

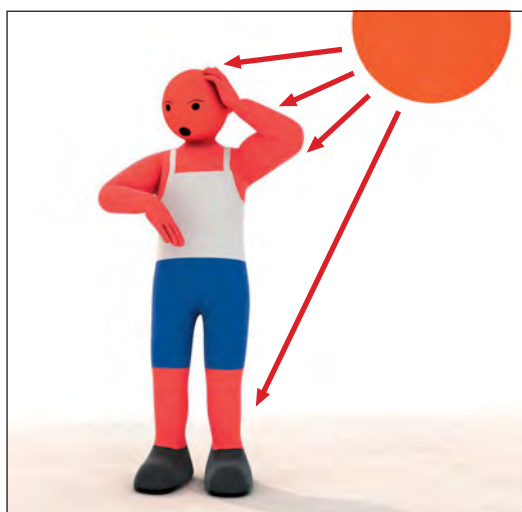

Да се нанесе
слънцезащита

Транспортиране на тежки товари



D 506-1



Не се претоварвай



Повдигай правилно



Използвай транспортни средства