




Sicherung von Absturzkanten auf Baustellen

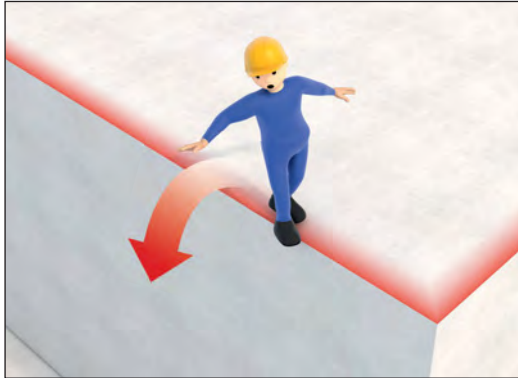


B 100-1





Absturzkanten sichern

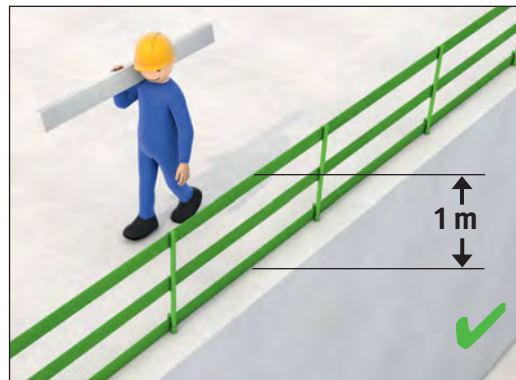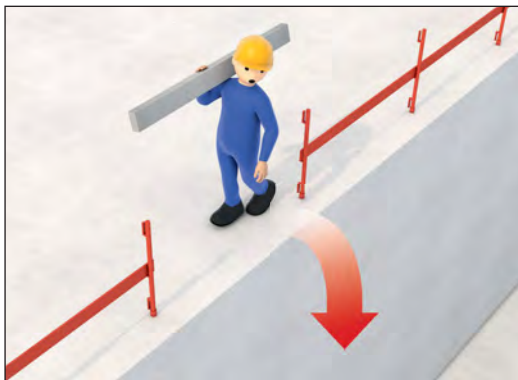

Seitenschutz richtig herstellen

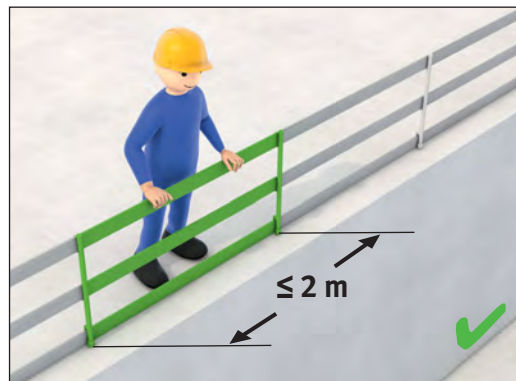

Seitenschutz standsicher aufbauen

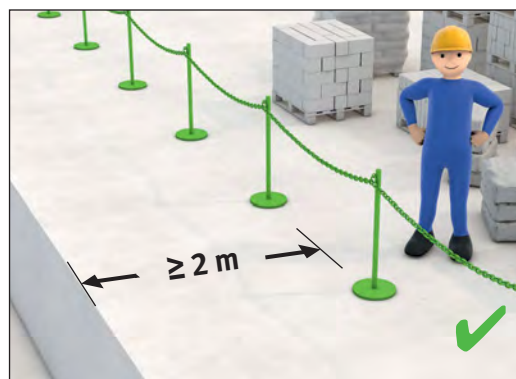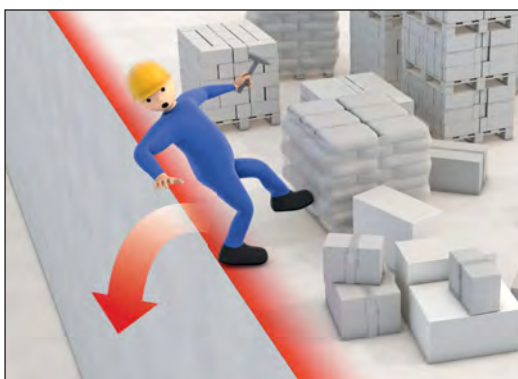


Absturzkanten mit Abstand absperren


Sicherung von Bodenöffnungen



**Stolperfallen
schließen**


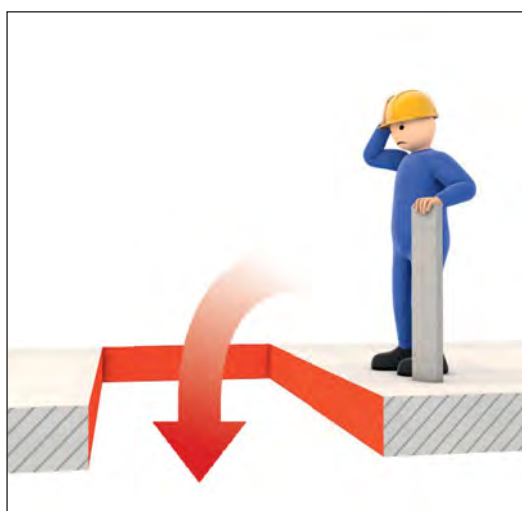


**Öffnungen
abdecken**

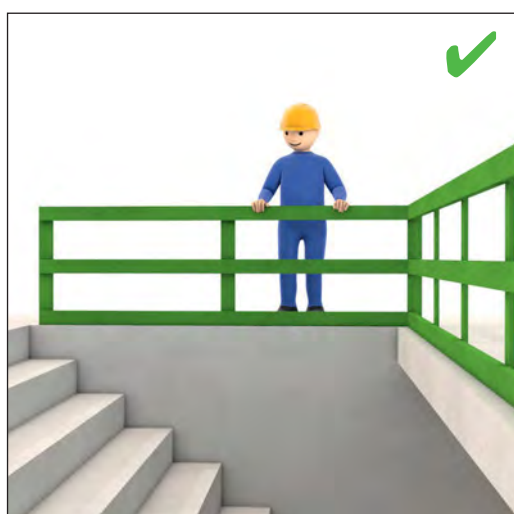


**Seitenschutz
an großen
Öffnungen**



Fanggerüste richtig nutzen

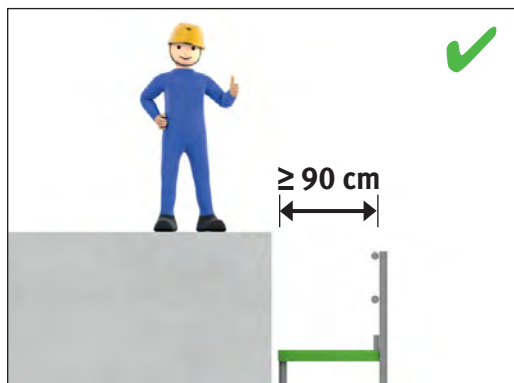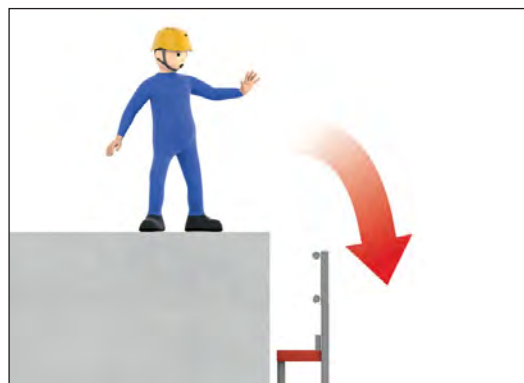


Fangfläche
breit genug

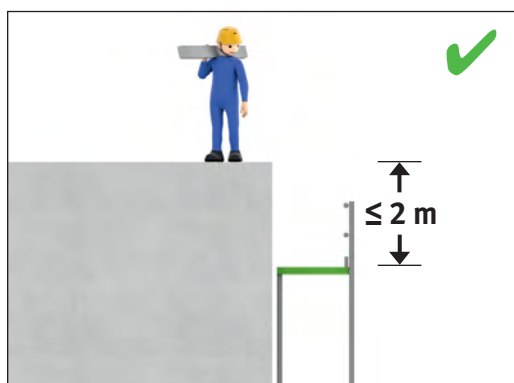

Fangfläche
nicht zu tief

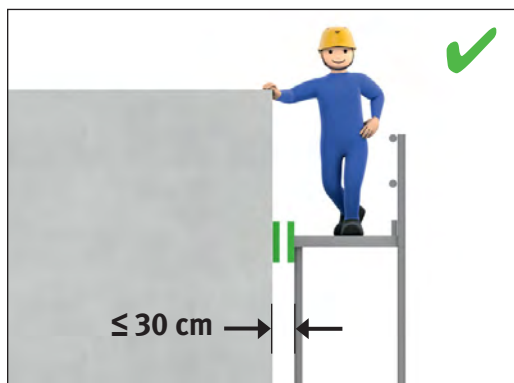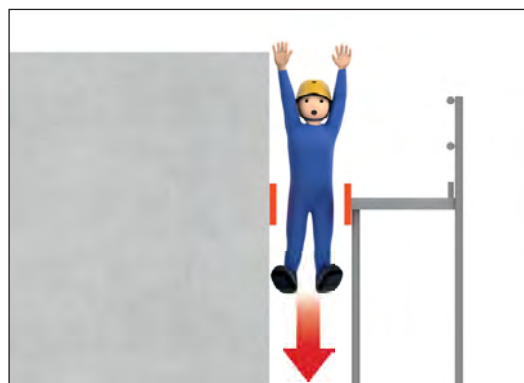

Abstand
klein halten

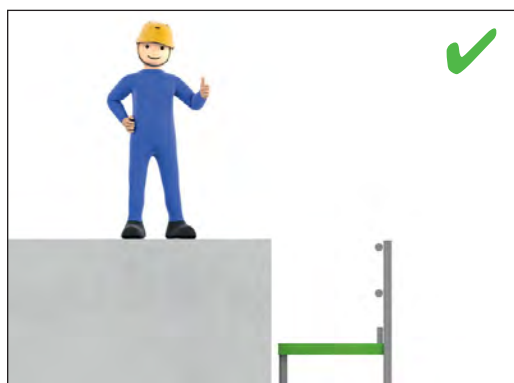

Freie
Fangfläche


Fahrbare Arbeitsbühne richtig aufbauen



**Aufbauanleitung
beachten**




**Vollständigkeit
prüfen:
Alle Teile
vorhanden?**

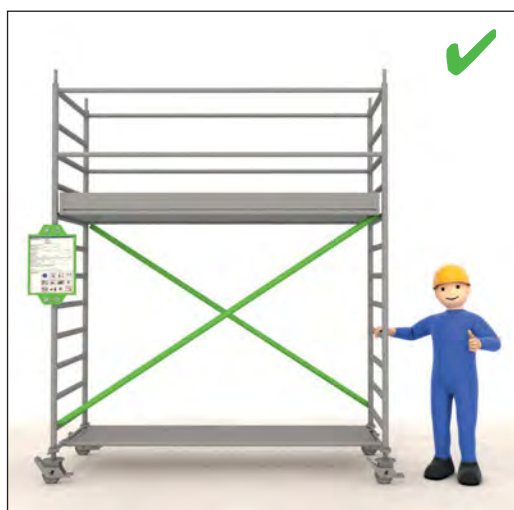

**Standstabil
aufbauen**



Fahrbare Arbeitsbühne sicher verwenden

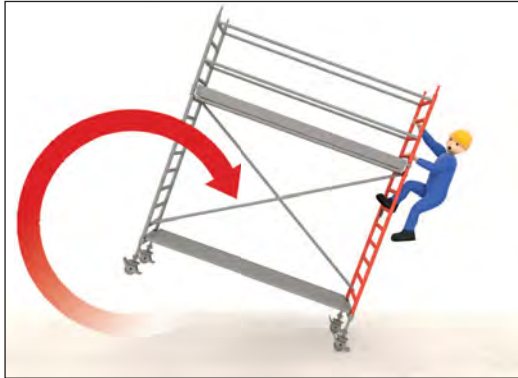

**Nicht außen
hoch klettern**



**Richtiger
Seitenschutz**

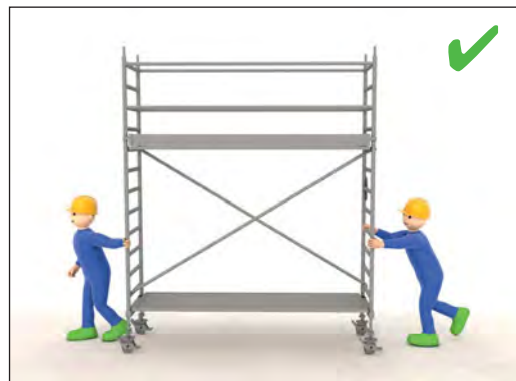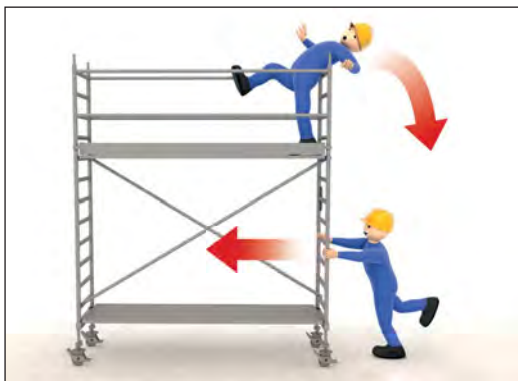

**Verfahren
ohne Person**



**Bremsen
feststellen**


Sicheres Arbeiten auf dem Bockgerüst



**Vollständiger
Belag**



**Nicht
überlasten**

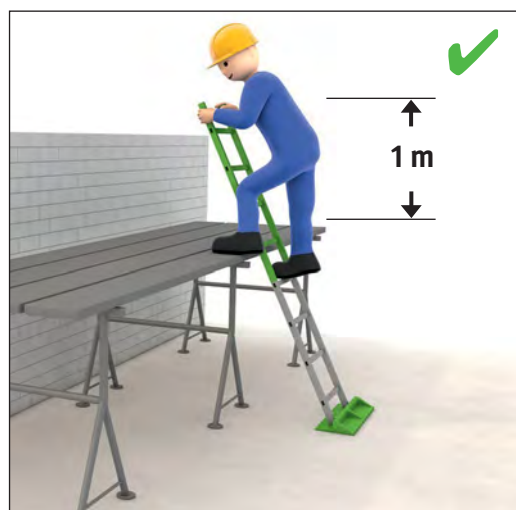


**Sicherer
Aufstieg**


Anlegeleitern richtig aufstellen



Gegen
Wegrutschen
sichern

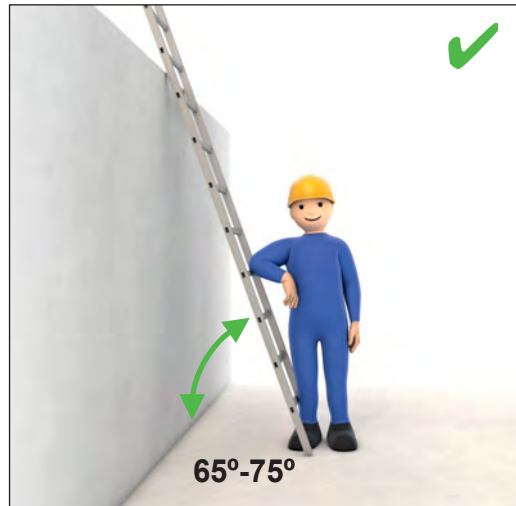

Im richtigen
Winkel
aufstellen

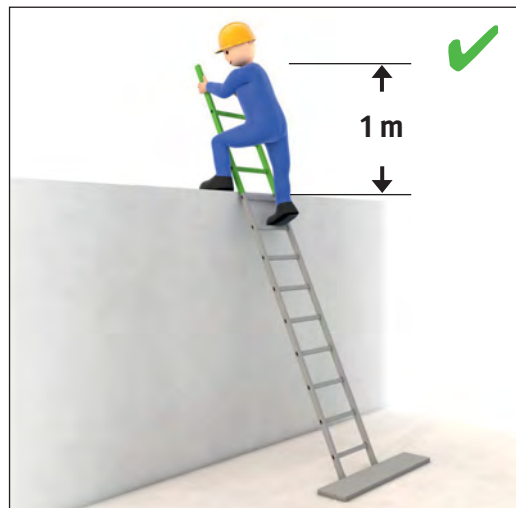

Ausreichend
lange Leiter

Gebäudereinigerleiter richtig verwenden



**Standsicher
anlehnen**



**Sicheren
Standplatz
beibehalten**



**Passendes
Arbeitsmittel
einsetzen**


Sichere Verwendung von Stehleitern



B 132-1



**Arbeiten
mit sicherem
Stand**

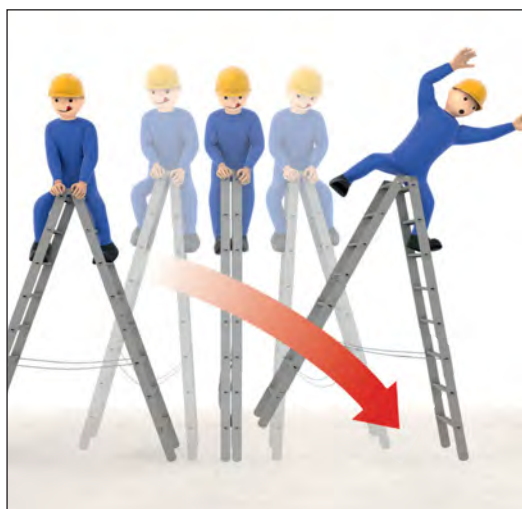

**Leiter
sicher
umstellen**





**Nicht
übersteigen**


Transport und Lagerung von Schalelementen



B 134-1

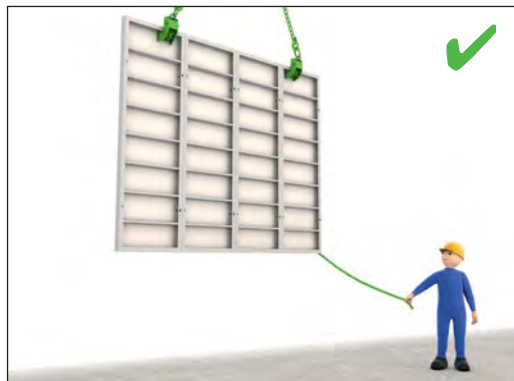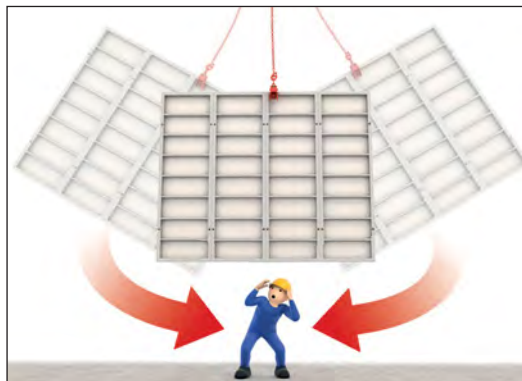



**Anschlagen
nach Hersteller-
angaben**

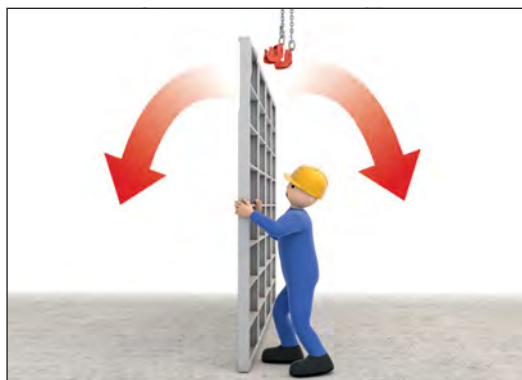

**Elemente vor
dem Lösen
stabilisieren**





**Kein Klettern
auf der
Schalung**

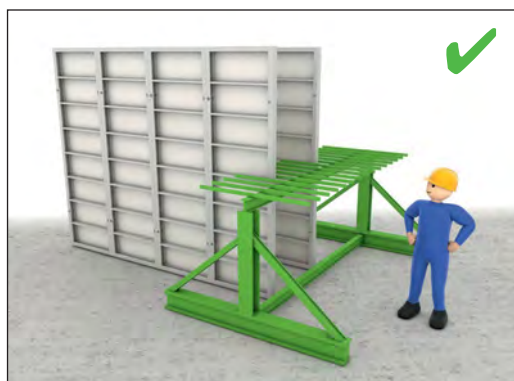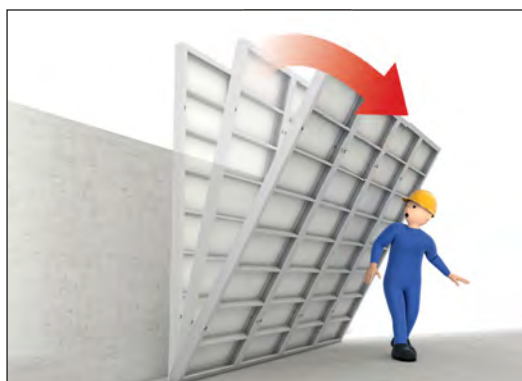


**Standsichere
Lagerung**

Sicherer Zugang und sicheres Arbeiten auf der Schalung

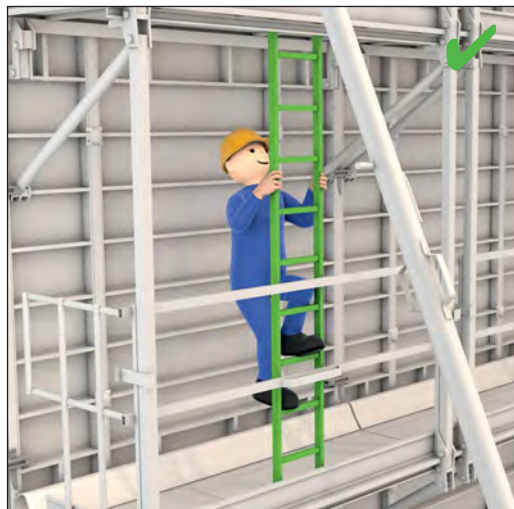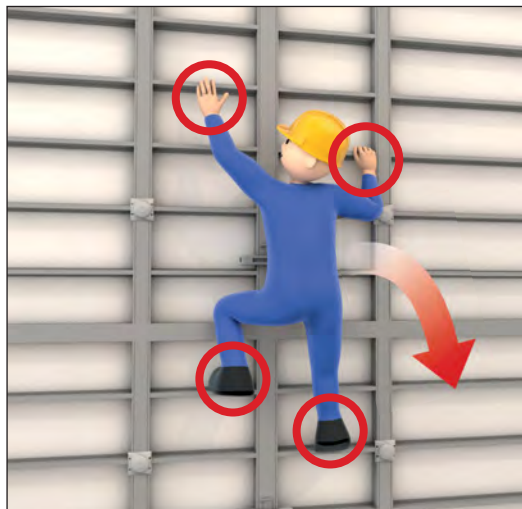

**Kein Klettern an
der Schalung**

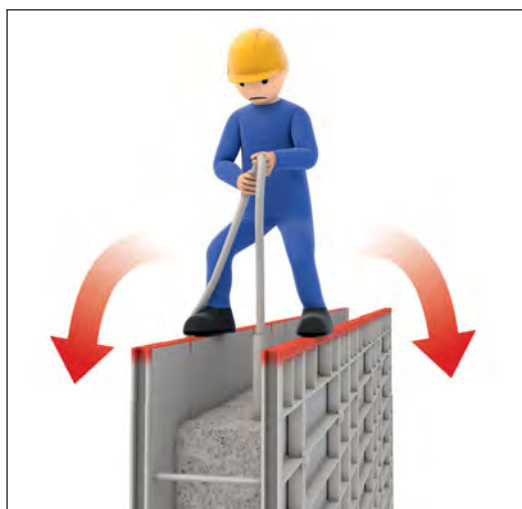

**Arbeitsplatz
mit Absturz-
sicherung
herstellen**




**Alle Seiten
sichern**



Richtiges Anschlagen von Lasten




B 161-1

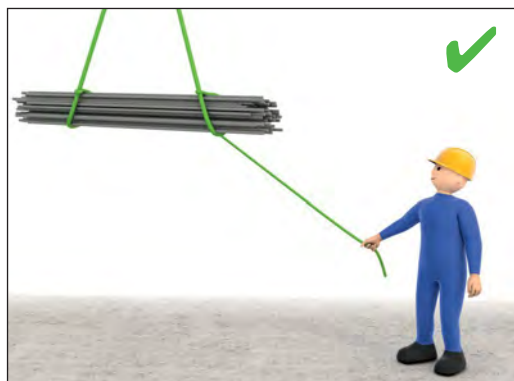


**Lasten im
Schnürgang
transportieren**

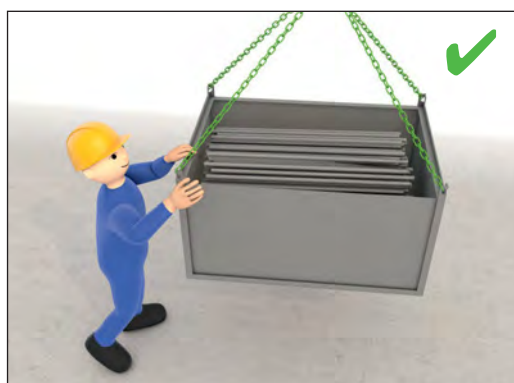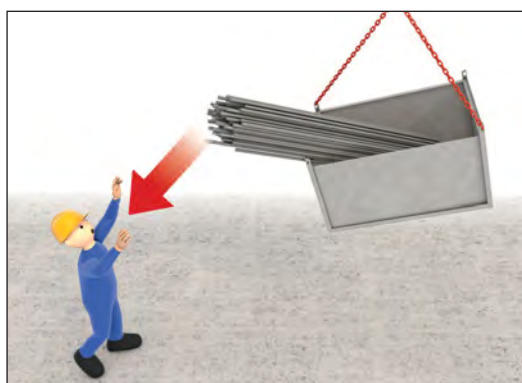

**Vierer-Gehänge
benutzen**

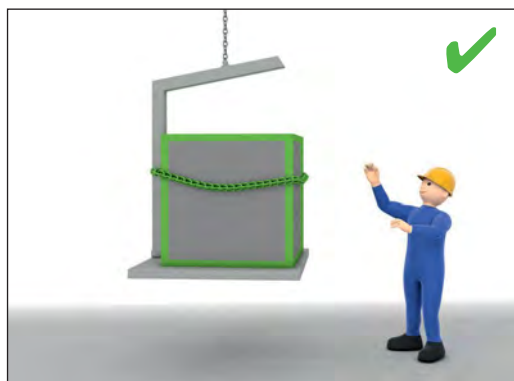


**Last gegen
Herabfallen
sichern**

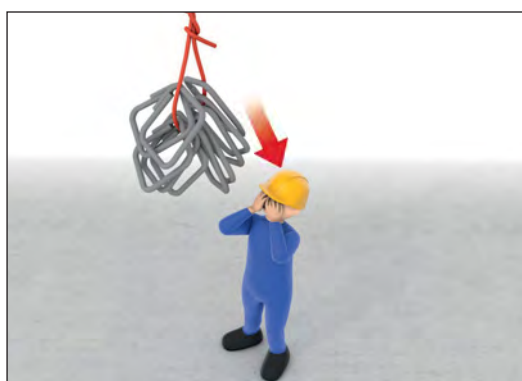

**Nicht am Draht
anschlagen**

Arbeiten in der Nähe von Baggern

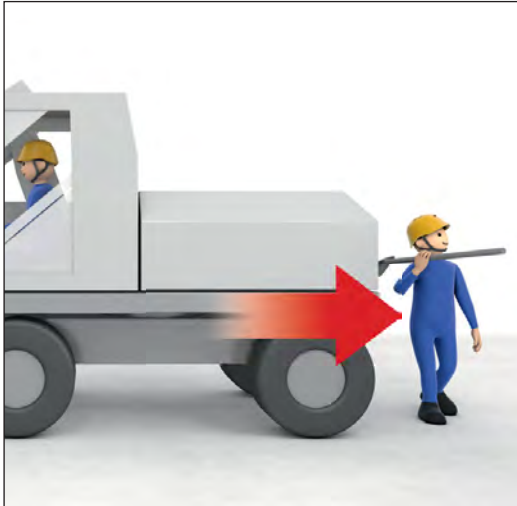

**Verständigung
sicherstellen**





**Abstand
halten**

Arbeiten mit Bohrgeräten im Spezialtiefbau



B 184-1

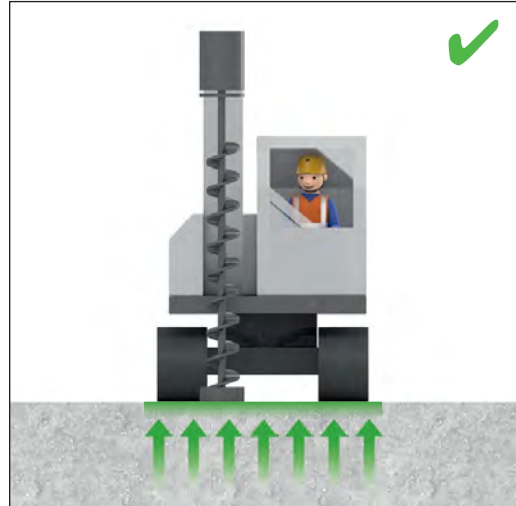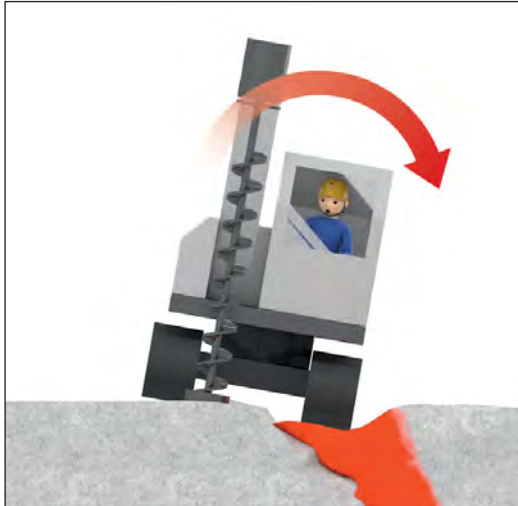



**Standsicher
verwenden**



**Bei Gefahr
Arbeiten
stoppen**

**Gefahrenbereich
verlassen**

Gefahr melden

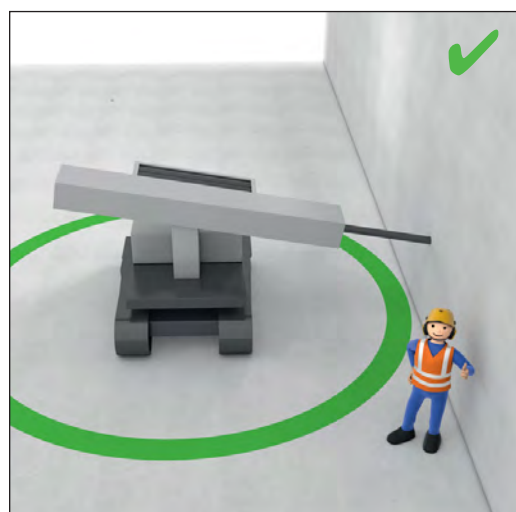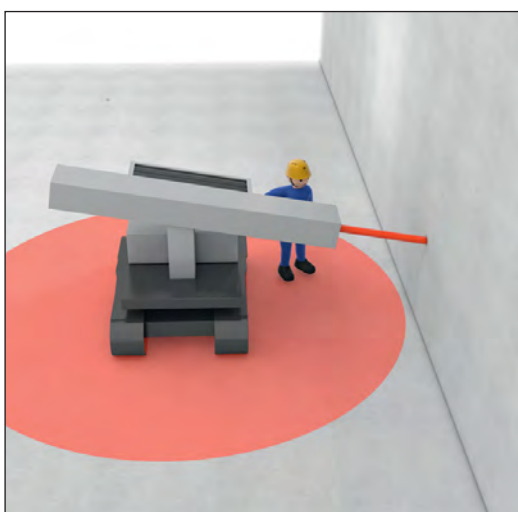

**Bei Gefahr
Maschine
stoppen**

**Automatische
Gestänge-
zuführung
nutzen**

Abstand halten


Arbeiten mit Bohrgeräten im Spezialtiefbau



B 184-2



Abstand halten
Verständigung
sicherstellen

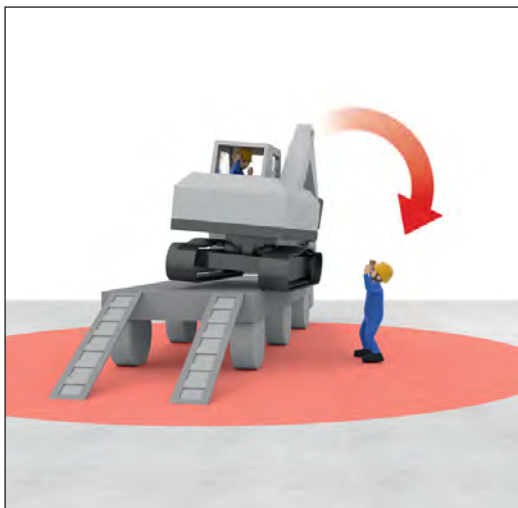


Abstand
halten
Fernsteuerung
verwenden


Einsatz von Hubarbeitsbühnen





B 212-1

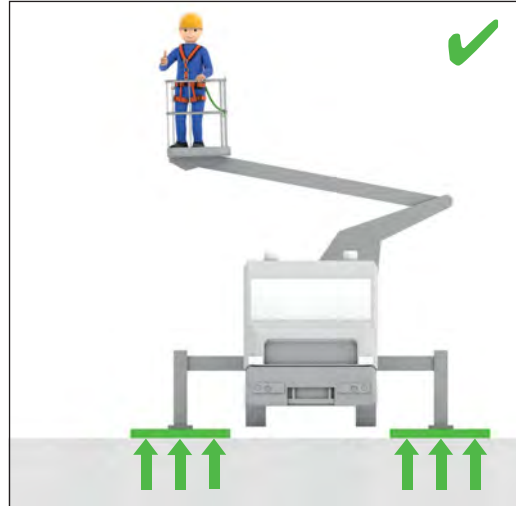

**Standsicher
abstützen**

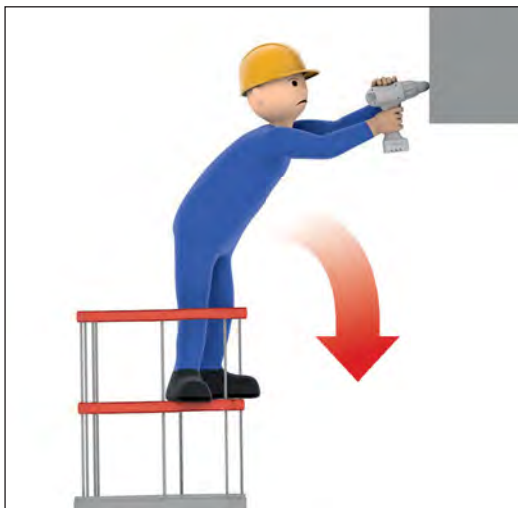

**Arbeitskorb
nicht verlassen**

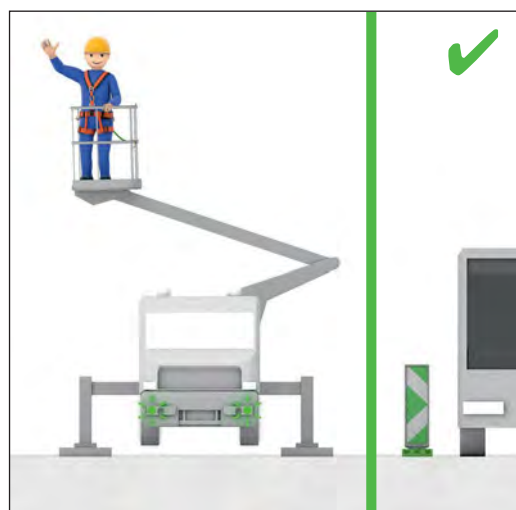
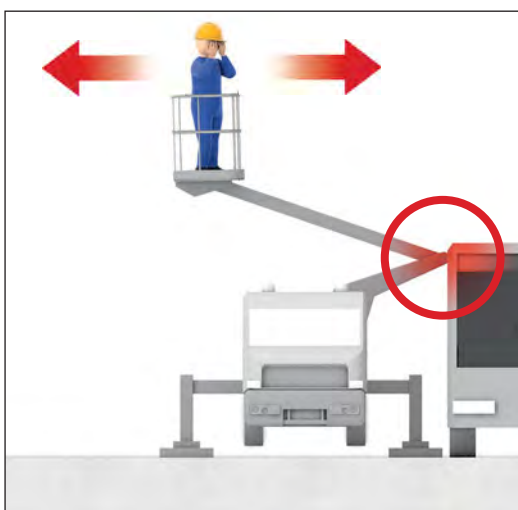


**Gegen Verkehrs-
gefahren sichern**



Betonieren mit der Betonpumpe




B 216-1

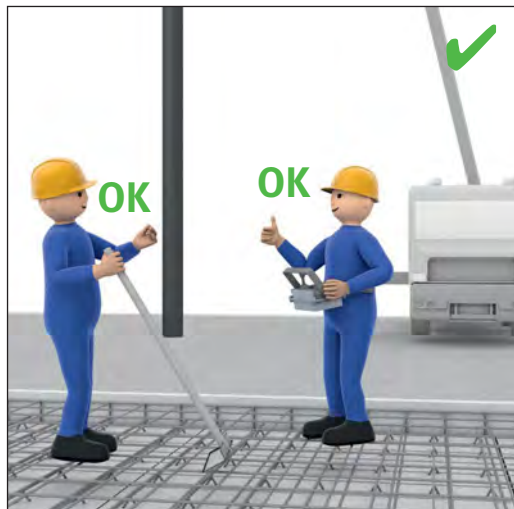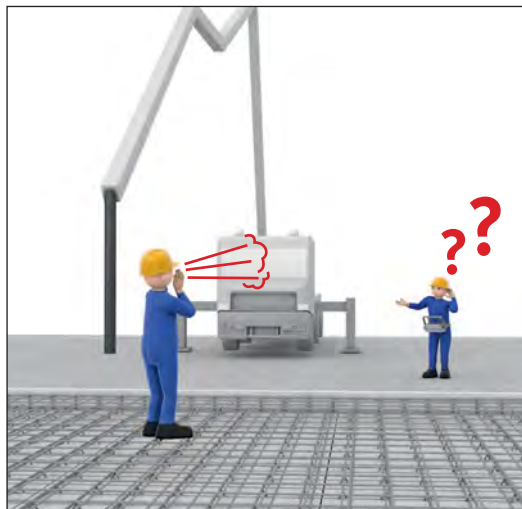

Verständigung
sicher stellen

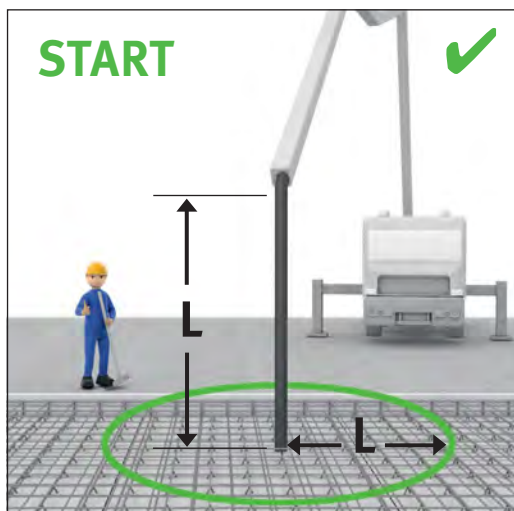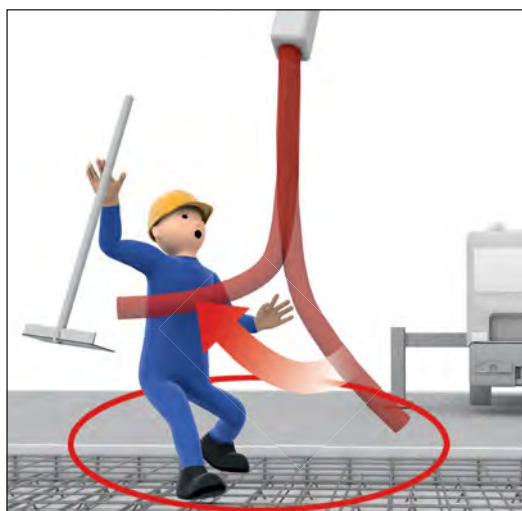

Sicherheits-
bereich beim
Anpumpen
beachten

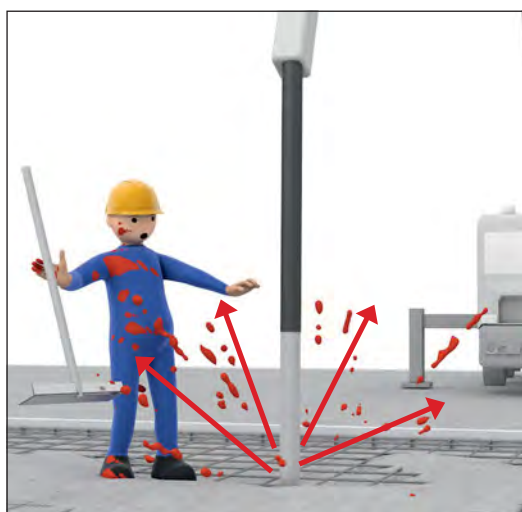


Vor
Betranspritzern
schützen

Arbeiten mit Handschleifmaschinen



B 251-1

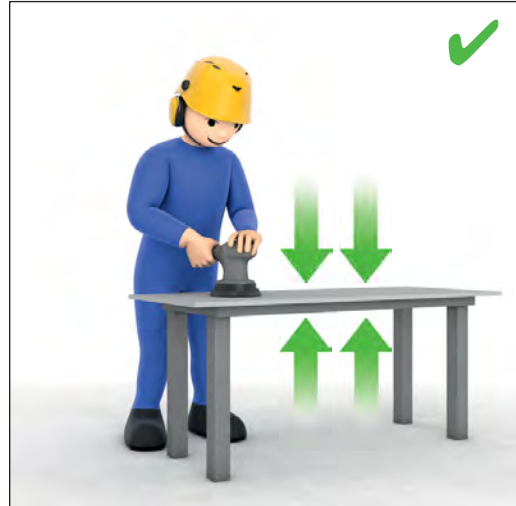


**Werkstück
sichern**

**Hände an der
Maschine**



**Absaugung
benutzen**

**Keinen Staub
verbreiten**

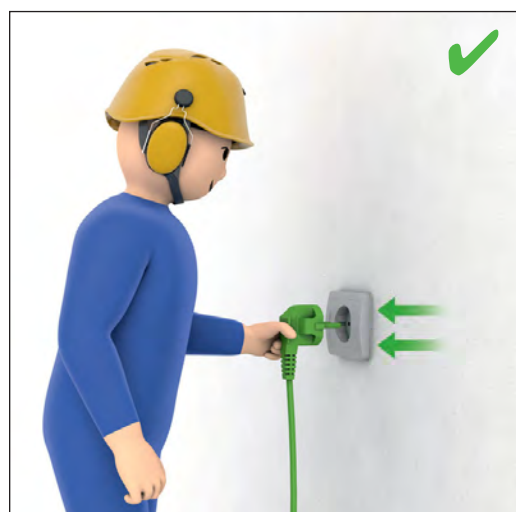

**Vor Arbeiten an
der Maschine
Stecker ziehen**


Arbeiten mit der Kettensäge



**Bedienungs-
anleitung
beachten**



**Persönliche
Schutz-
ausrüstung
benutzen**

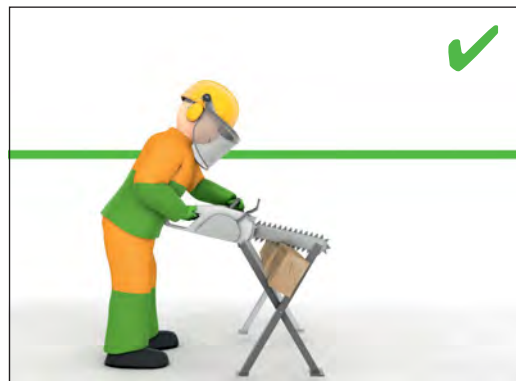

**Nicht über
Schulterhöhe
schneiden**



**Sicherer
Standplatz**

Verwendung der Baustellenkreissäge



**Schutz-
einrichtung
nicht
manipulieren**



**Anschläge
zum Schneiden
benutzen**




**Arbeitsplatz
sauber halten**



**Nicht mit
Handschuhen
schneiden**

Arbeiten mit der Handtrennschleifmaschine

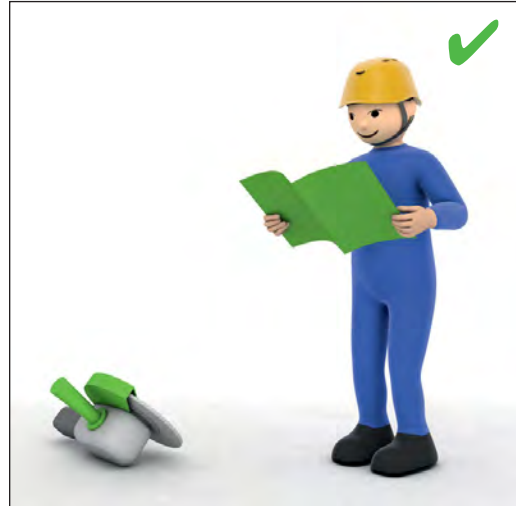

**Schutz-
einrichtungen
montieren**



**Sicheren
Standplatz
wählen**



**Werkstück
sichern – Hände
an Maschine**

Reinigungsmaschinen im Einsatz



B 291-1



**Zum Einsatzort
rollen**



**Kontrolle
behalten**



**Nur am Stecker
ziehen**



**Keine
beschädigten
Leitungen
benutzen.
Schaden
melden.**

Staubgefahr im Hochbau



C317-1




**Nicht trocken
kehren**



**Keinen Staub
erzeugen**



**Grobes
Material
zusammen-
tragen**

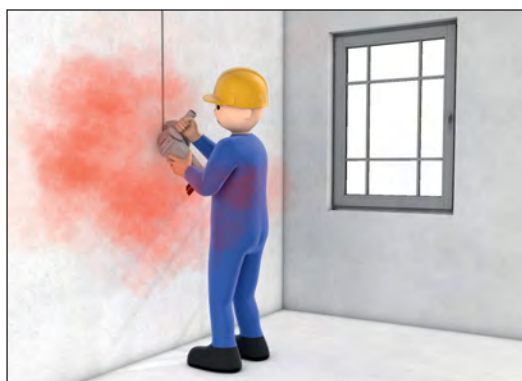

**Keinen Staub
verbreiten**

Staubgefahr im Tiefbau




C317-2



**Staub durch
Wasser binden**



**Keinen Staub
verbreiten**

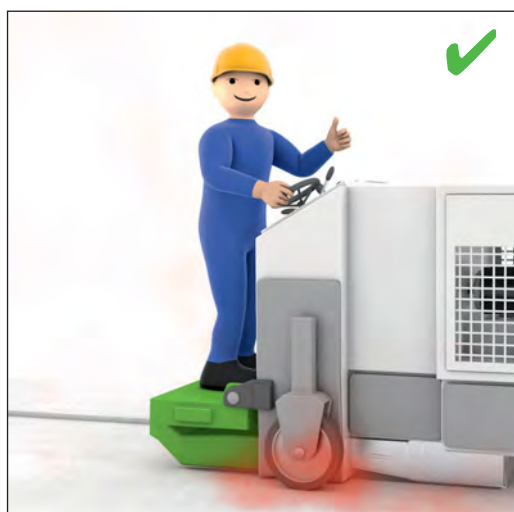


**Maschinen
mit Absaugung
einsetzen**


Reinigungsarbeiten an Fenstern und Fassaden



**Sicherer
Standplatz
erforderlich**

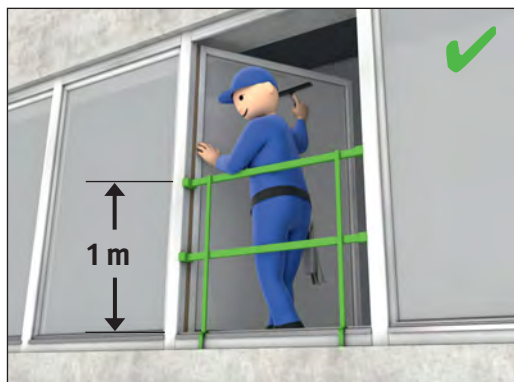

**Absturz-
sicherung
verwenden**

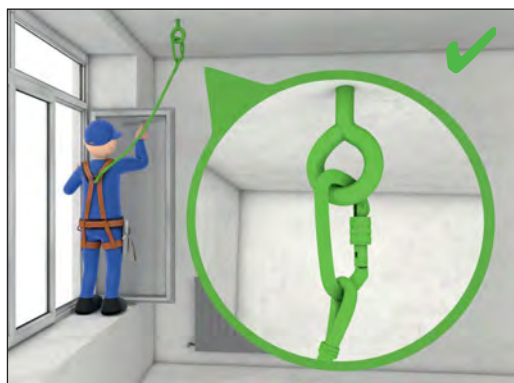

**Sicherung nur
an geprüften
Anschlag-
punkten**



**Zusatz-
maßnahmen
oberhalb des
gesicherten
Bereiches**

Gefahrlos reinigen in Gebäuden



**Rutschgefahr
verhindern**



**Nicht in den
Abfall greifen**



**Schutzhand-
schuhe tragen**




**Haut und Hände
pflegen**

Arbeitsplätze auf Dächern




C 345-1

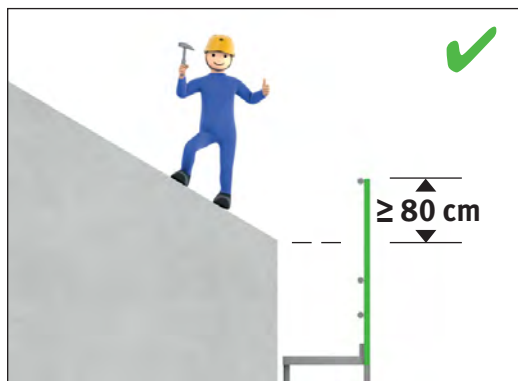

Nur mit
Auffang-
einrichtung
arbeiten



Giebelseite
sichern


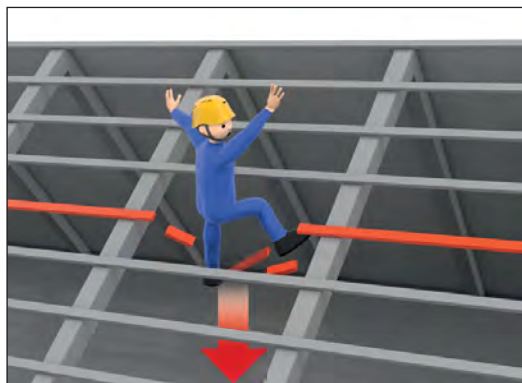


Tragfähige
Dachlatten
einbauen



Sichere
Treppen-
aufstiege
nutzen


Arbeiten im Bereich von Öffnungen und Lichtkuppeln

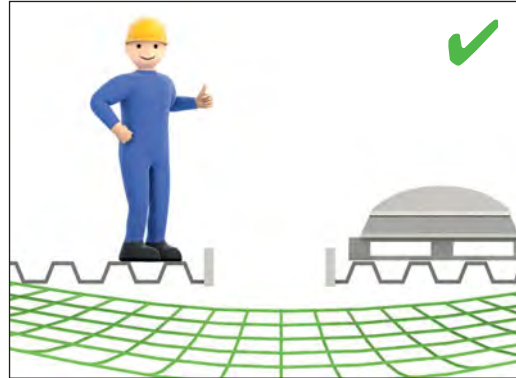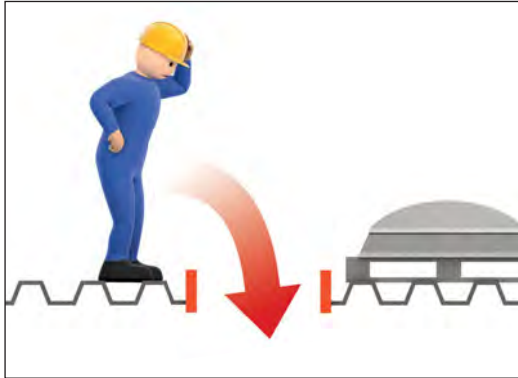



**Gesicherte
Montageöffnung**



**Durchsturz-
sichere Gitter
verwenden**

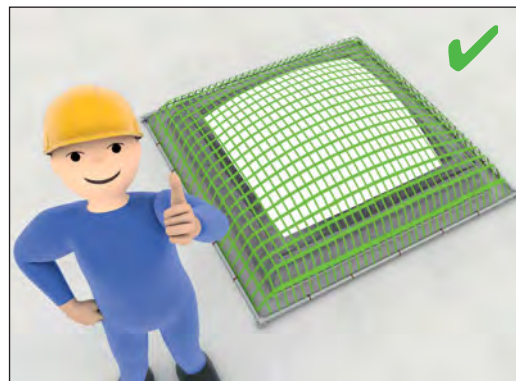

**Nicht durch-
sturzsichere
Lichtkuppeln
sichern**

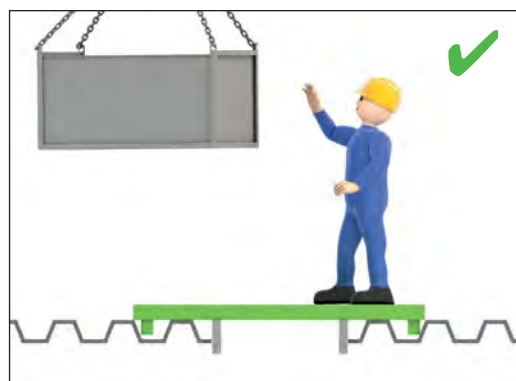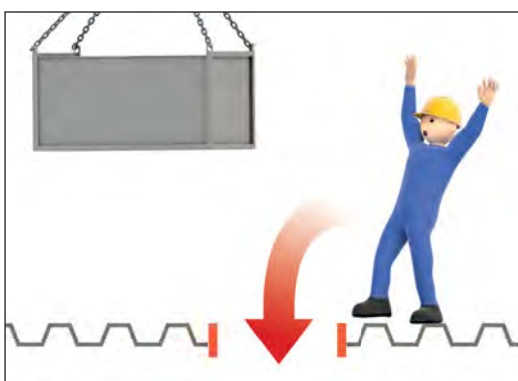


**Öffnungen
abdecken**


Arbeiten in geböschten Baugruben und Gräben



Böschungswinkel beachten

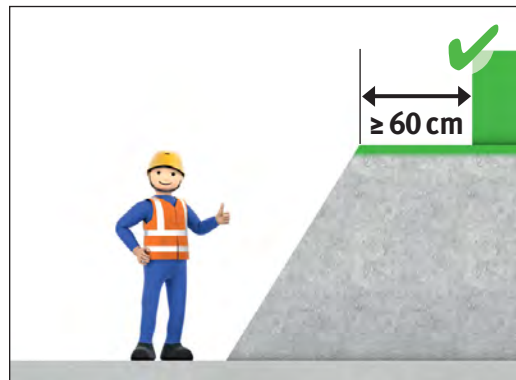

Schutzstreifen freihalten

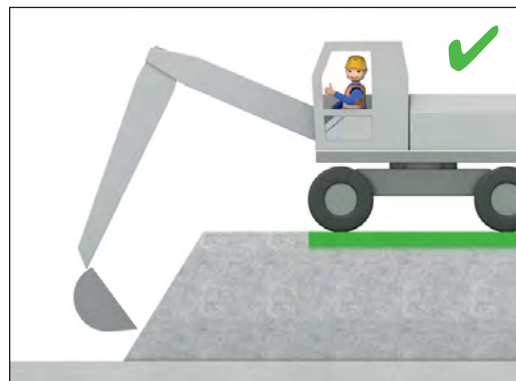


Sicherheitsabstände einhalten




Sichere Zugänge nutzen

Arbeiten in verbauten Gräben

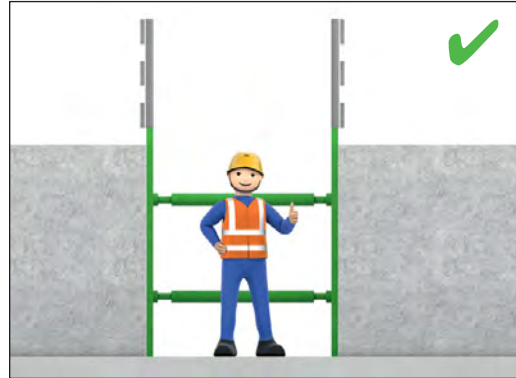


**Verbau
verwenden**


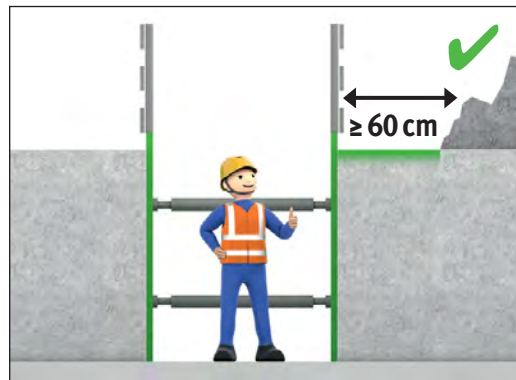


**Schutzstreifen
freihalten**


**Verbau über-
stehen lassen**

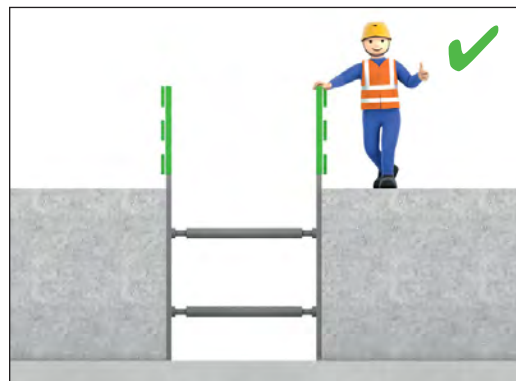


**Absturzkanten
sichern**

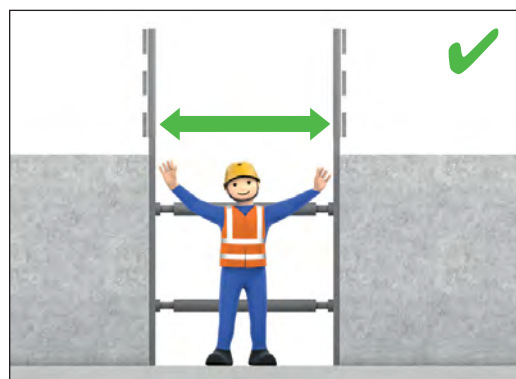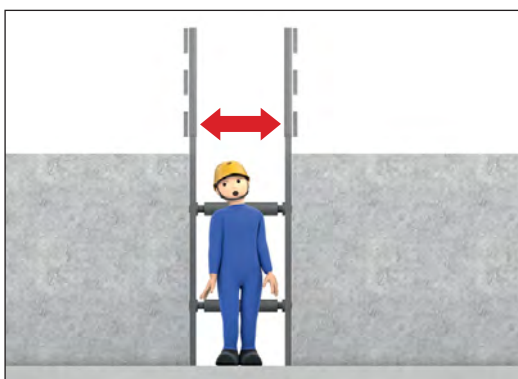



**Arbeitsraum-
breiten beachten**

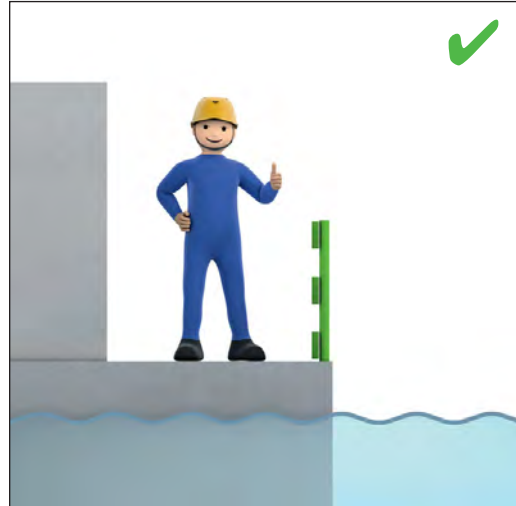

**Den Sturz
ins Wasser
verhindern**

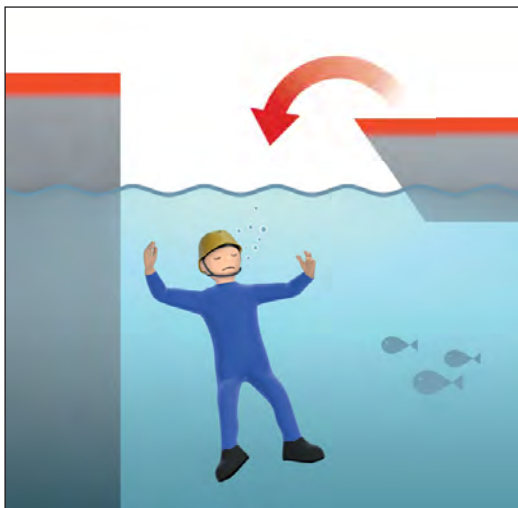

**Rettungsweste
benutzen**

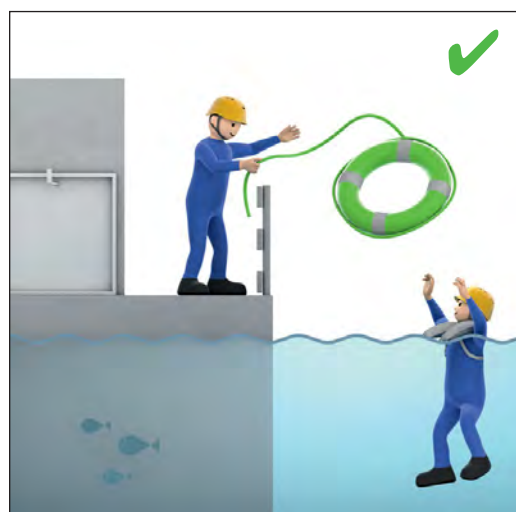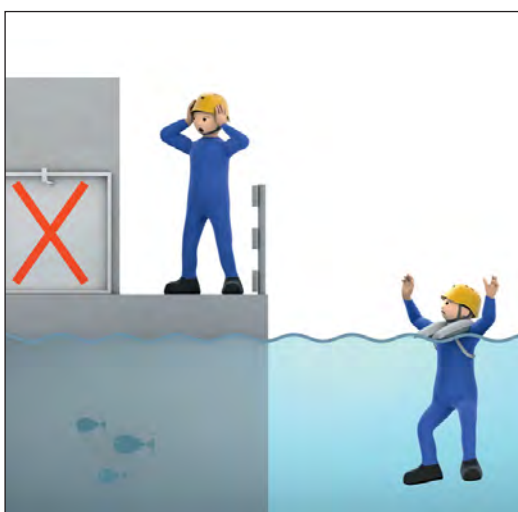


**Rettungsring
vorhalten**



Sonnenschutz bei Bauarbeiten




D 505-1

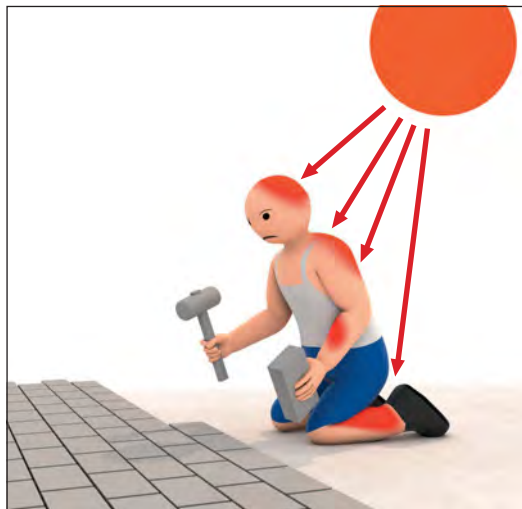

**Direkte Sonnen-
einstrahlung
meiden**

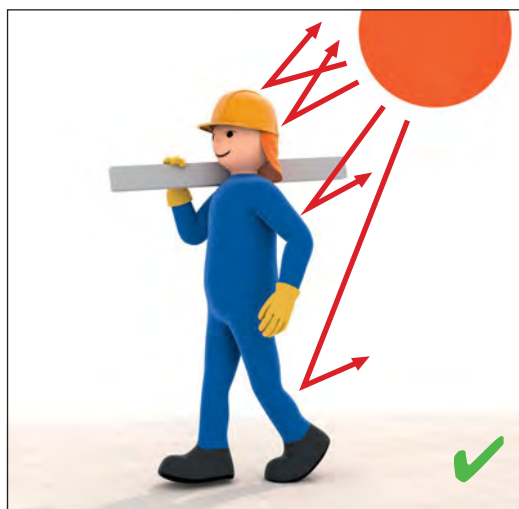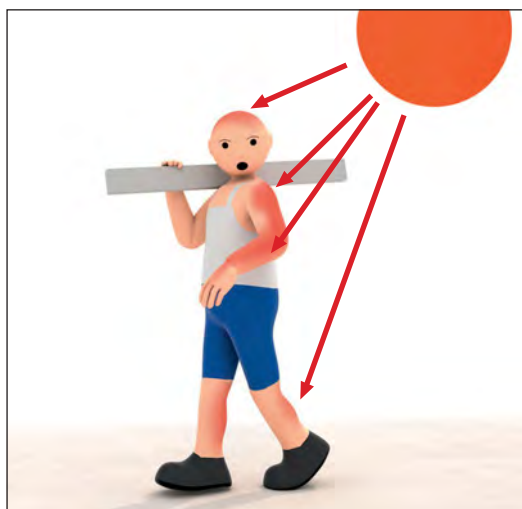

**Ausreichende
Körper-
bedeckung**

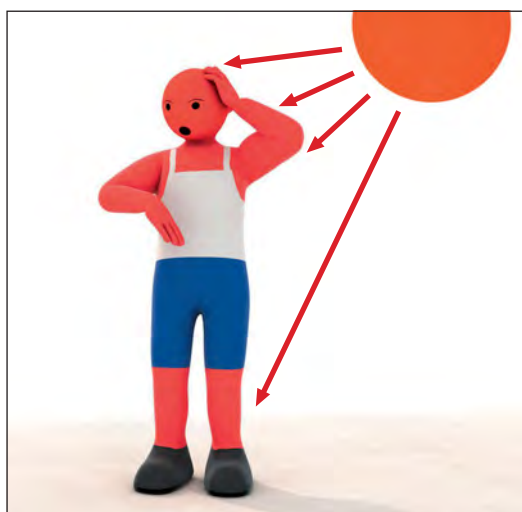

**Sonnenschutz
auftragen**

Transport von schweren Lasten



D 506-1



Übernimm
dich nicht



Richtig
heben



Transportmittel
nutzen