



Zabezpieczenie krawędzi swobodnych na budowach




B 100-1





Zabezpieczyć krawędzie swobodne

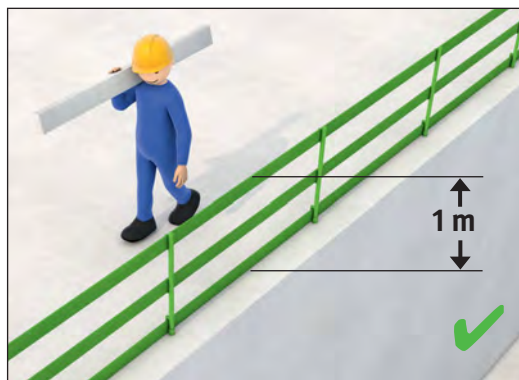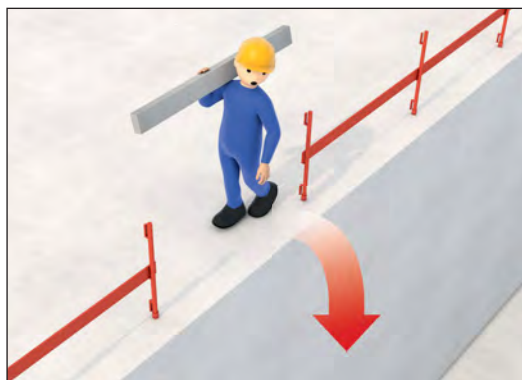

Prawidłowo wykonać zabezpieczenie boków

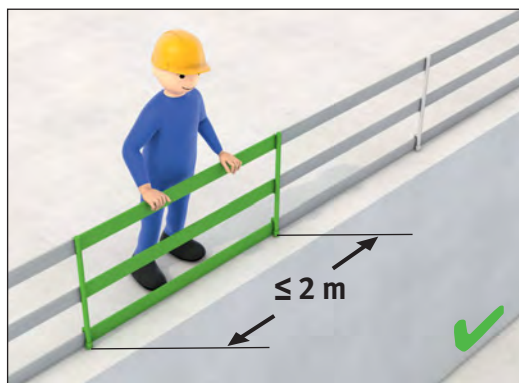

Pewnie zamocować zabezpieczenie boków

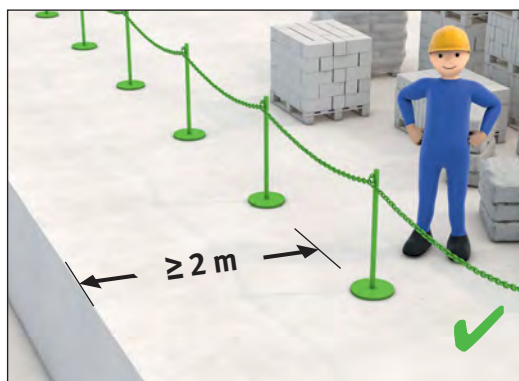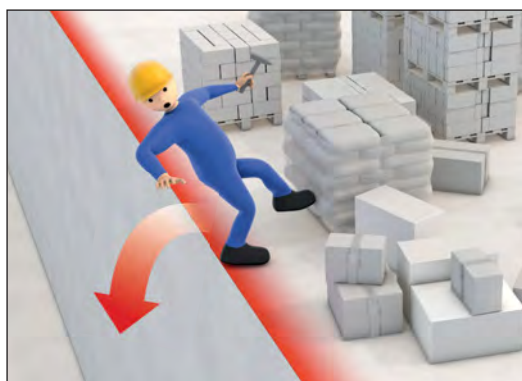


Krawędzie swobodne zablokować w odpowiedniej odległości


Zabezpieczenie otworów w podłodze



Zamknąć
zapadnie


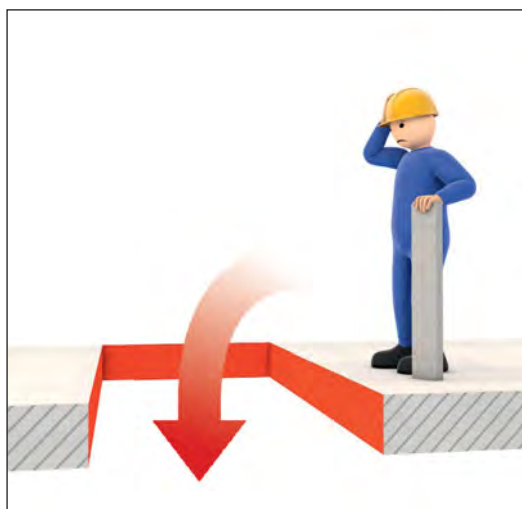


Zakryć otwory

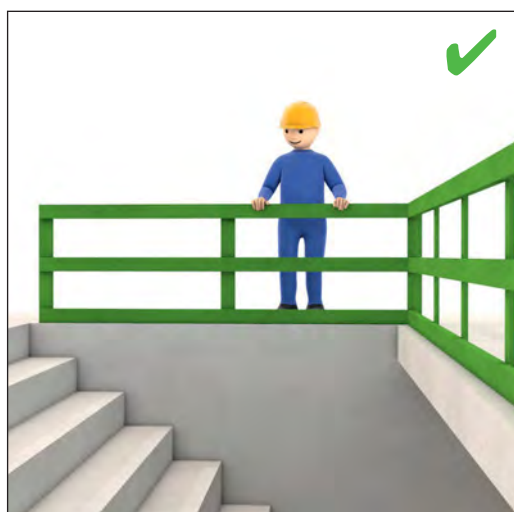


Zabezpieczenie
boków przy
dużych
otworach



Prawidłowe używanie rusztowań chroniących przed wypadkiem

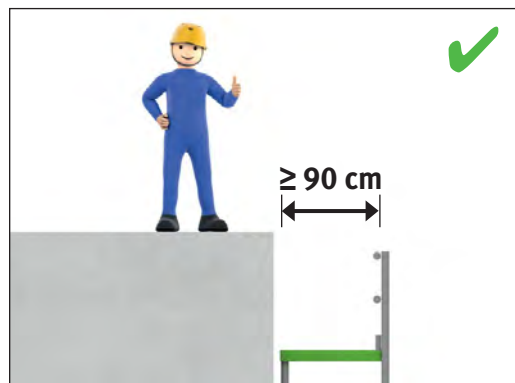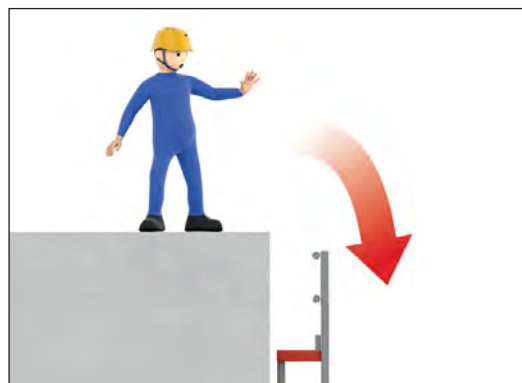


Odpowiednio szeroka powierzchnia zabezpieczająca

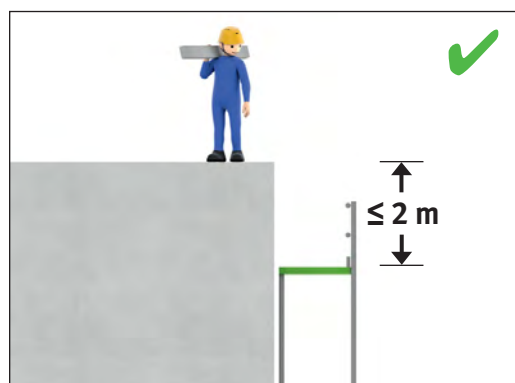

Powierzchnia zabezpieczająca umieszczona zbyt nisko

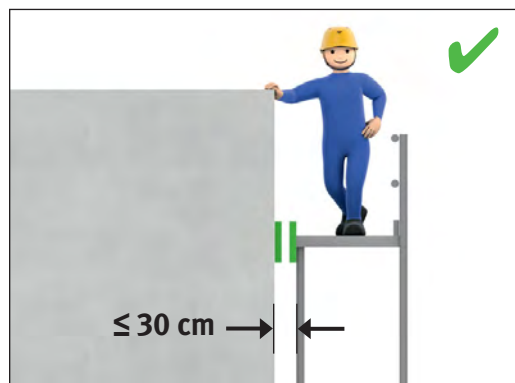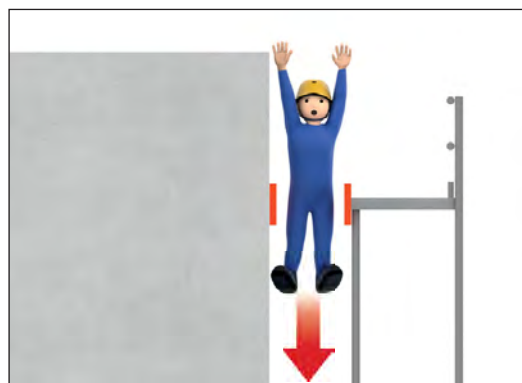

Zachować niewielką odległość

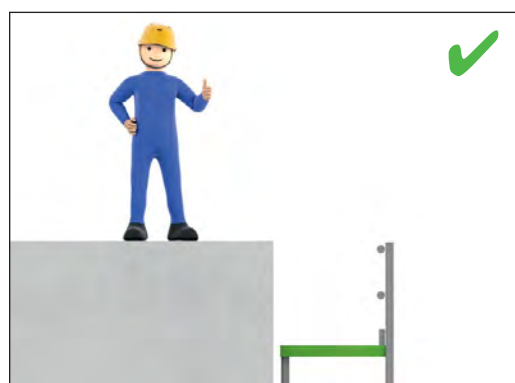

Dostęp do powierzchni zabezpieczającej


Prawidłowe montowanie jezdnych platform roboczych



Przestrzegać
instrukcji
montażu



Sprawdzić
kompletność:
Czy są wszystkie
części?

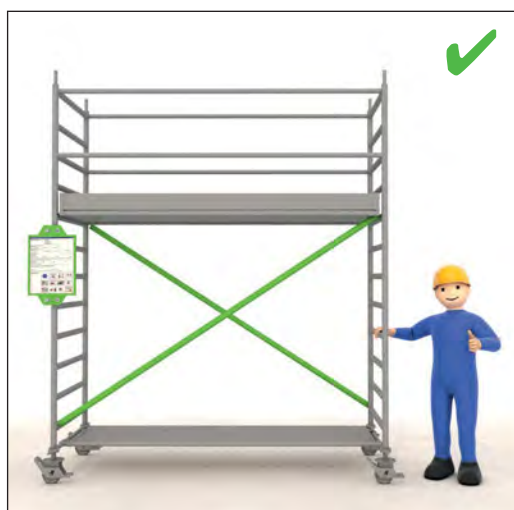


Mocno
zamontować


Używanie jezdnych platform roboczych w sposób bezpieczny





B 112-2

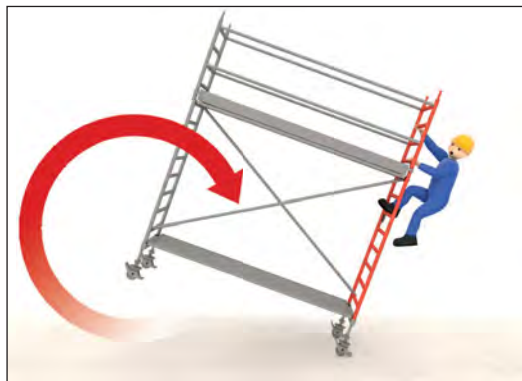

Nie wspinać się po stronie zewnętrznej

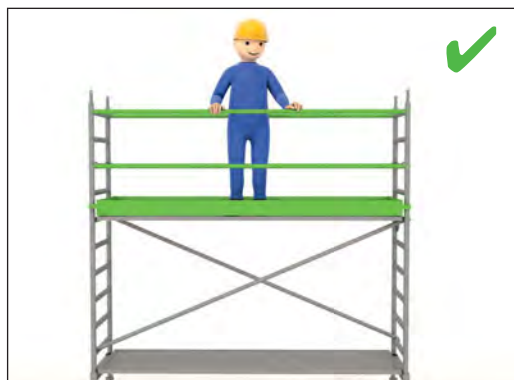

Prawidłowe zabezpieczenie boków

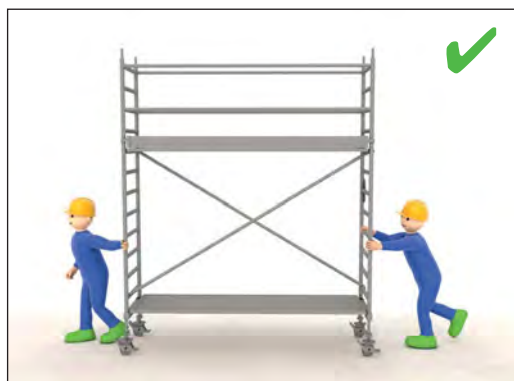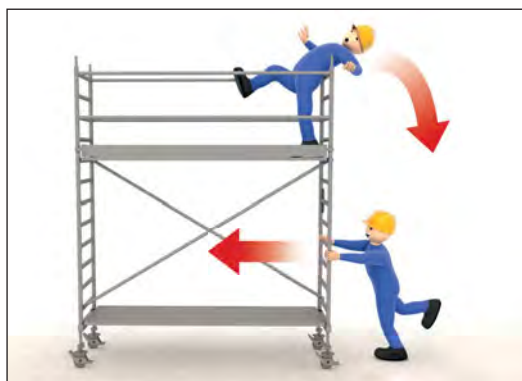

Poruszanie bez obecności człowieka



Sprawdzić hamowanie

Bezpieczna praca na rusztowaniu



B 117-1



Pełne
oprzyrządowanie



Nie przeciążać



Bezpieczne
wspinanie się

Drabiny


- ustawić prawidłowo




B 131-1



Zabezpieczyć
przed
odsunięciem

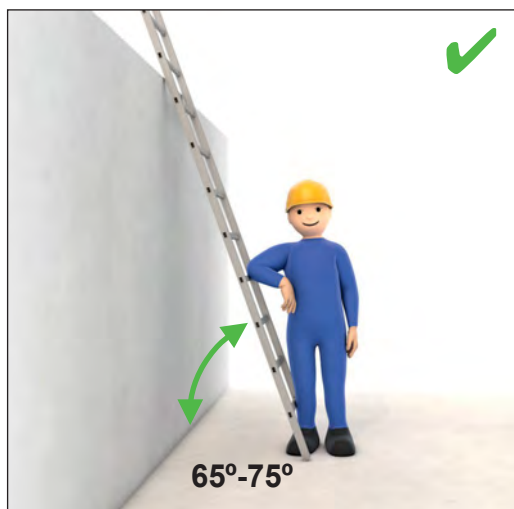

Ustawić pod
właściwym
kątem

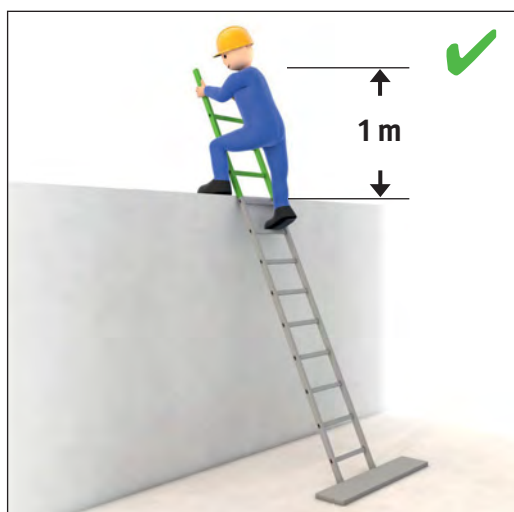

Wystarczająca
długość drabiny


Prawidłowe użycie drabiny roboczej



Mocno oprzeć



Zapewnić
bezpieczne
miejsce

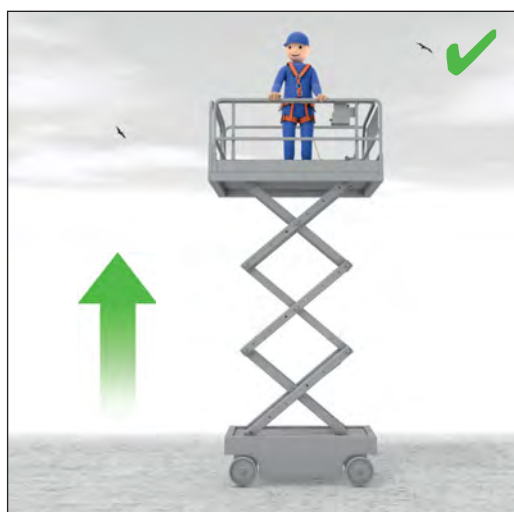


Używać
odpowiednich
narzędzi

Bezpieczne używanie drabin stojących



Pracować w bezpiecznej pozycji

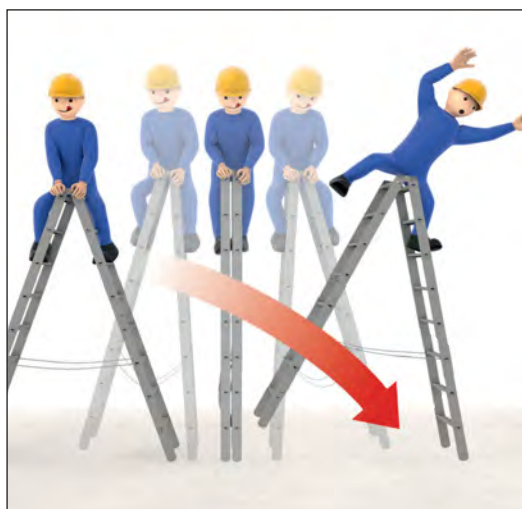

Drabinę przestawić w bezpieczny sposób





Nie przekraczać


Transport i przechowywanie elementów konstrukcji



B 134-1

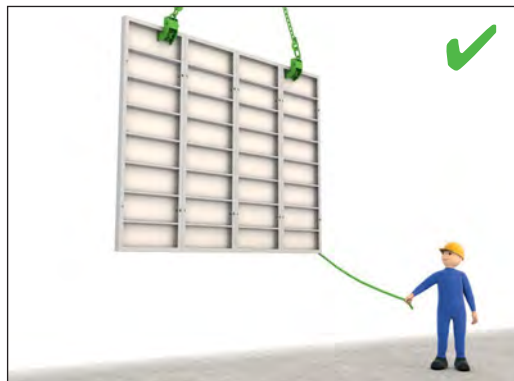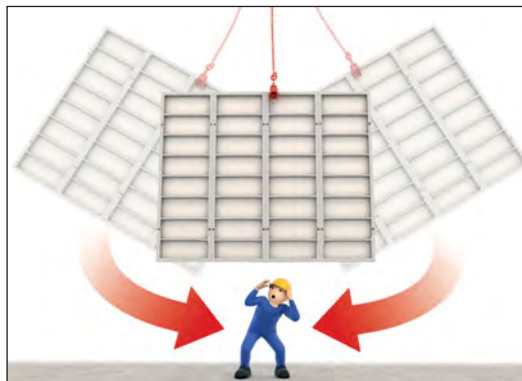



Składanie wg
wytycznych
producenta

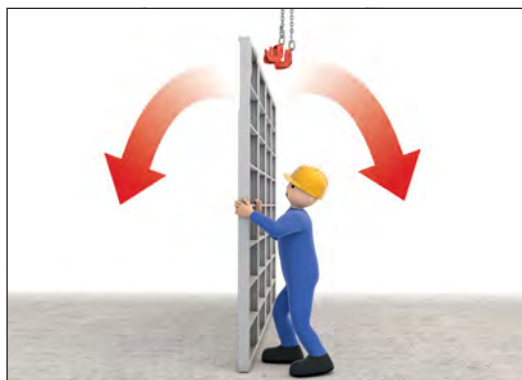

Zabezpieczyć
elementy przed
poluzowaniem




Nie wspinać się
na konstrukcję

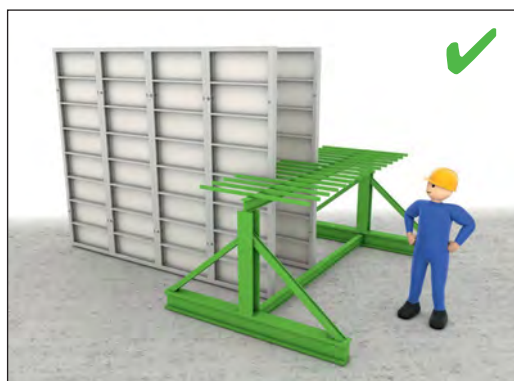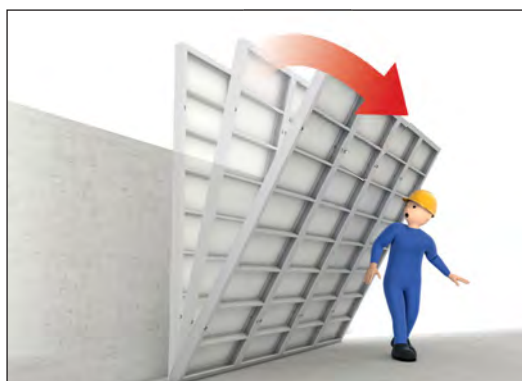


Przechowywać
w sposób
bezpieczny

Bezpieczny dostęp i bezpieczna praca na konstrukcji

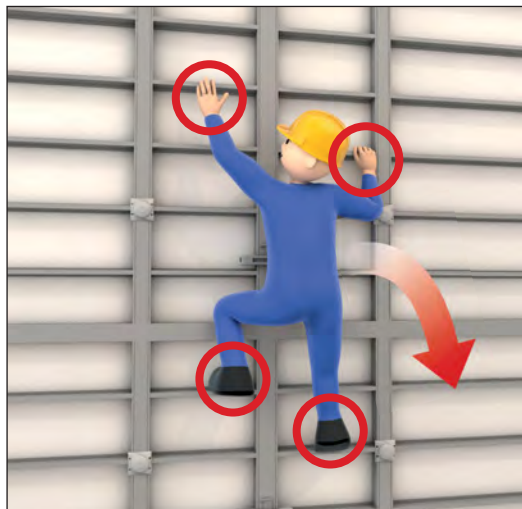

Nie wspinać się
na konstrukcję

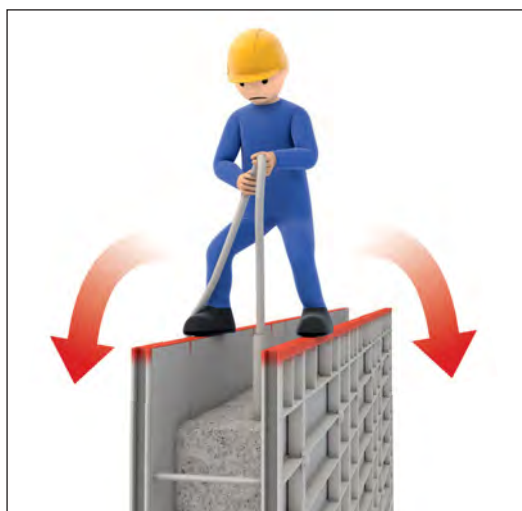

Miejsce pracy z
zabezpieczeniem
przed upadkiem
- zaaranżować




Zabezpieczyć ze
wszystkich stron



Prawidłowe przymocowanie obciążenia



B 161-1

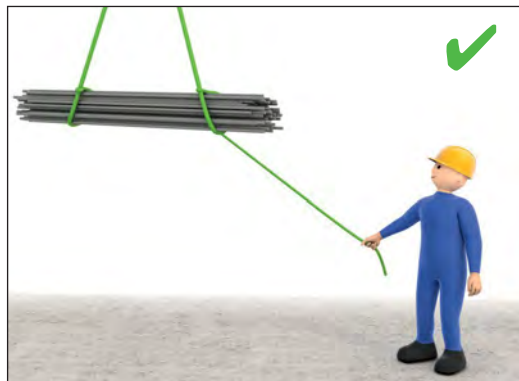

Ładunek
przenieść z
użyciem liny

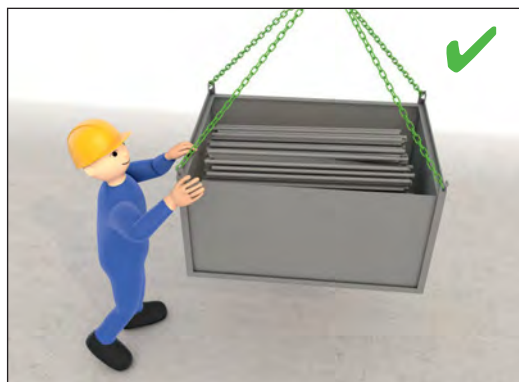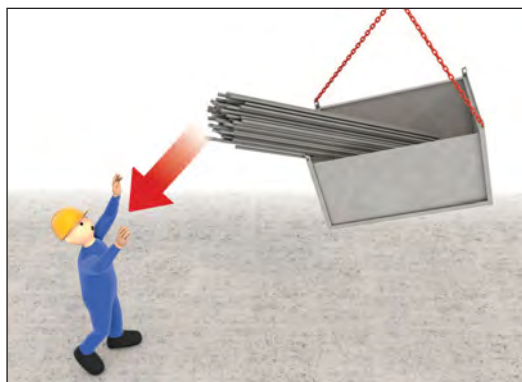

Używać
poczwórnego
zawiesia



Zabezpieczyć
ładunek przed
spadnięciem





Nie
przywiązywać
do drutu


Praca w pobliżu koparek



B 181-1

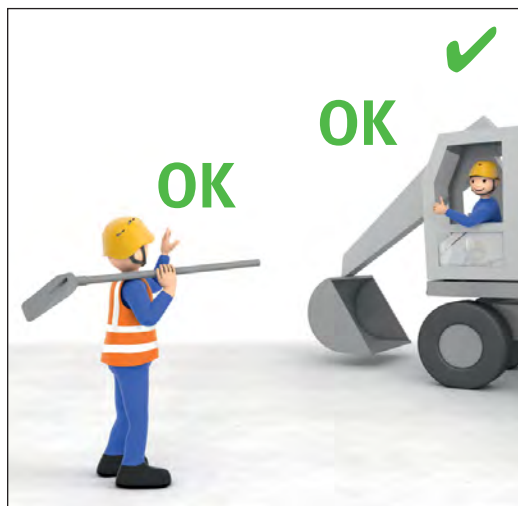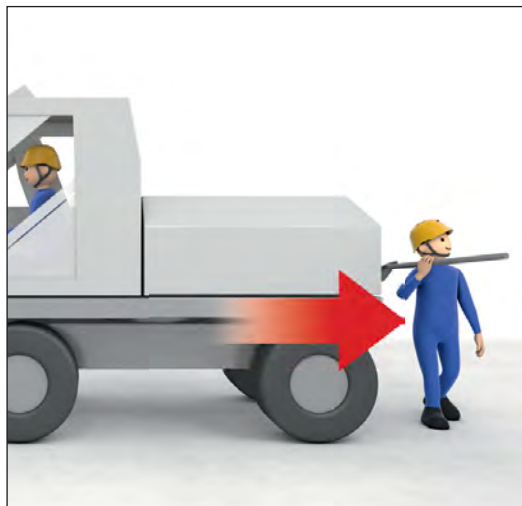

Zapewnić komunikację


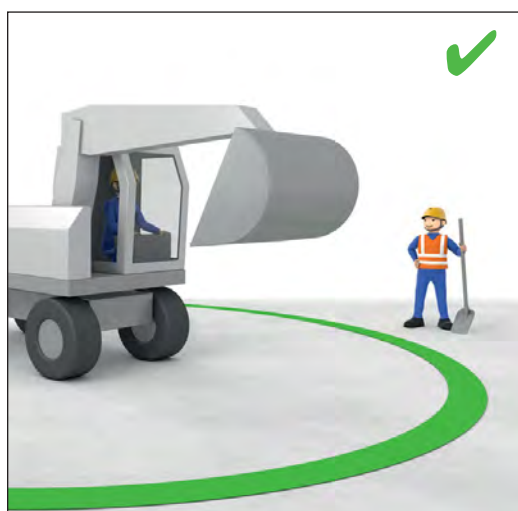


Zachować odległość

Prace ze sprzętem wiertniczym w budownictwie podziemnym specjalnym



B 184-1

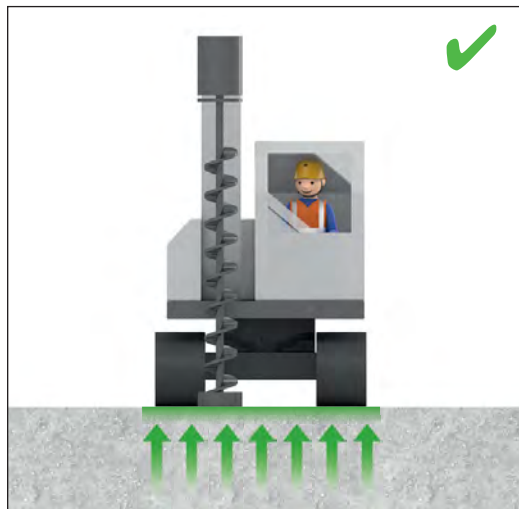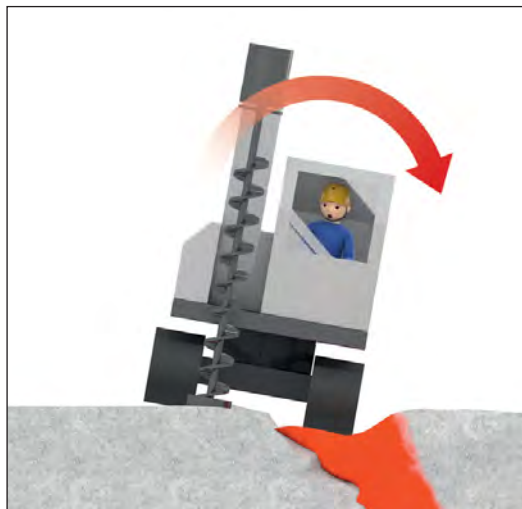



Używać w stabilnej pozycji



W razie niebezpieczeństwa przerwać pracę

Opuścić niebezpieczne miejsce

Zgłosić niebezpieczeństwo

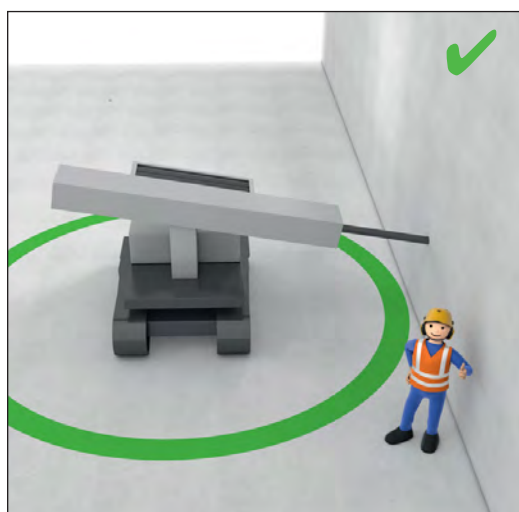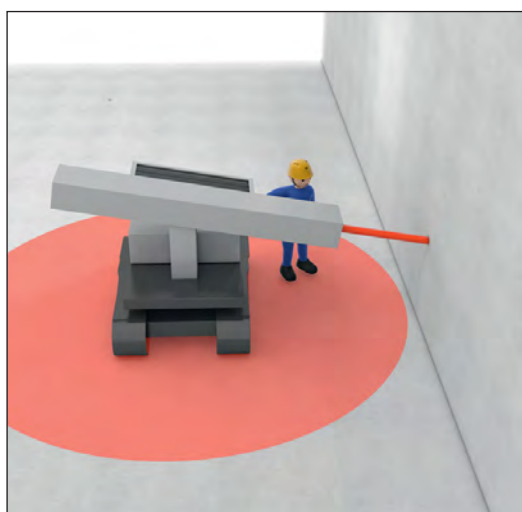

W razie niebezpieczeństwa zatrzymać maszynę

Używać automatycznego doprowadzania żerdzi wiertniczych

Zachować odstęp

Prace ze sprzętem wiertniczym w budownictwie podziemnym specjalnym




B 184-2



Zachować
odstęp

Zapewnić
powiadomienie

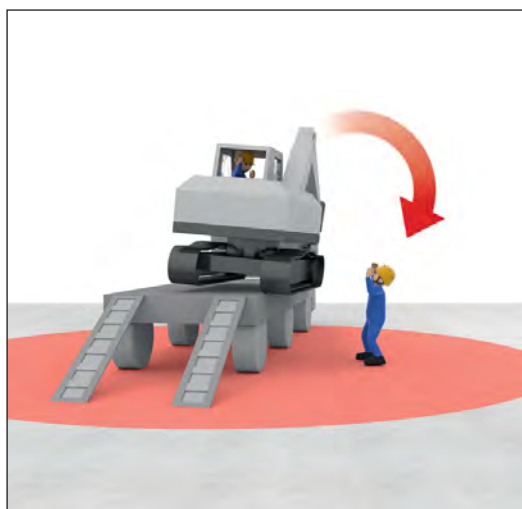


Zachować
odstęp

Używać
zdalnego
sterowania


Użycie podestów





B 212-1

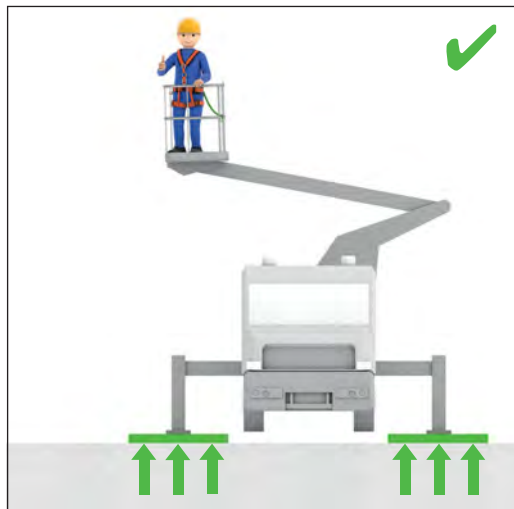

Mocno
podeprzeć

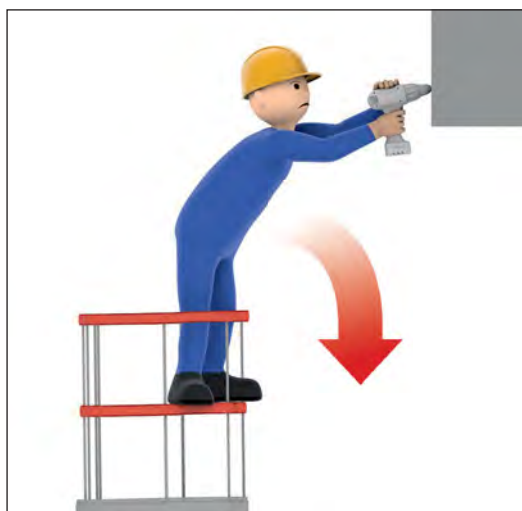

Nie opuszczać
kosza

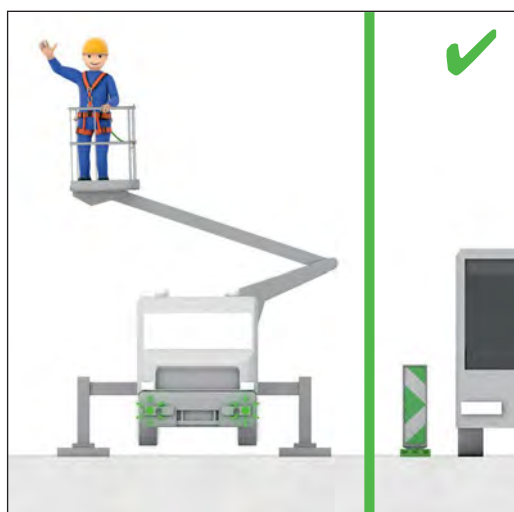
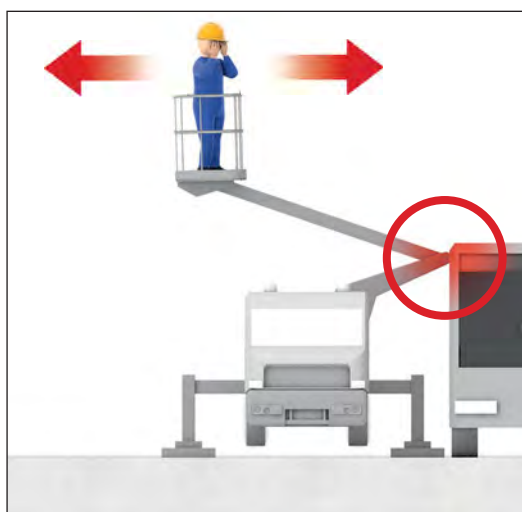


Zabezpieczyć
przed prze-
mieszczeniem
się



Betonowanie z użyciem pompy do betonu




B 216-1

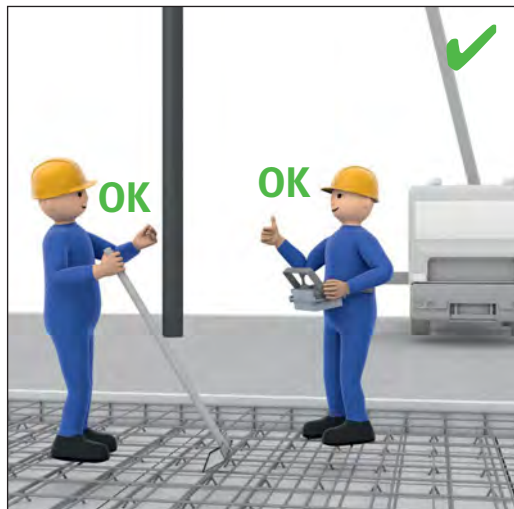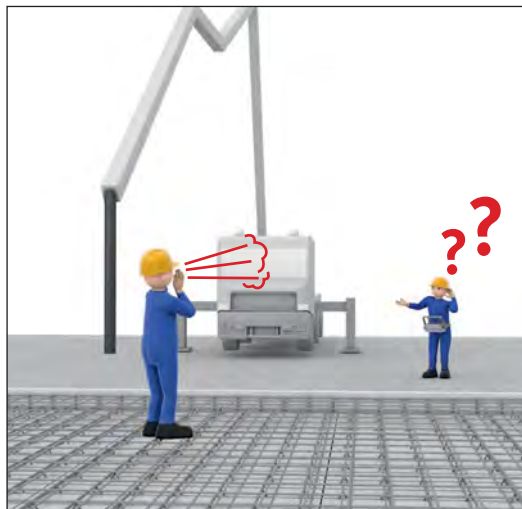

Zapewnić komunikację

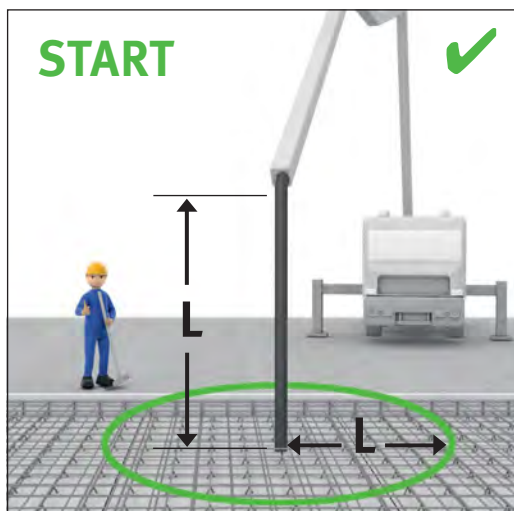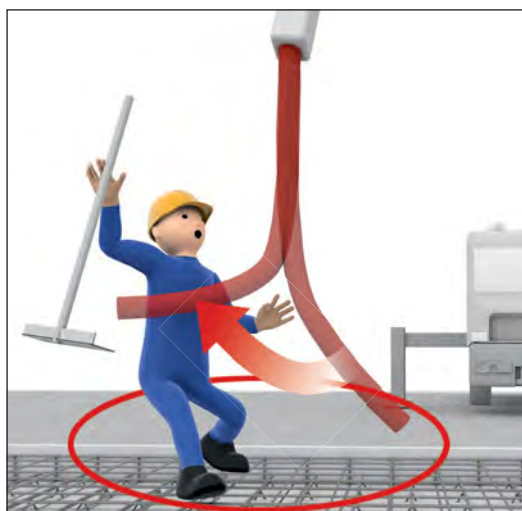

Strefa bezpieczeństwa przy pompowaniu - przestrzegać

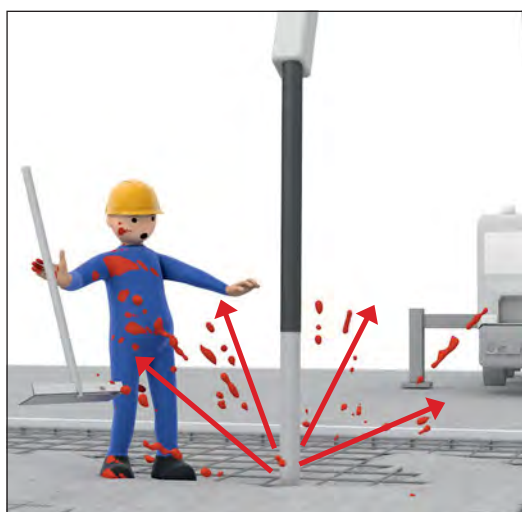


Zabezpieczyć przed rozbryzgiwaniem betonu

Praca z użyciem szlifierek ręcznych



B 251-1

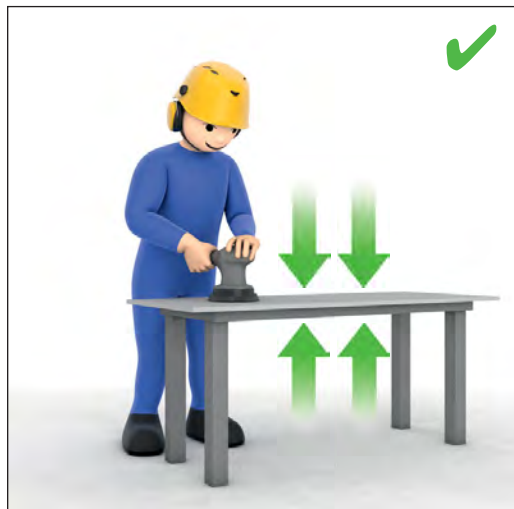


Zabezpieczyć
detal

Ręce przy
maszynie



Używać wyciągu

Nie
rozprzestrzeniać
pyłu

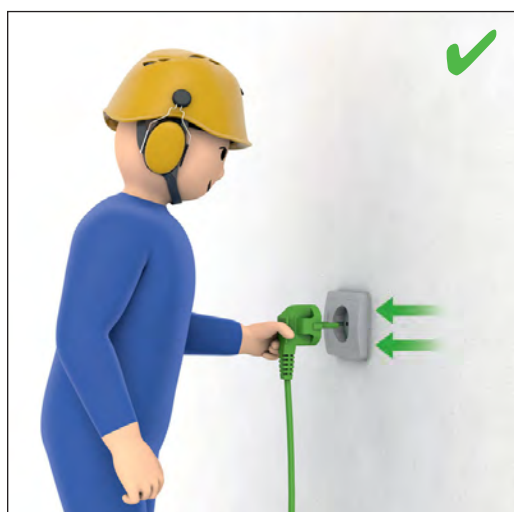

Przed
rozpoczęciem
pracy przy
maszynie
wyciągnąć
wtyczkę z
gniazdka


Praca z piłą łańcuchową



Przestrzegać
instrukcji
obsługi



Osobiste
wypożyczenie
ochronne
- używać

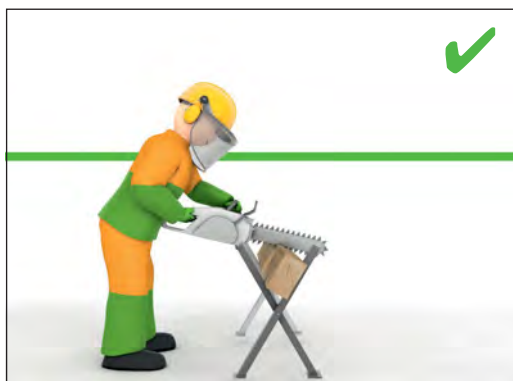

Nie ciąć na
wysokości
powyżej
ramienia



Miejsce
bezpieczne

Użycie piły tarczowej do zastosowań na budowie



Nie
manipulować
zabezpiecze-
niem



Zaczepty do
cięcia
- używać



Stanowisko
pracy utrzymać
w czystości



Nie ciąć w
rękawiczkach

Praca z ręczną szlifierką kątową



B 274-1



Zamontować
urządzenia
ochronne



Wybrać
bezpieczne
miejsce



Zabezpieczyć
przedmiot
obrabiany –
ręce na szlifierce

Maszyny czyszczące w użyciu




B 291-1



Przesunąć do
miejsca
wykorzystania



Zatrzymać do
kontroli

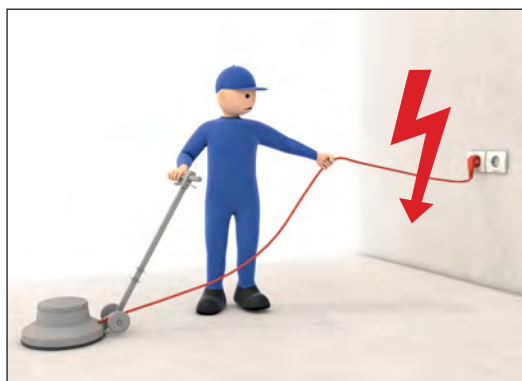

Ciągnąć tylko
przy wtyczce



Nie używać
uszkodzonych
przewodów.
Zgłaszać
uszkodzenia.

Niebezpieczeństwo wystąpienia pyłu podczas pracy na wysokości




C317-1




Nie zmiatać na sucho



Nie powodować powstawania pyłu

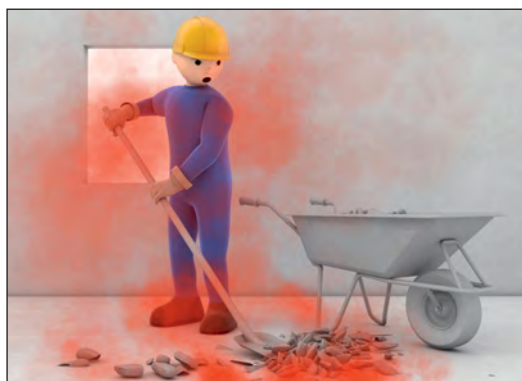

Zbędny materiał zebrać (uprzątnąć)

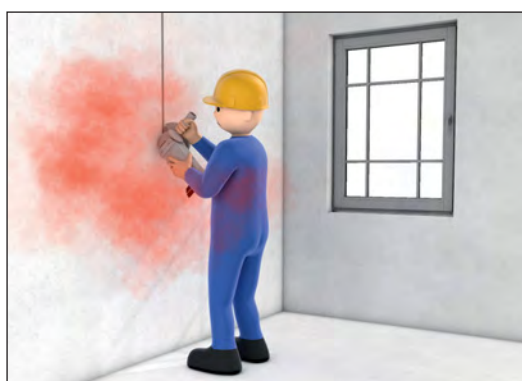

Nie roznosić pyłu

Niebezpieczeństwo wystąpienia pyłu podczas pracy na dole



C317-2



Pył poprzez doprowadzenie wody eliminować



Nie roznosić pyłu




Używać maszyn z odsysaniem


Czyszczenie okien i fasad



Miejsce
bezpieczne
wymagane

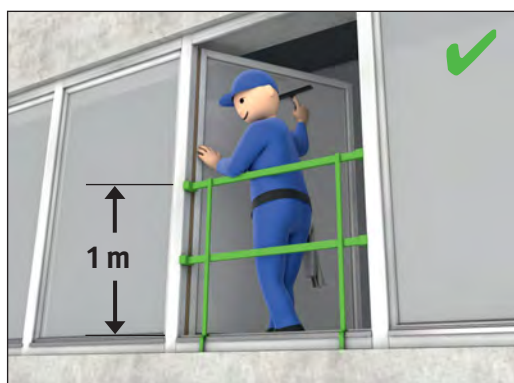

Używać środków
zabezpieczają-
cych przed
upadkiem

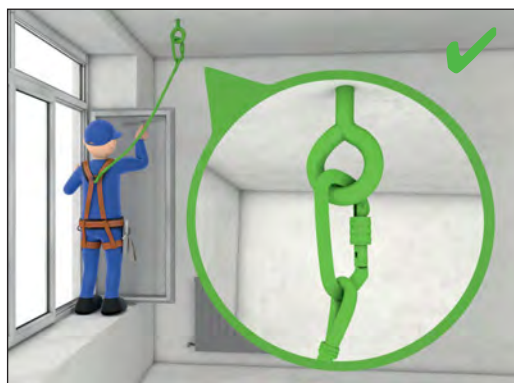

Zabezpieczenie
tylko w
sprawdzonych
miejscach
zawieszenia



Dodatkowe
środki
bezpieczeństwa
ponad obszarem
zabezpieczonym

Bezpieczne sprzątanie w budynkach



Unikać ryzyka
poślizgnięcia



Nie sięgać do
odpadów



Nosić rękawice
ochronne




Chronić skórę
i ręce

Stanowiska pracy na dachach




C 345-1

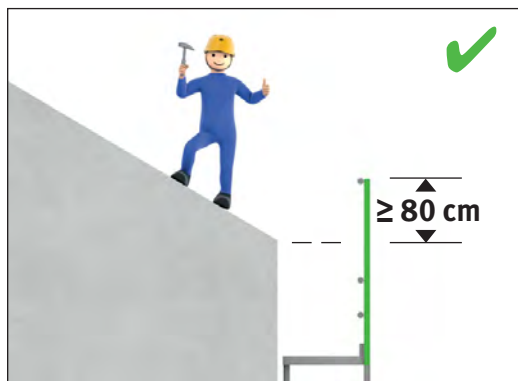

Pracować tylko przy użyciu chwytaka



Zabezpieczyć stronę szczytową


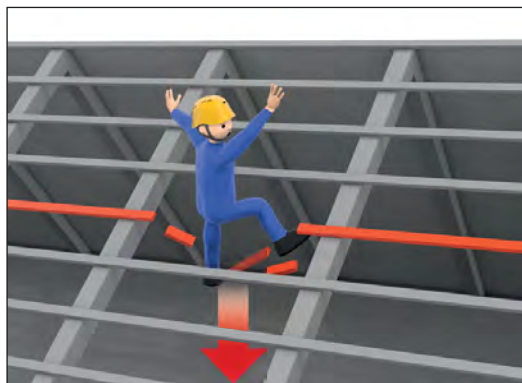


Zamontować nośne łąty dachowe




Korzystać z bezpiecznych podestów schodkowych


Prace w pobliżu otworów i złącz optycznych

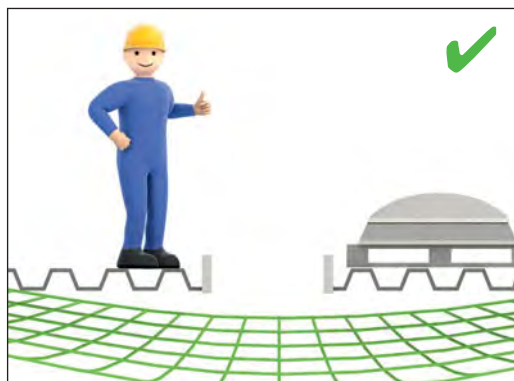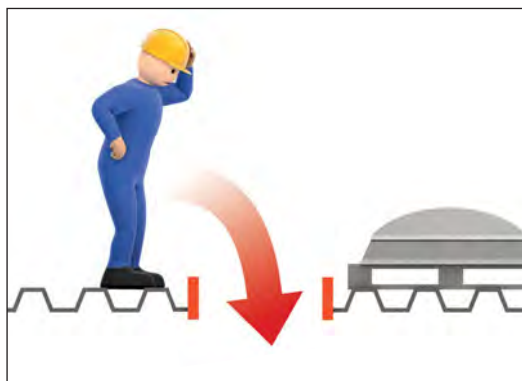



Zabezpieczony
otwór
montażowy

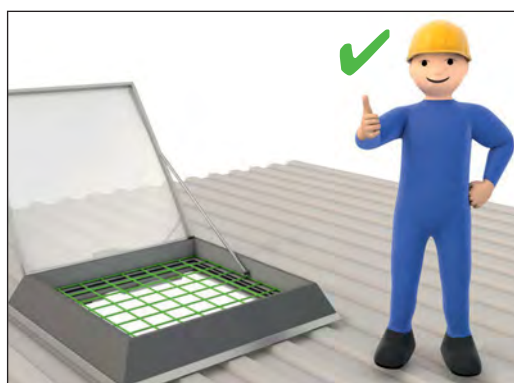

Wypadnięcie -
używać
bezpiecznych
kratownic

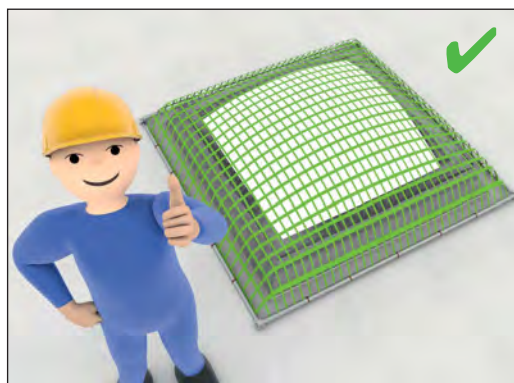


Złącza
optyczne nie
zabezpieczone
przed
wypadaniem
- zabezpieczyć

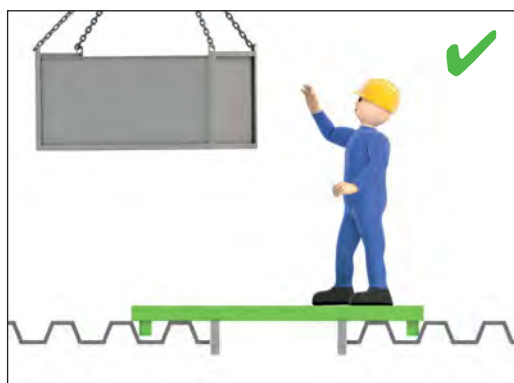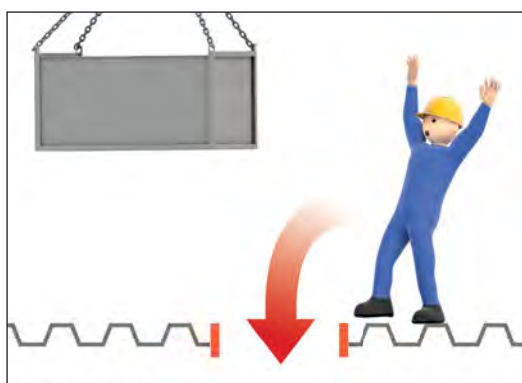


Zakryć otwory


Prace w wykopach budowlanych i rowach ze skarpami

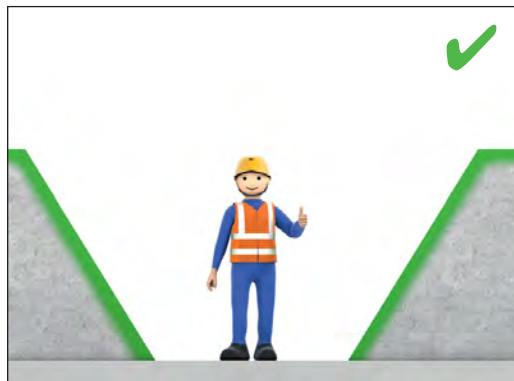

Zwracać uwagę na kąt nachylenia skarpy

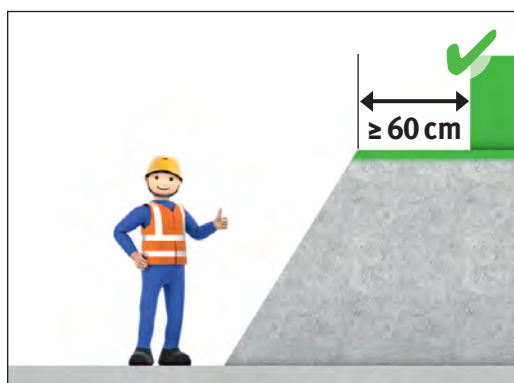

Nie zastawiać pasów ochronnych

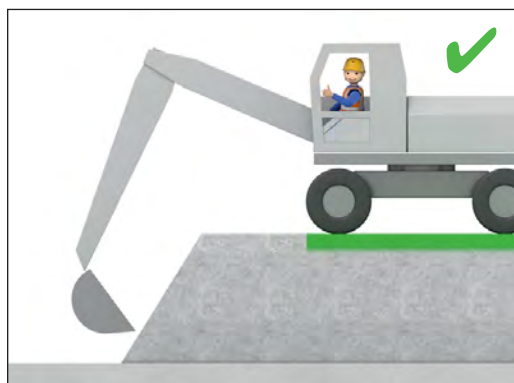

Zachować odstęp bezpieczeństwa




Korzystać z bezpiecznych dojść

Prace w rowach z rozparciami i deskowaniem





Używać rozparć i deskowania


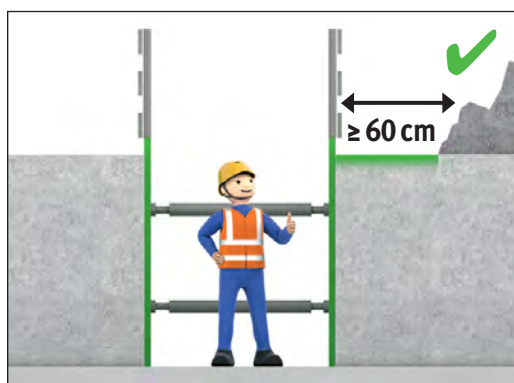


Nie zastawiać pasów ochronnych



Rozparcia i deskowania powinny wystawać

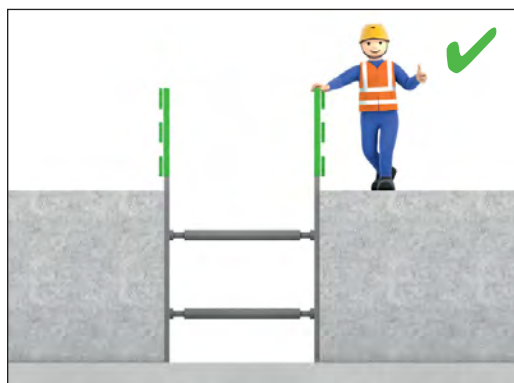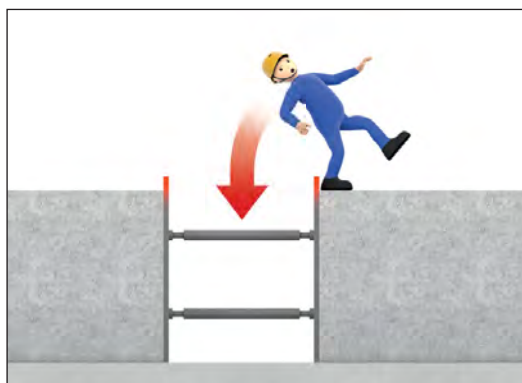


Zabezpieczyć krawędzie, z których można spaść

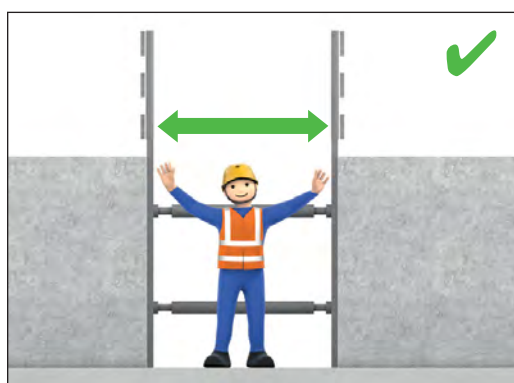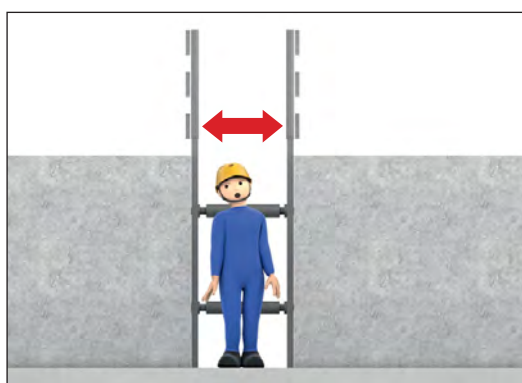



Zwracać uwagę na szerokość przestrzeni roboczej

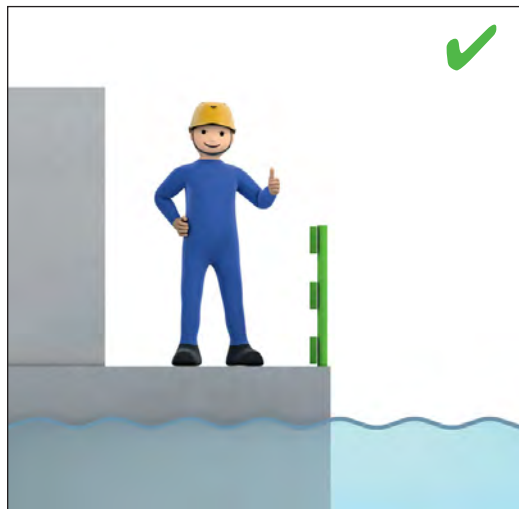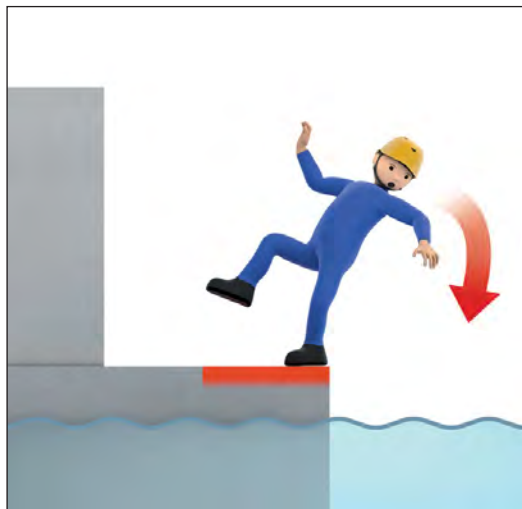

Zabezpieczyć
przed
wpadnięciem
do wody

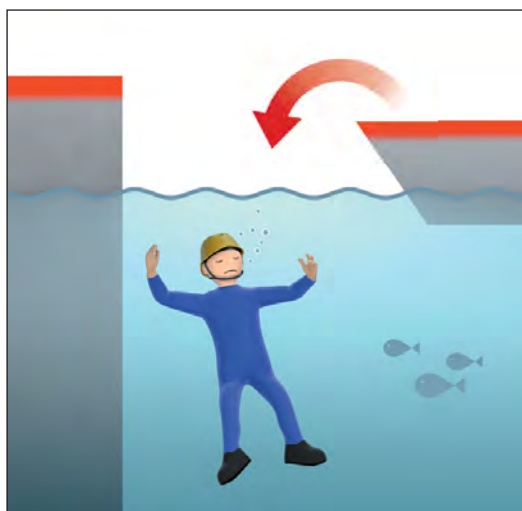

Używać
kamizelki
ratunkowej

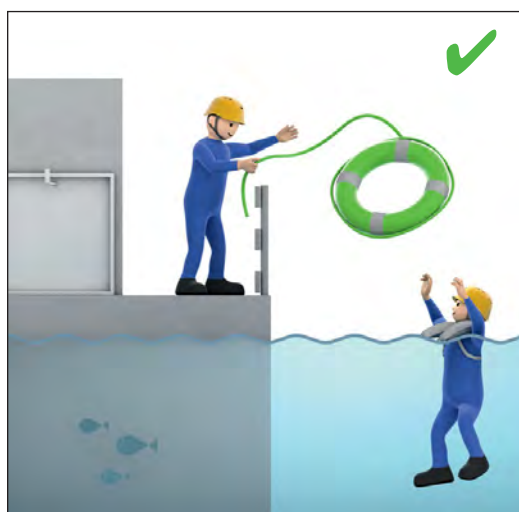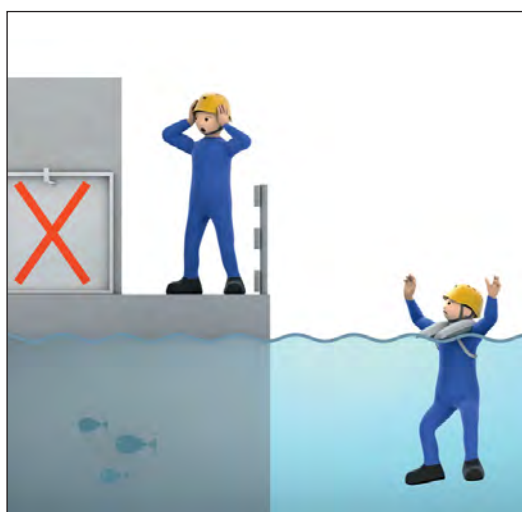


Zapewnić koło
ratunkowe



Zabezpieczenia przeciwśłoneczne podczas prac budowlanych




D 505-1

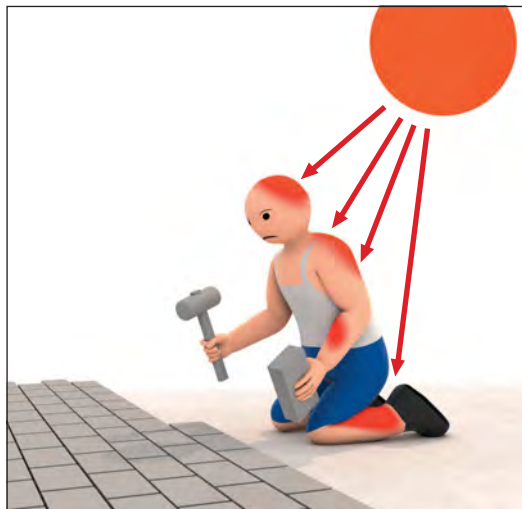

Bezpośrednie promieniowanie słoneczne - unikać

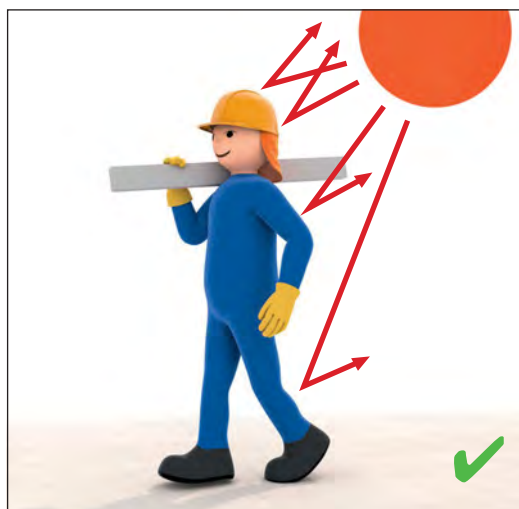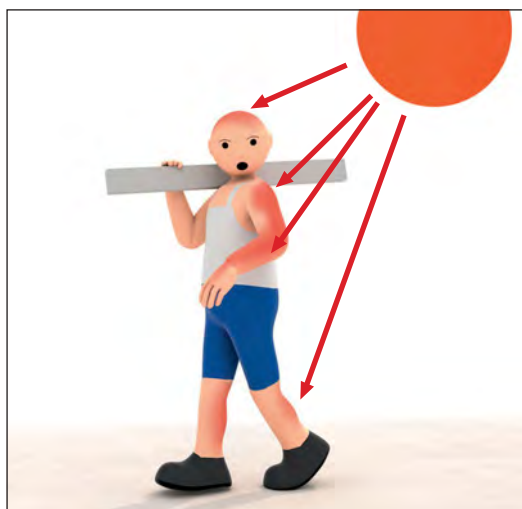

Wystarczające osłonięcie ciała

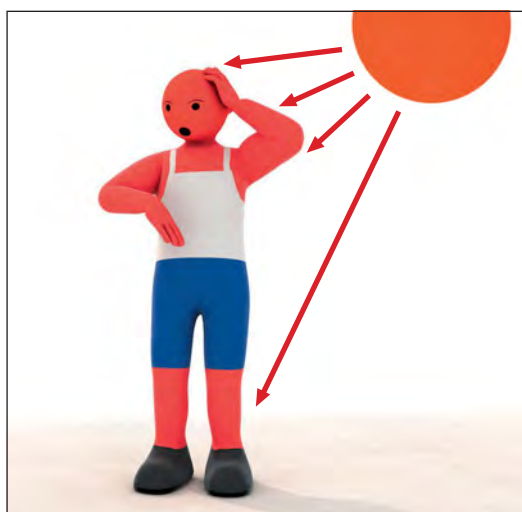

Nosić zabezpieczenia przeciwśłoneczne

Transport ciężkich ładunków



D 506-1



Nie przeceniaj
własnych
możliwości



Podnoś
w sposób
prawidłowy



Używaj
środków
transportu