



Asigurarea marginilor cu risc de prăbușire pe șantier




B 100-1





Se vor asigura corect marginile cu risc de prăbușire

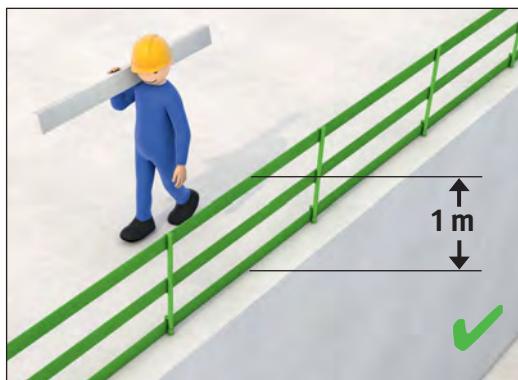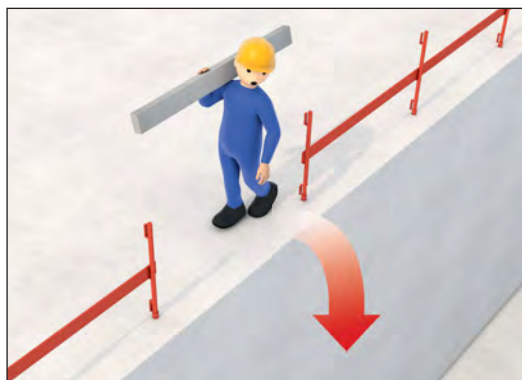

Se vor amplasa corect barierele de protecție laterală

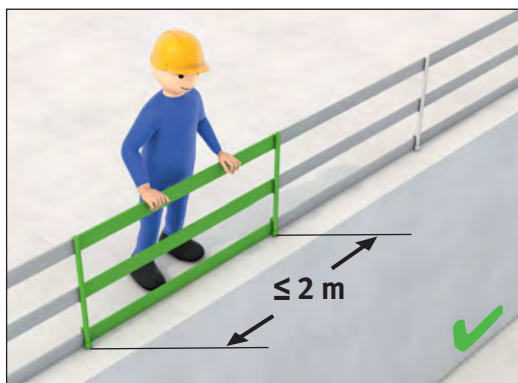

Se va asigura stabilitatea barierele de protecție laterală

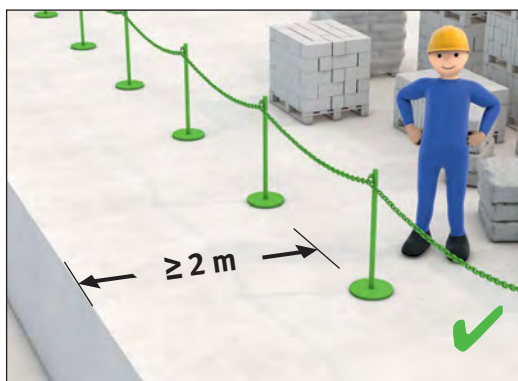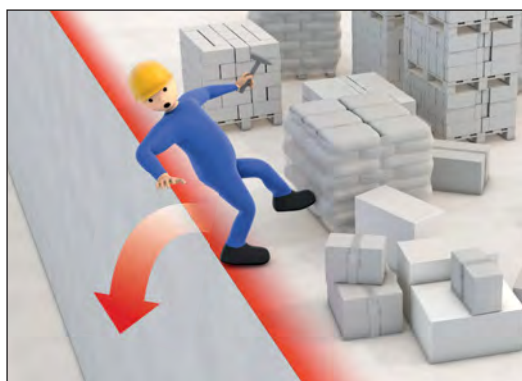

Barierele de protecție laterală se vor așeza la distanță potrivită de marginile cu risc de prăbușire


Asigurarea unor deschideri în sol sau în podea




B 100-2



Se vor elimina sursele unui posibil risc de împiedicare


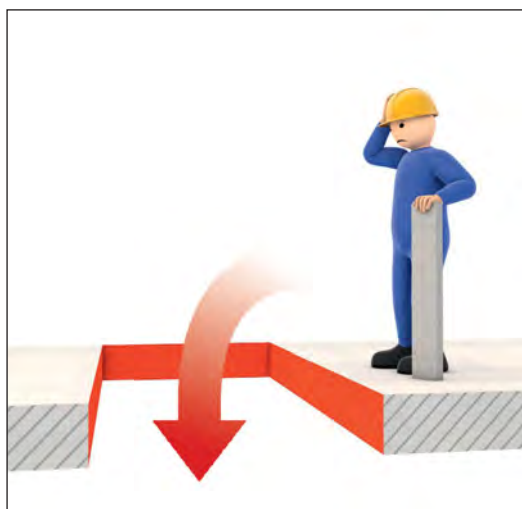


Se vor acoperi deschiderile și golurile

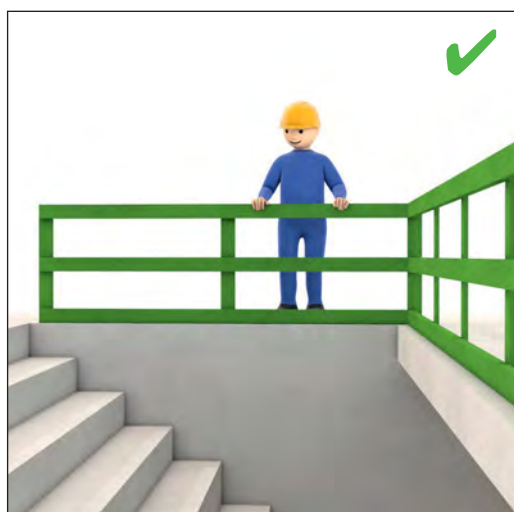


Se vor monta balustrade de protecție laterală în dreptul unor deschideri sau goluri mari



Utilizarea corectă a schelelor de siguranță

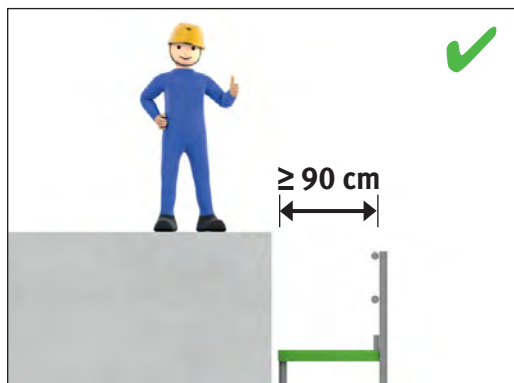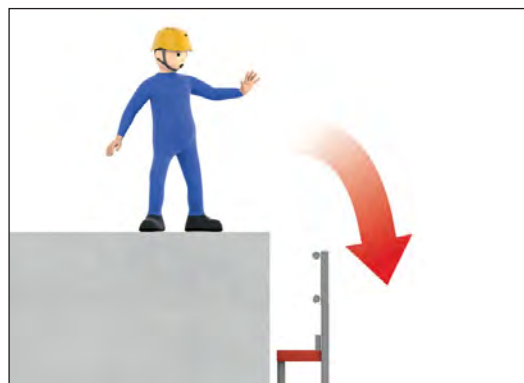


Suprafață de prindere suficient de lată

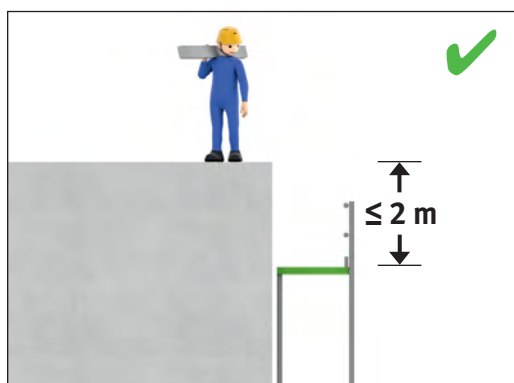

Suprafață de prindere nu prea adâncă

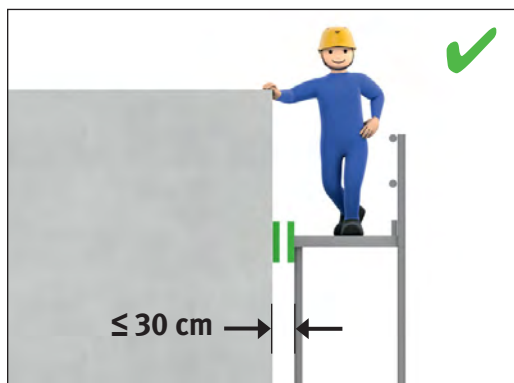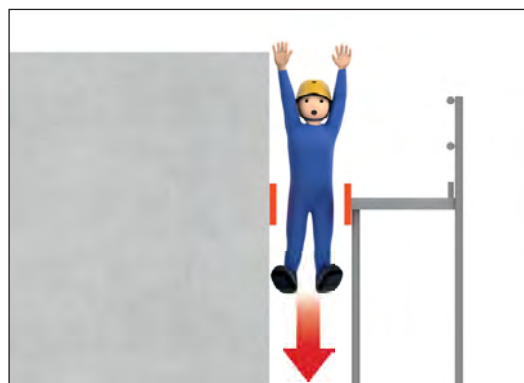

Mențineți o distanță mică

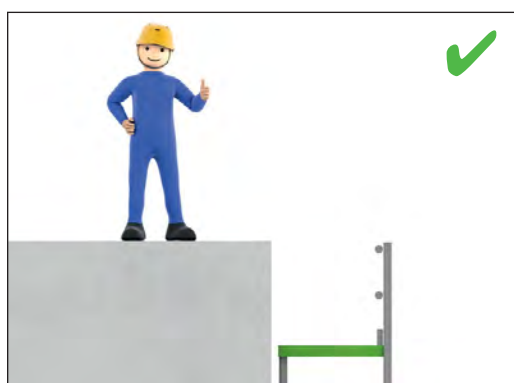

Suprafață liberă de prindere

Asamblarea și amplasarea corectă a platformei mobile de lucru




B 112-1



Se vor respecta
instrucțiunile
de asamblare



Se va verifica
completitudinea:
Sunt prezente
toate compo-
nentele?

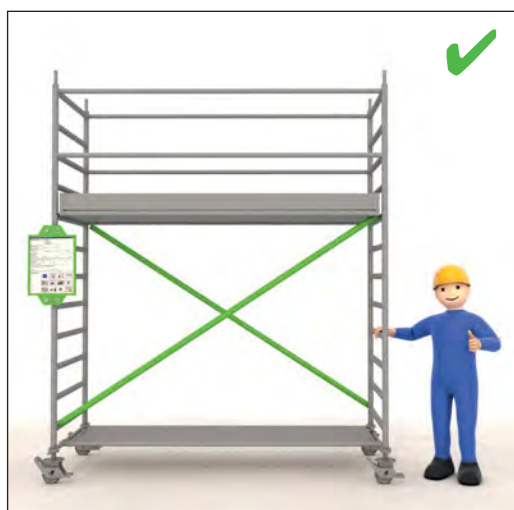


Se va asigura
amplasarea în
poziție stabilă


Folosirea în condiții de siguranță a platformei mobile de lucru





B 112-2

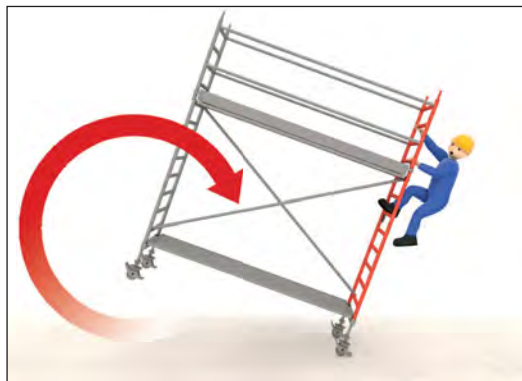

Urcarea pe platformă nu se va face din exterior

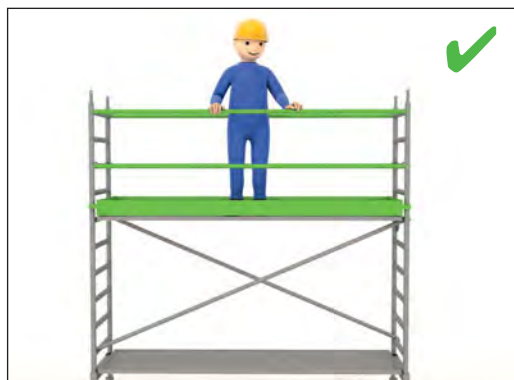

Se va asigura protecția laterală corectă

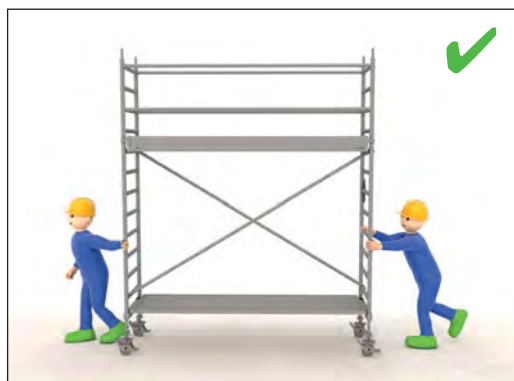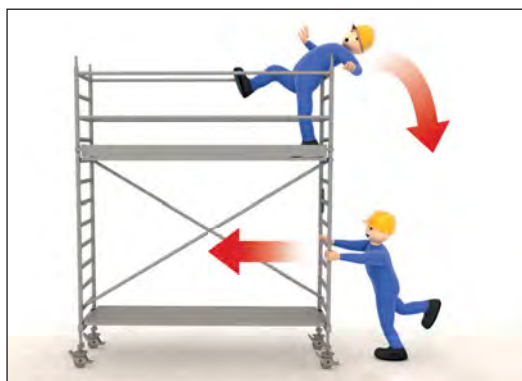

Deplasarea platformei se va face numai fără persoane



Se vor bloca frânele

Munca în condiții de securitate pe schela sprijinită pe capre




B 117-1



Platforma
trebuie să fie
completă



Se va evita
suprasolici-
tarea

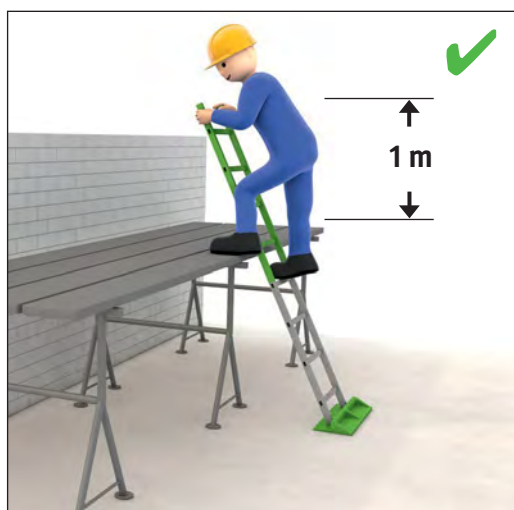

Urcarea se
va face în
condiții de
securitate


Așezarea corectă a scărilor simple rezemate




B 131-1



Scara se va
asigura
împotriva
riscului de
alunecare

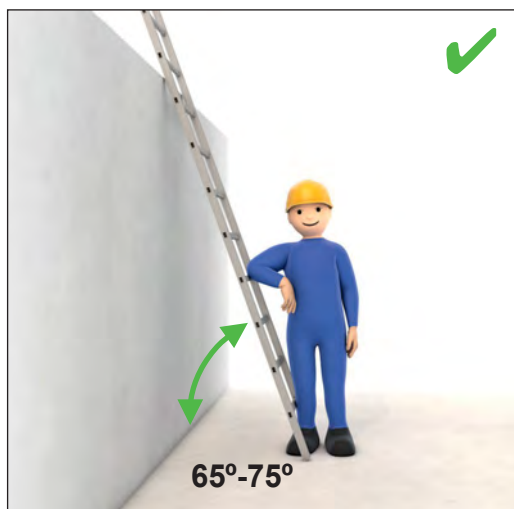

Scara se va
rezema într-un
unghi corect

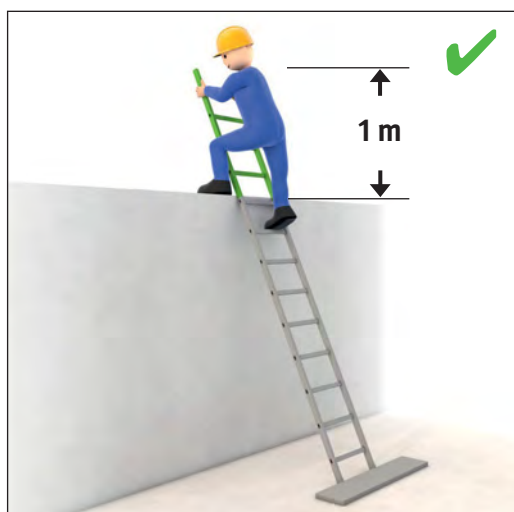

Se va folosi o
scară suficient
de lungă


Folosirea corectă a scărilor pentru curățătorii de imobile



Scara se va
rezema astfel
încât să-i fie
asigurată
stabilitatea



Se va păstra
întotdeauna o
poziție sigură
pe scara

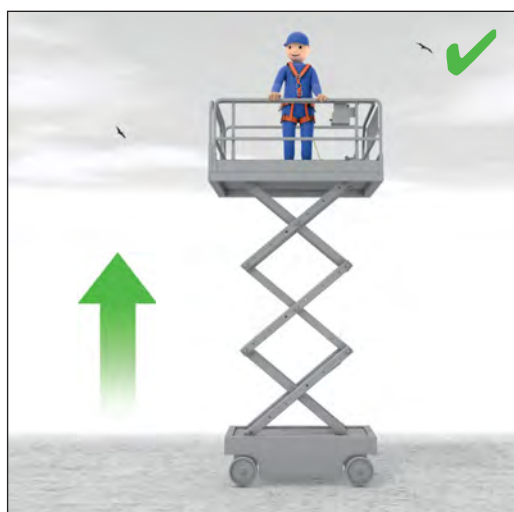

Se va folosi
pentru fiecare
lucrare numai
echipamentul
de lucru potrivit


Folosirea în condiții de securitate a scărilor duble



B 132-1



Se va lucra numai în poziții sigure

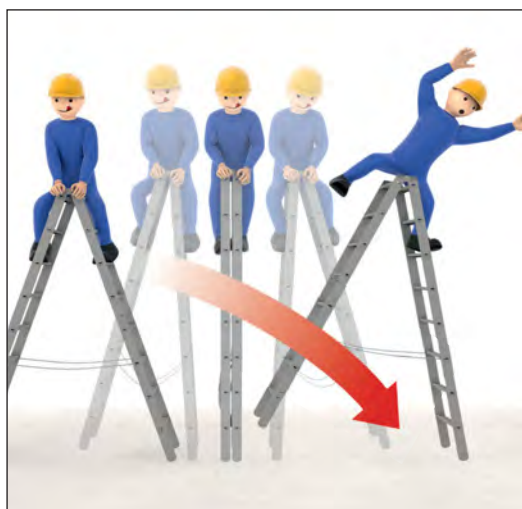

Mutarea scării se va face numai în condiții de deplină securitate





Nu se va trece de pe scara dublă peste obstacole


Transportul și depozitarea unor elemente de cofraj



B 134-1

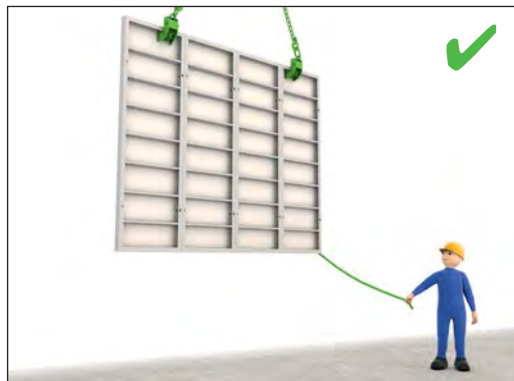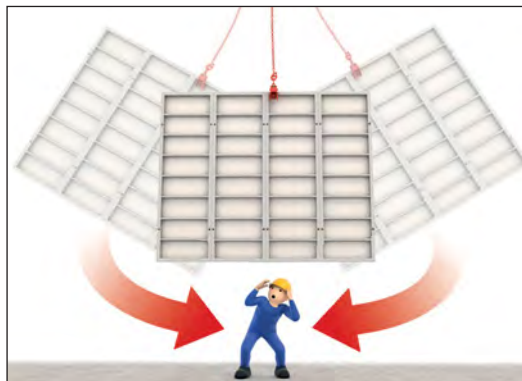



Legarea se va face conform instrucțiunilor producătorului

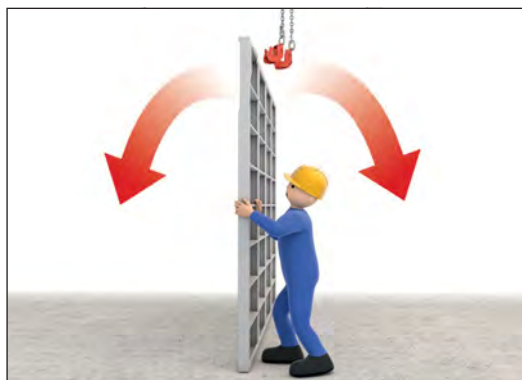

Înainte de desfacerea organelor de legare i se va asigura cofrajului o poziție stabilă





Nu se va escalda cofrajul

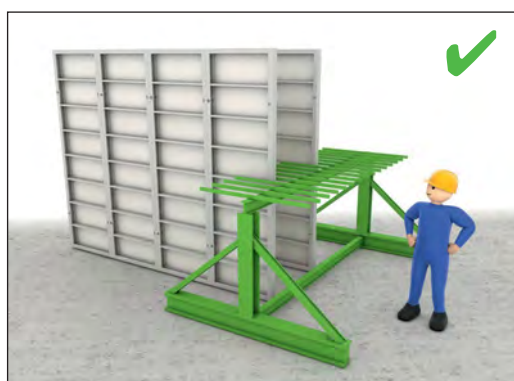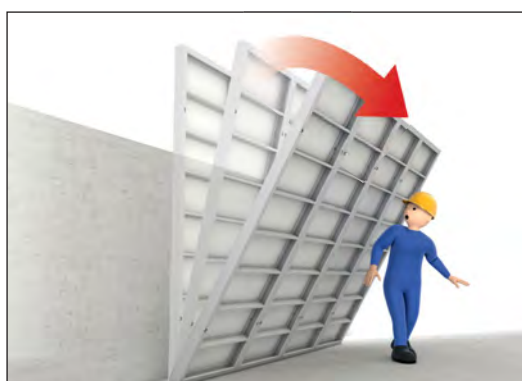


Depozitarea se va face numai într-o poziție stabilă

Accesul și munca pe cofraj în condiții de deplină securitate

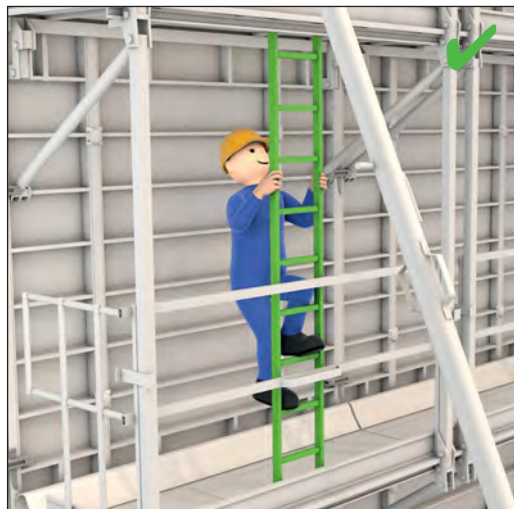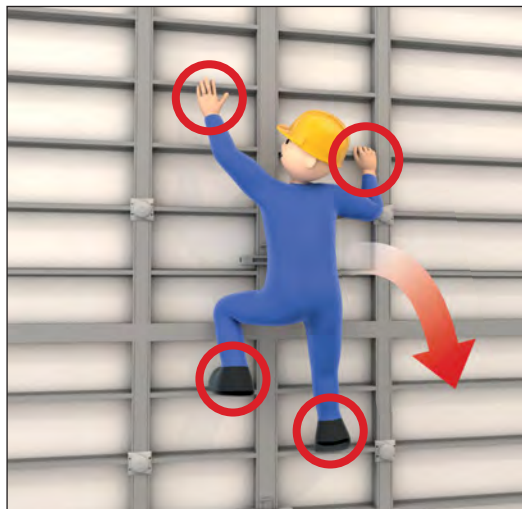

Nu se va
escalada
cofrajul

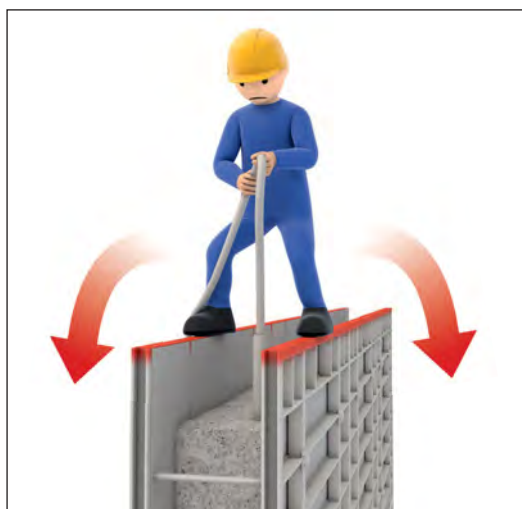

Locul de
muncă va fi
asigurat cu
protecție
potrivită
împotriva
riscului de
prăbușire




Se vor asigura
toate laturile
acelui loc de
muncă



Legarea corectă a unor sarcini de ridicat




B 161-1

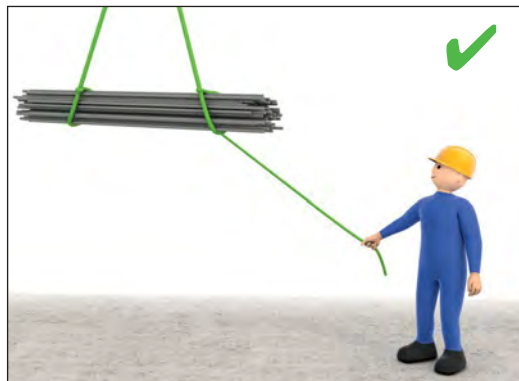

Transportul sarcinilor cu instalații de ridicat se va face numai în regim asigurat

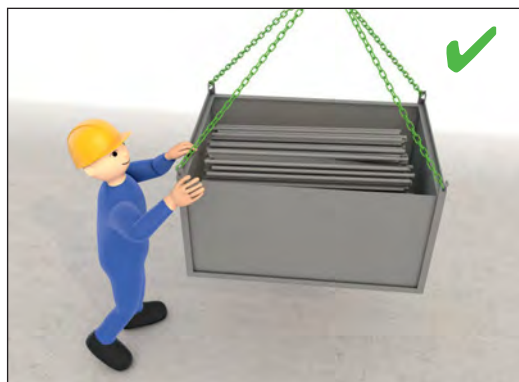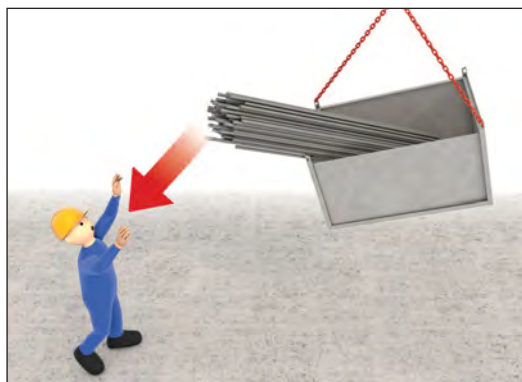

Se va folosi legarea cu patru elemente de legare

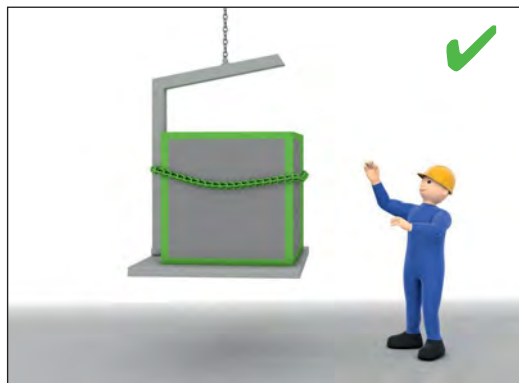

Sarcina va fi asigurată împotriva riscului de prăbușire





Legarea nu se va face de sârmă


Lucrul în apropierea excavatoarelor



B 181-1

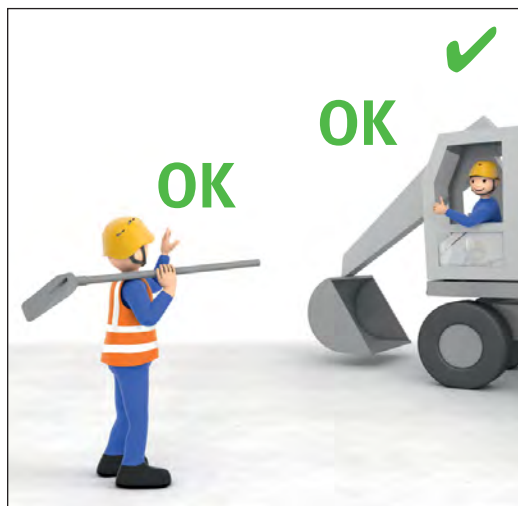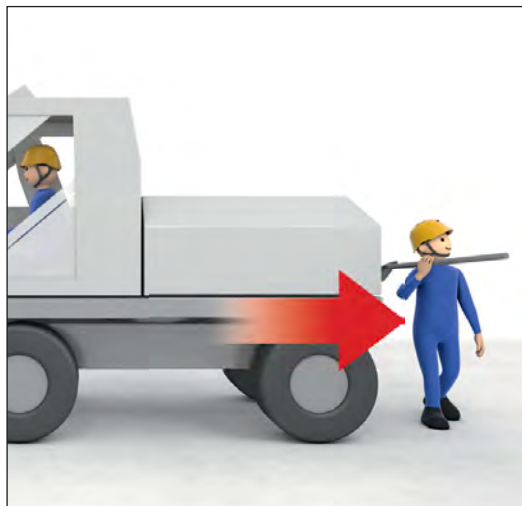

Asigurați
comunicarea


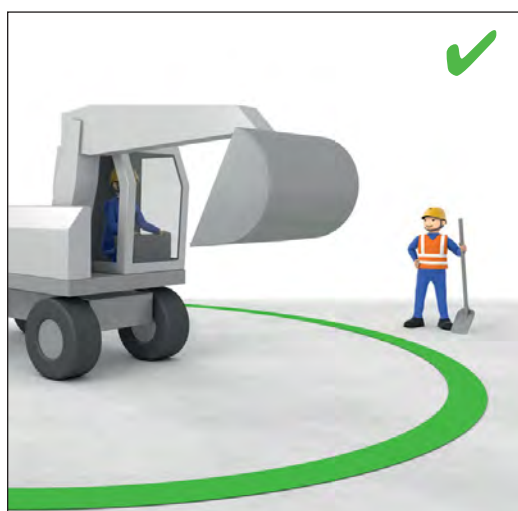


Se va păstra
distanța

Lucrul cu platforme de foraj în construcții civile speciale



B 184-1

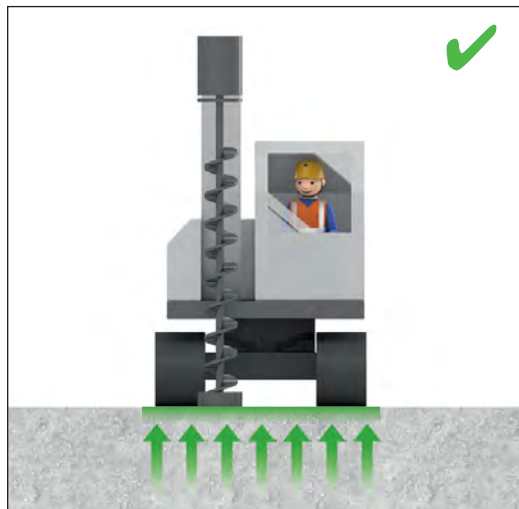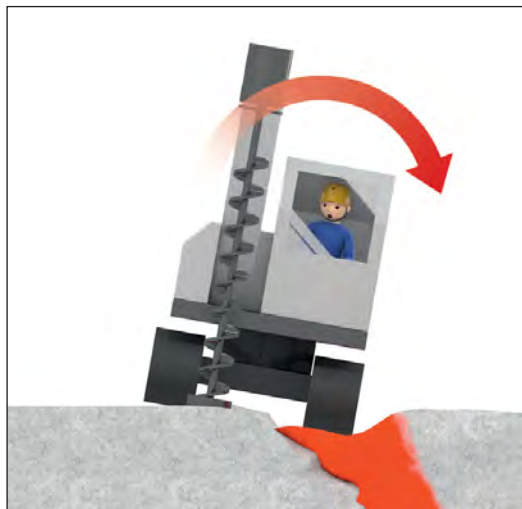



Utilizați în condiții de stabilitate



Opriți munca în caz de pericol

Părăsiți zona de pericol

Raportați condiția de pericol

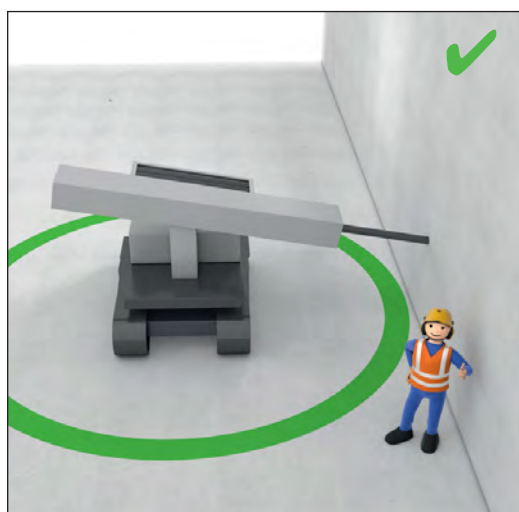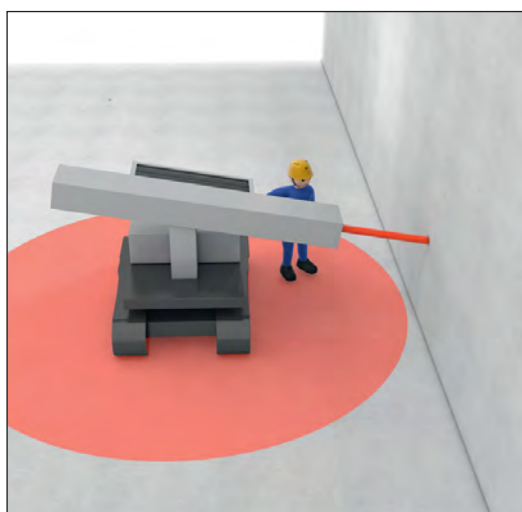

Opriți mașina dacă există o condiție de pericol

Utilizați o alimentare automată a brațului

Păstrați distanța

Lucrul cu platforme de foraj în construcții civile speciale




B 184-2



Păstrați distanța

Asigurați-vă
de comunicarea
corectă

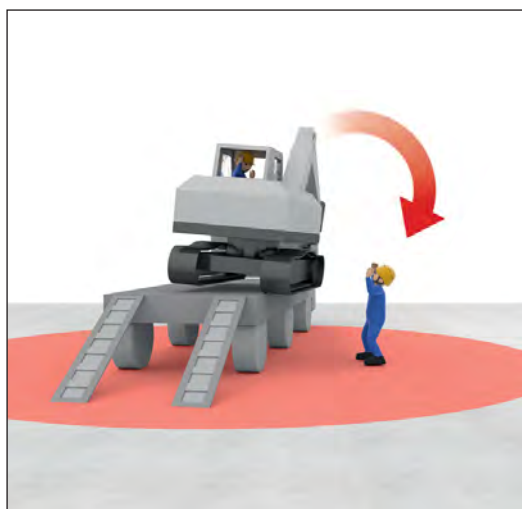



Păstrați distanța

Folosiți
comanda la
distanță


Utilizarea unor platforme aeriene de lucru





B 212-1

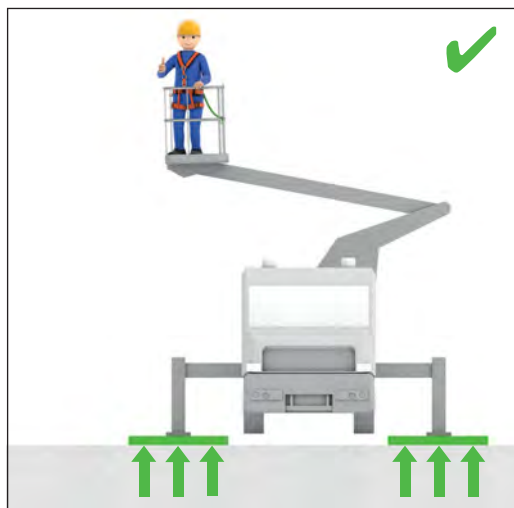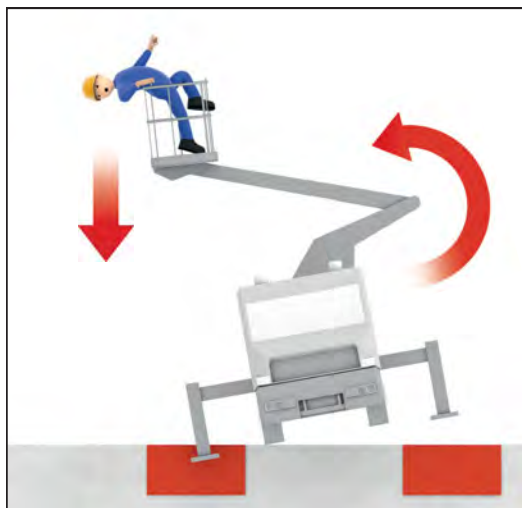

Se va asigura poziția stabilă prin rezemare potrivită

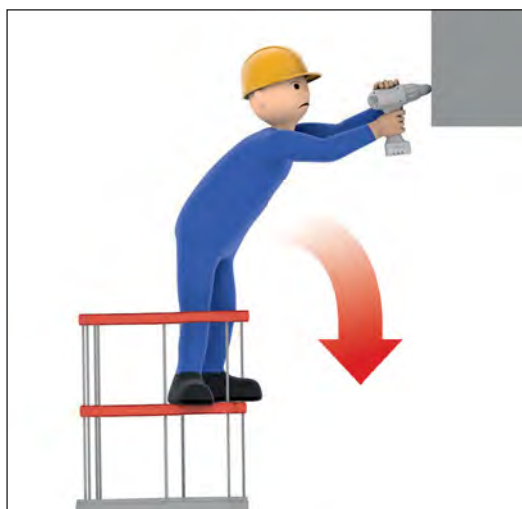

Nu se va părăsi nacela

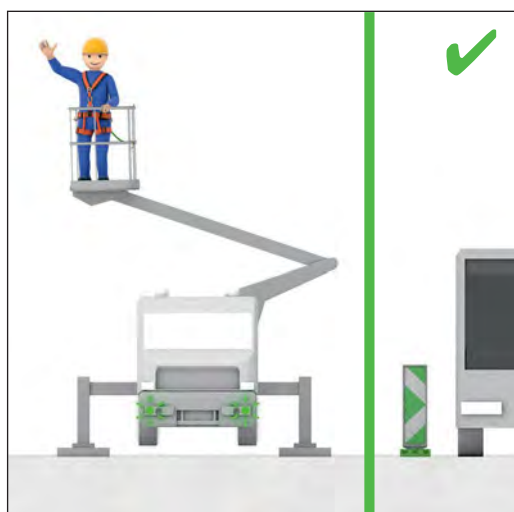
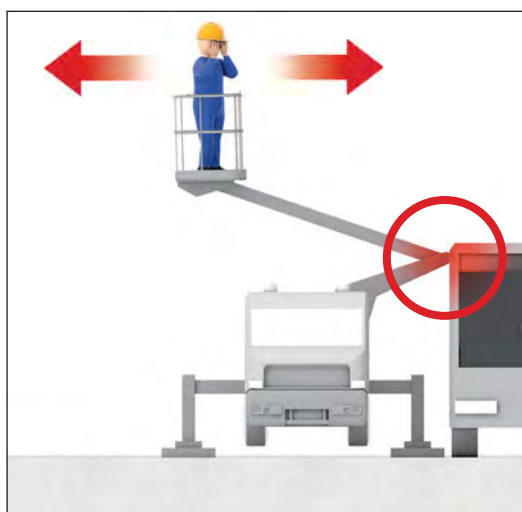


Platforma se va asigura împotriva riscurilor provocate de circulația prin zonă a unor vehicule



Betonarea cu pompa de beton




B 216-1

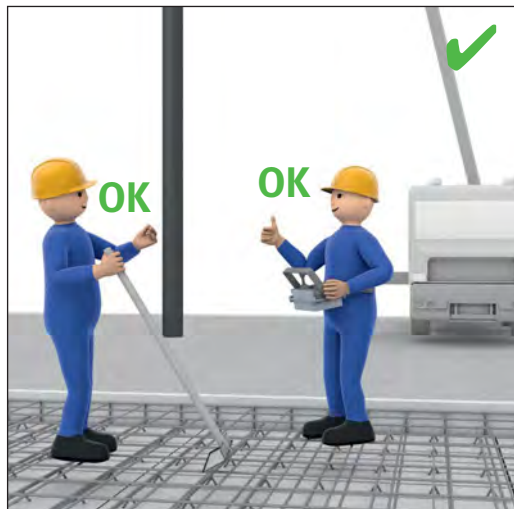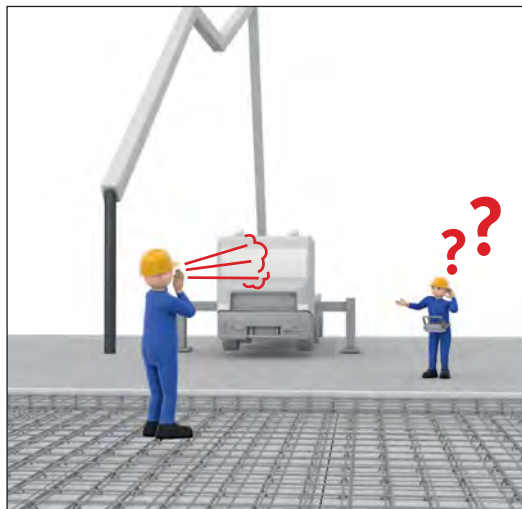

Se vor asigura condiții pentru o comunicare eficientă a celor implicați

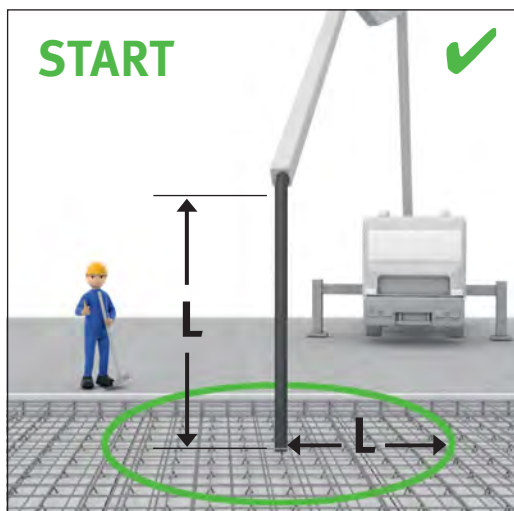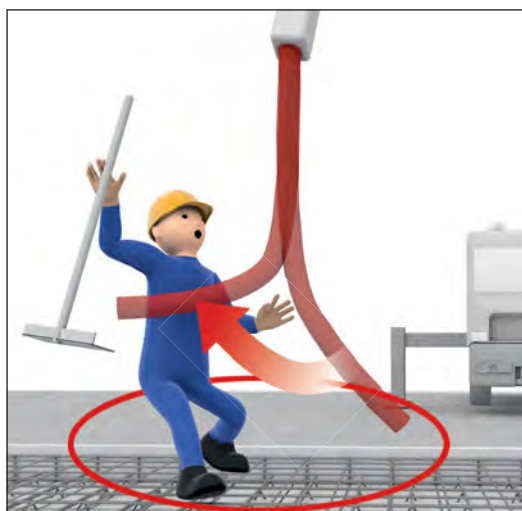

În timpul pom-pării betonului se va evita staționarea în sau trecerea prin zona de securitate

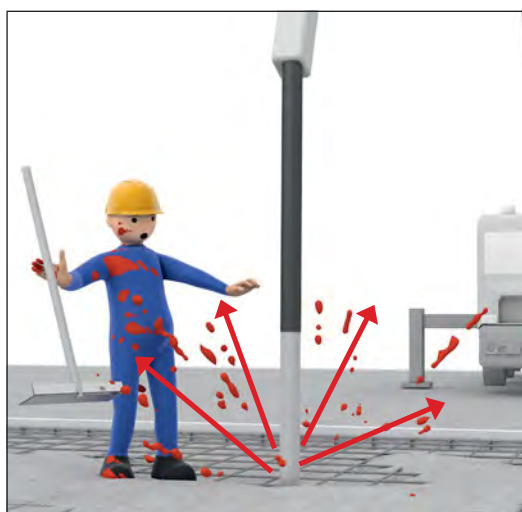


Se vor lua măsuri de protecție împotriva stropilor de beton

Mașini de rectificare manuale



B 251-1

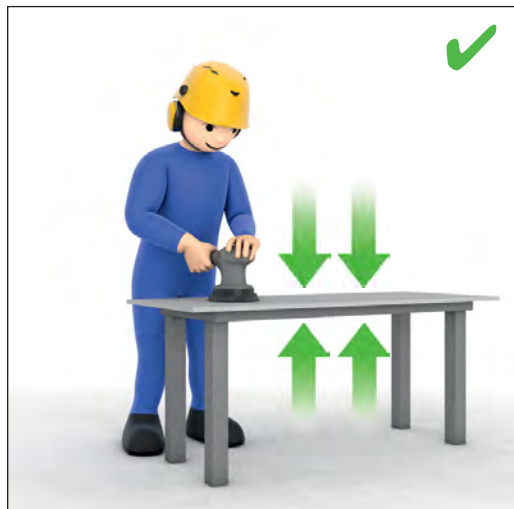


Fixați piesa
de lucru

Țineți mâinile
pe mașină



Folosiți
aspirația

Nu răspândiți
praful

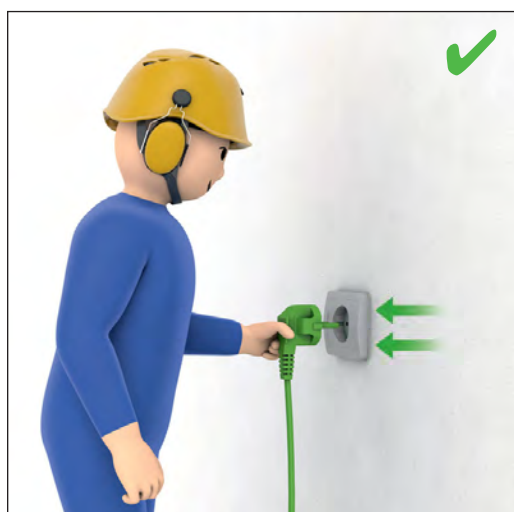

Deconectați
priza înainte
de a lucra la
mașină


Munca cu fierăstrăul cu lanț



Vor fi respec-
tate instruc-
țiunile de
folosire



Se va folosi
echipamentul
individual de
protecție

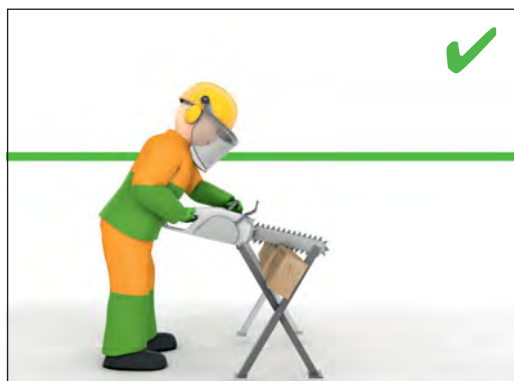

Nu se vor
efectua tăieri la
o înălțime mai
mare decât cea
a umerilor



Se va asigura o
poziție stabilă

Utilizarea fierăstrăului circular de șantier



Nu se vor manipula dispozitivele de protecție



Pentru tăiere se vor utiliza opritori





Locul de muncă se va menține curat



Tăierile nu se vor face folosind mânuși

Lucrul cu mașina manuală de tăiat

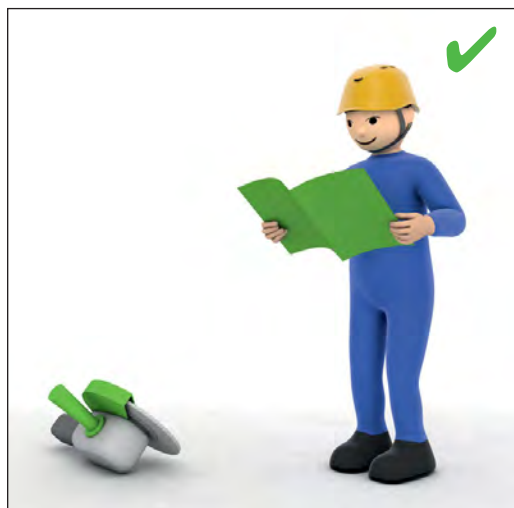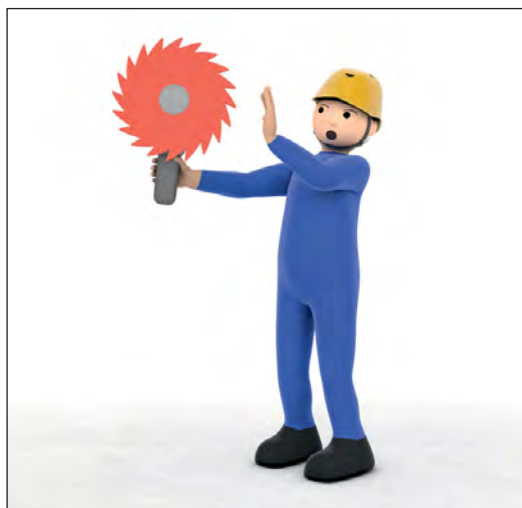

Montați
dispozitivele
de protecție



Selectați
un loc de
staționare
sigur



Asigurați
piesa de lucru –
mâinile la
mașină

Folosirea unor mașini de curățat




B 291-1



Mașina va fi rulată la locul în care urmează să fie folosită



Se va păstra în permanență controlul

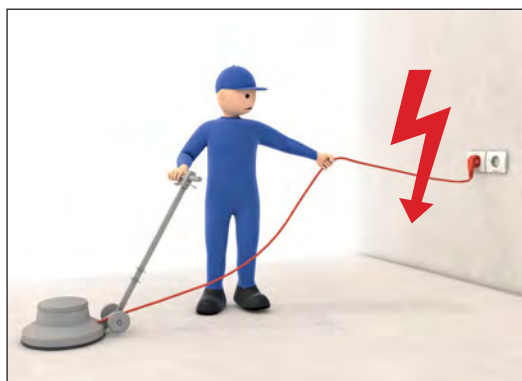

Pentru scoaterea din priză se va trage numai de fișă



Nu vor fi folosite cabluri avariate sau defecte. Eventuale avarii se vor raporta imediat

Pericolul de praf în domeniul construcțiilor supraterrane



C317-1




Măturarea nu se va face pe uscat



Se va evita producerea prafului



Materialele grosiere se vor strânge în grămezi cu lopata

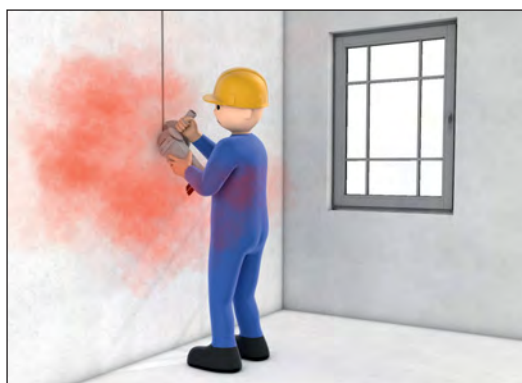

Se va evita răspândirea prafului

Pericolul de praf în domeniul construcțiilor subterane




C317-2



Praful existent
se va lega prin
apă



Se va evita
răspândirea
prafului

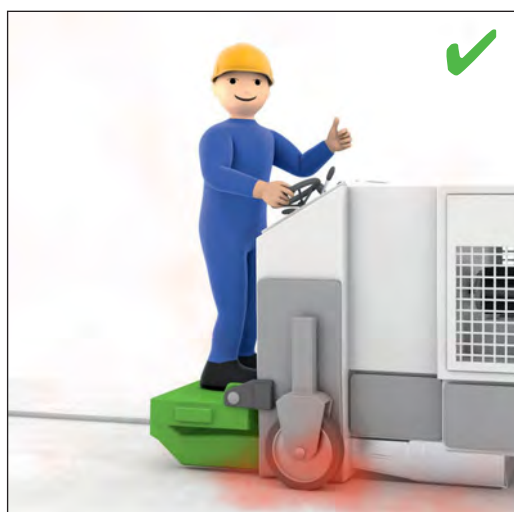


Vor fi folosite
mașini care
dispun de
sisteme de
absoarbere a
prafului


Lucrări de curățire la fațade și la ferestre



Este necesară asigurarea unei poziții stabile

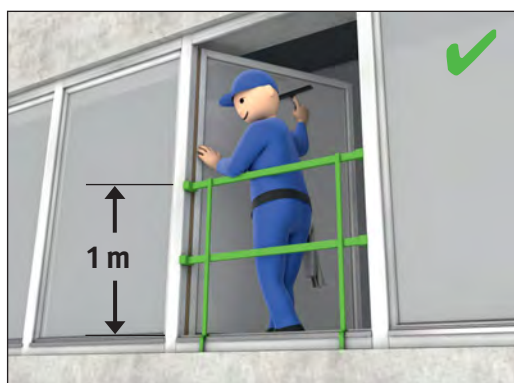

Trebuie să fie folosite mijloace de protecție împotriva riscului de prăbușire

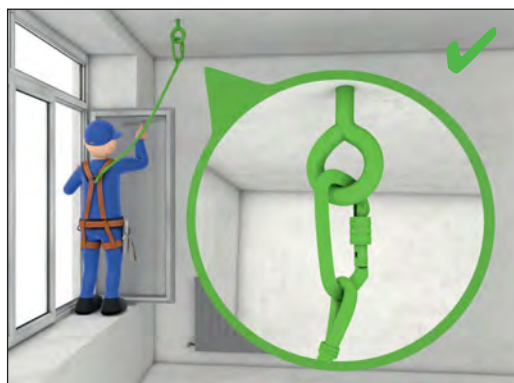

Centura de siguranță se va lega de un punct de ancorare verificat



Vor fi luate măsuri suplimentare de asigurare atunci când se lucrează de asupra zonei asigurate

Lucrări de curățenie în siguranță în cadrul clădirilor




C 335-1



Împiedicați
pericolul de
alunecare



Nu introduceți
măinile în
deșeuri

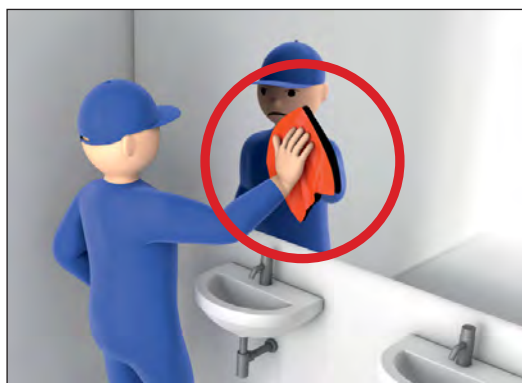


Purtați mănuși
de protecție



Îngrijiți pielea
și mâinile


Locuri de muncă pe acoperișuri

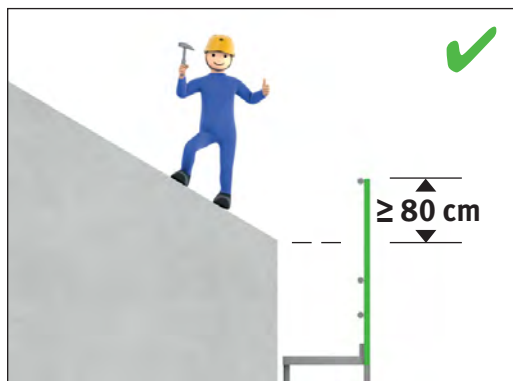

Lucrați numai
cu dispozitiv de
oprire a căderii
de la înălțime



Asigurați
partea
frononului

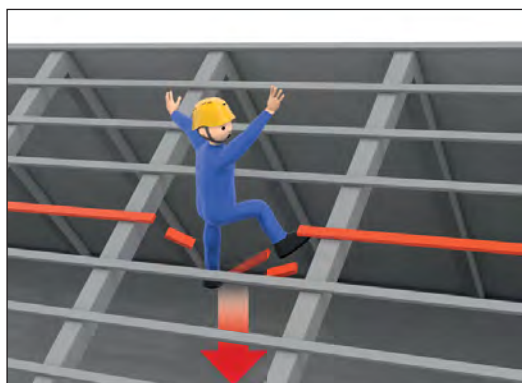

Montați șipci
de acoperiș
portante





Utilizați
scările
sigure

Munca în zona unor deschideri și a unor cupole de iluminat



C346-1

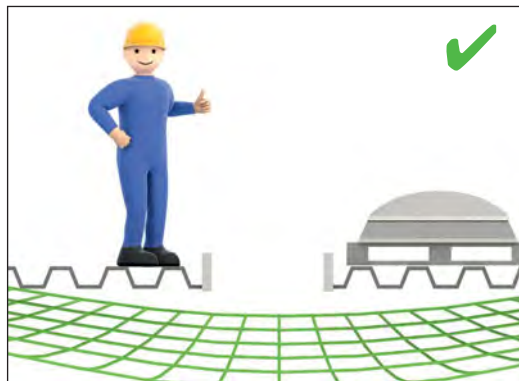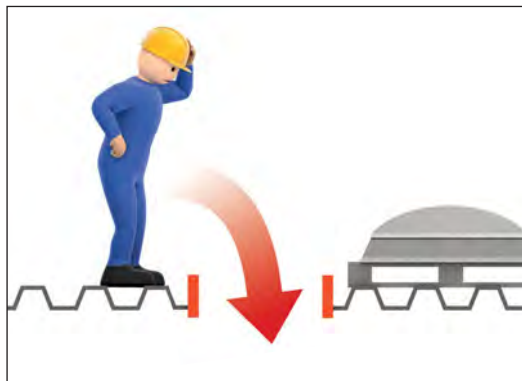



Deschiderile destinate montajului trebuie să fie asigurate



Se vor folosi grilaje de protecție care să nu cedeze în cazul unei prăbușiri




Se vor asigura cupolele de iluminat care nu ar rezista în cazul unei prăbușiri

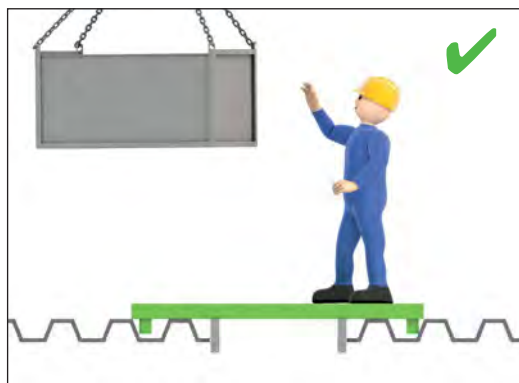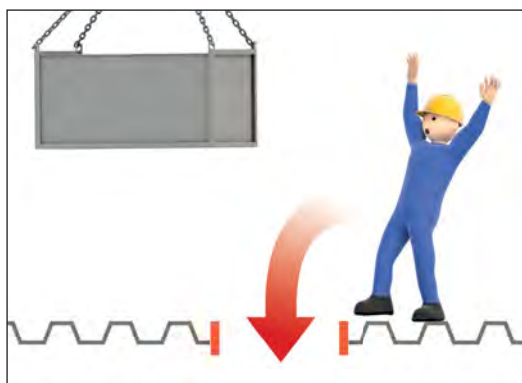


Se vor acoperi toate deschiderile mari


Lucrări în tranșee de terasamente și șanțuri

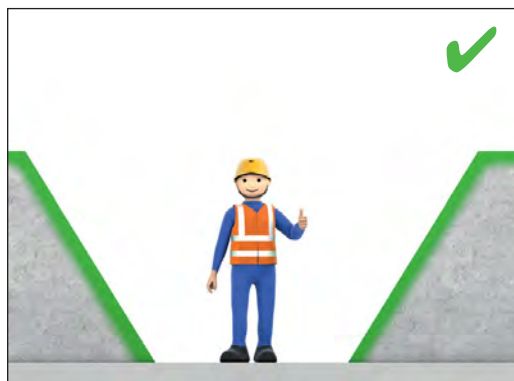

Respectați
unghiul de
terasament

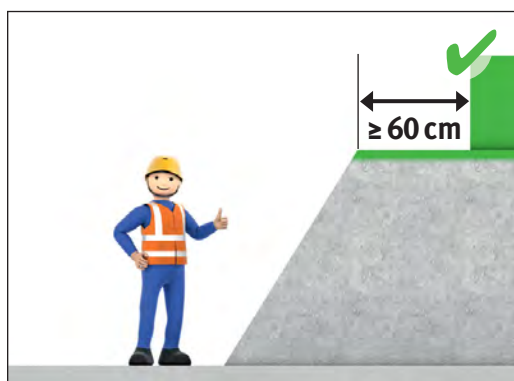

Păstrați benzile
de protecție
libere

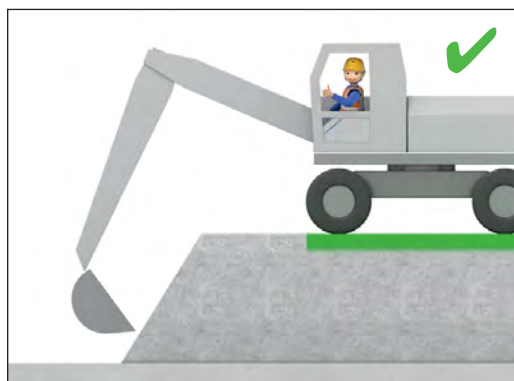

Păstrați
distanțele de
siguranță




Utilizați accese
securizate

Lucrări în șanțurile construite





Folosiți
structurile de
susținere


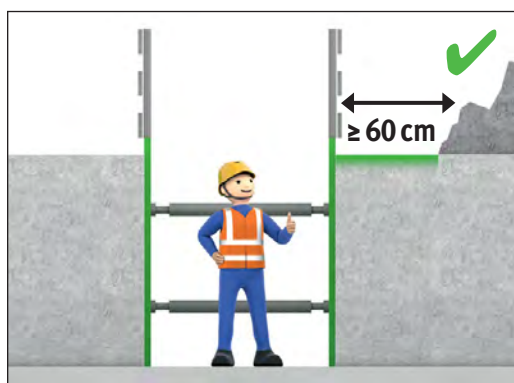


Păstrați benzile
de protecție
libere

Mențineți
structurile de
susținere

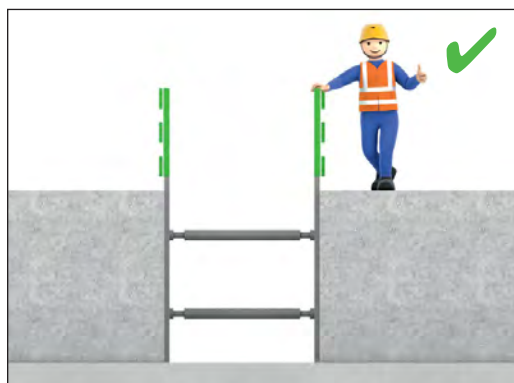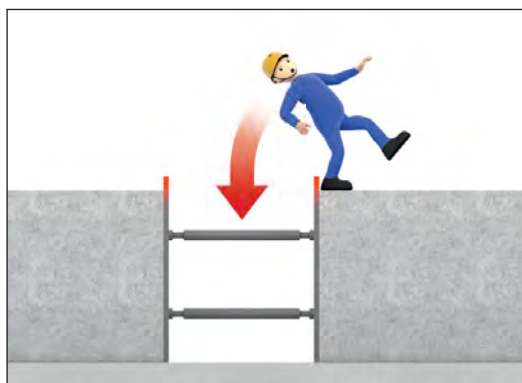


Securizați
marginile de
prăbușire

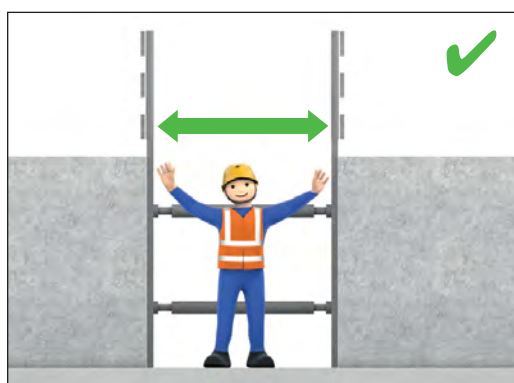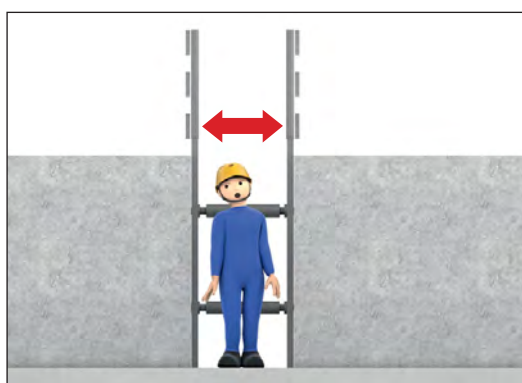


Respectați
lărgimile
spațiului de
lucru



Lucrări în apă

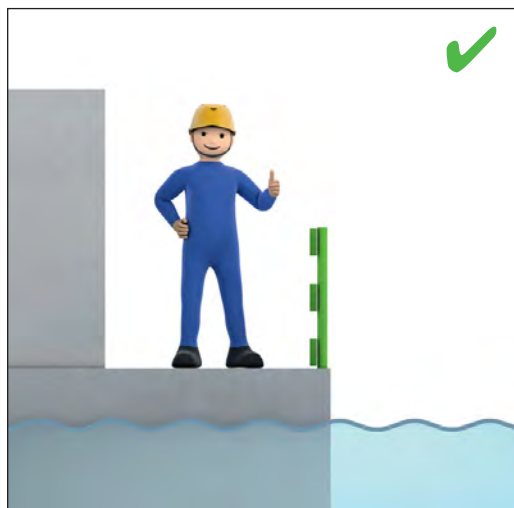

Preveniți
căderea în apă

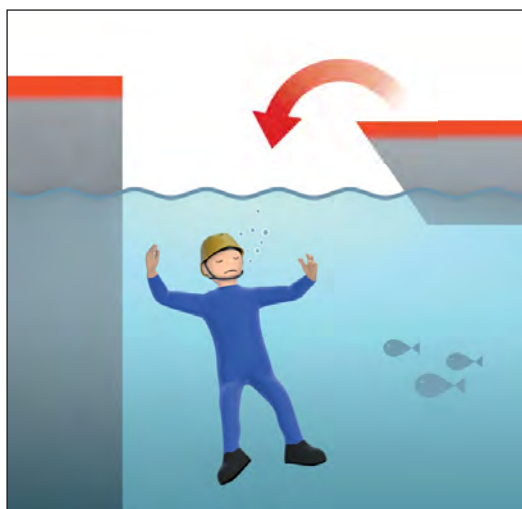

Folosiți o vestă
de salvare

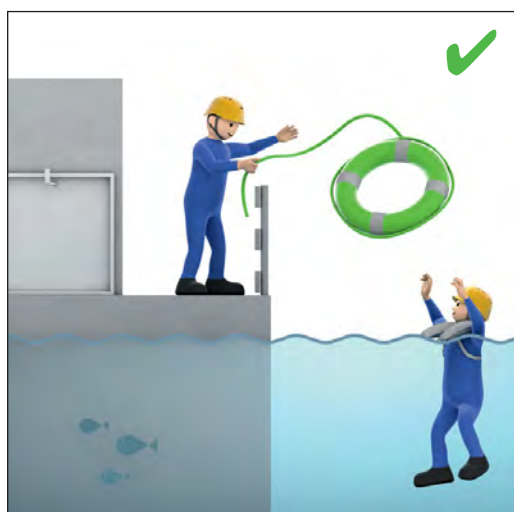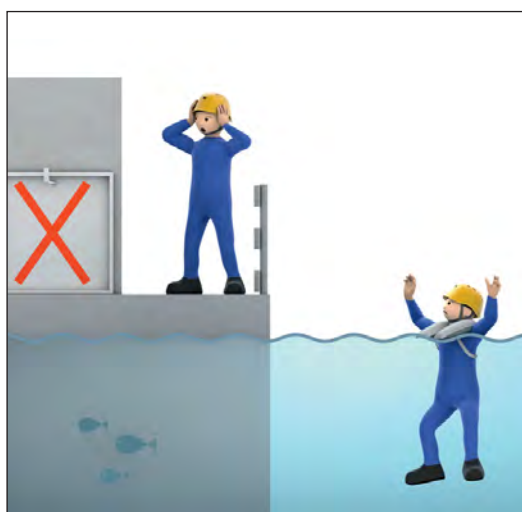


Țineți
pregătit
colacul de
salvare



Protecția împotriva razelor solare în timpul lucrărilor de construcții




D 505-1

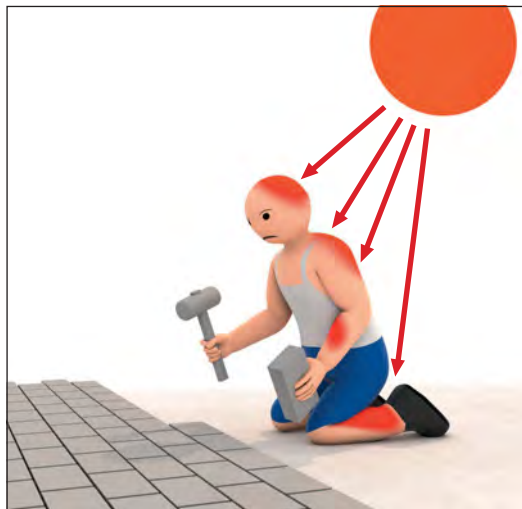

Se va evita
expunerea
directă la soare

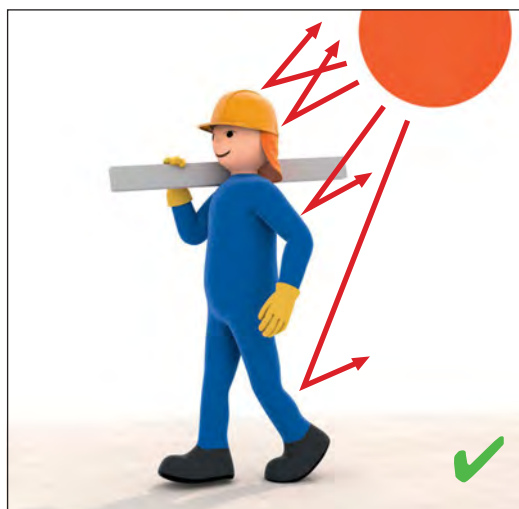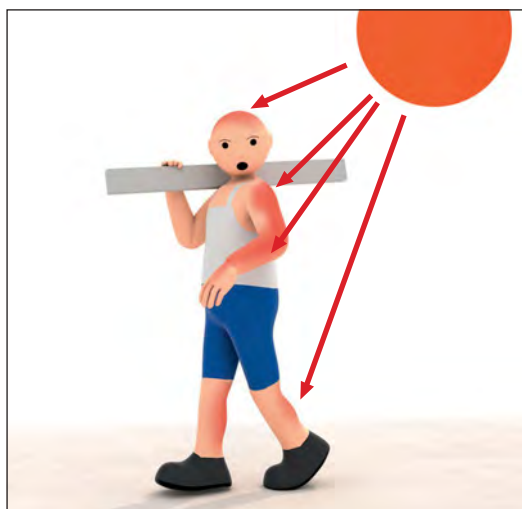

Suprafața
corpului trebuie
să fie acoperită
în suficientă
măsură

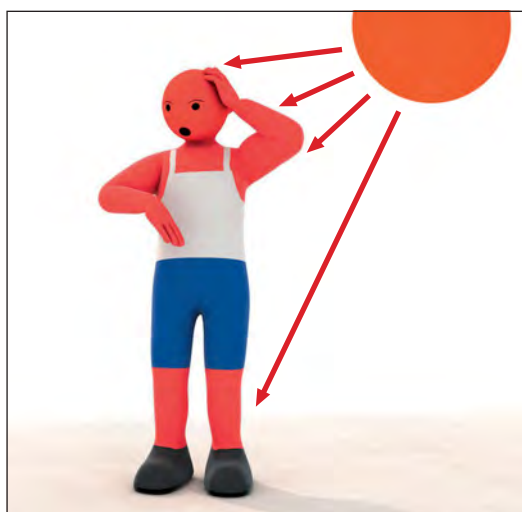

Se vor aplica pe
piele substanțe
de protecție
contra razelor
solare

Transportul sarcinilor grele



D 506-1



Nu vă
suprasolicitați



Ridicați
sarcinile
corect



Utilizați
mijloacele de
transport