



Zajištění hran proti pádu na staveništi




B 100-1





Zajištění hran
proti pádu

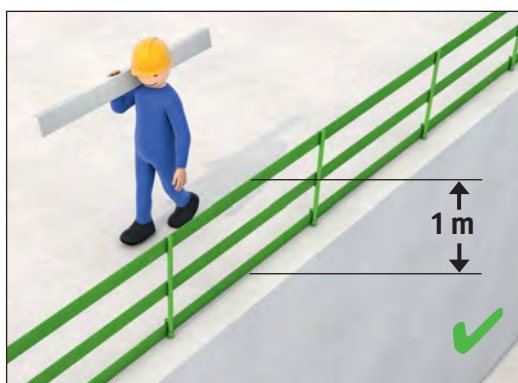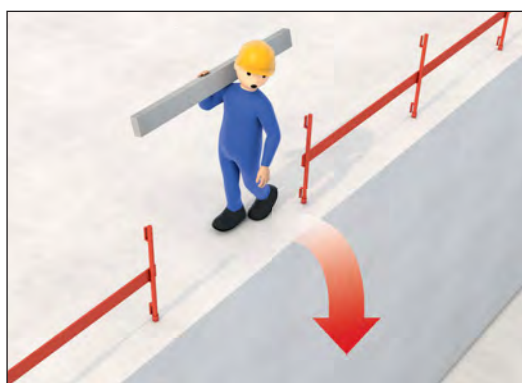

Správné
zhotovení
zábradlí

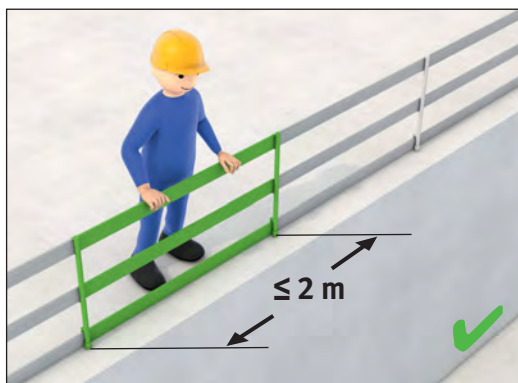

Stabilní
upevnění
zábradlí

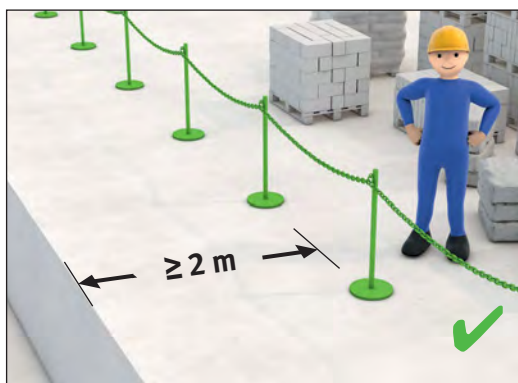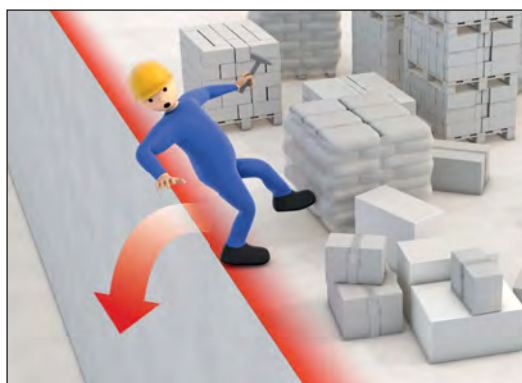


S odstupem
zamezit přístup
k hranám s
hrozícím
nebezpečím
pádu


Zajištění otvorů v podlaze/zemi



Odstranění
možností
zakopnutí

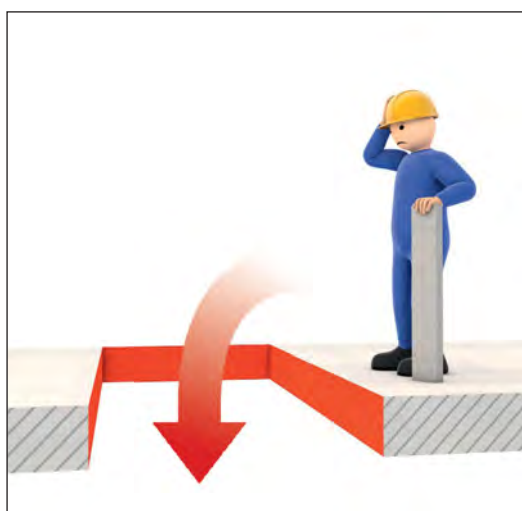


Zakrytí otvorů

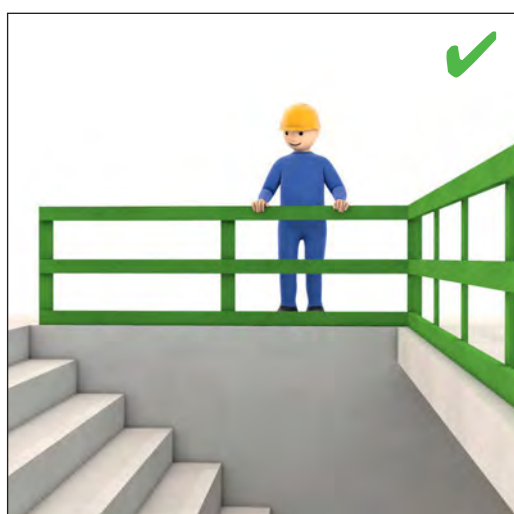


Upevnění
zábradlí u
větších otvorů



Správné používání záchytného lešení

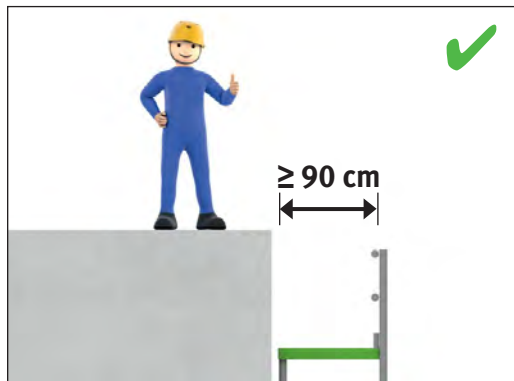


Dostatečně široká záchytná plocha

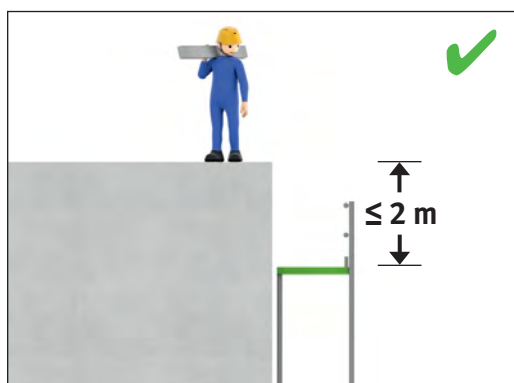

Záchytná plocha v přiměřené hloubce

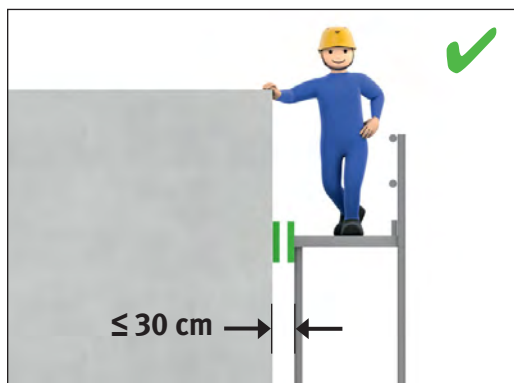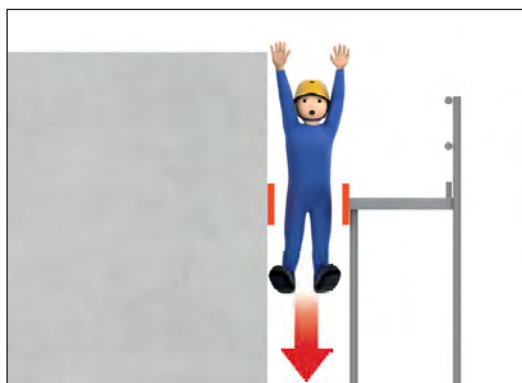

Udržujte malý odstup od zdi

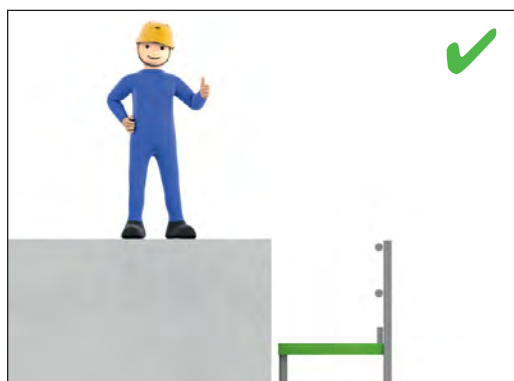

Volná záchytná plocha

Řádné provedení stabilní montáže pojízdného lešení




B 112-1



Dodržování
postupu k
montáži




Kontrola
kompletnosti:
Jsou všechny
díly k dispozici?

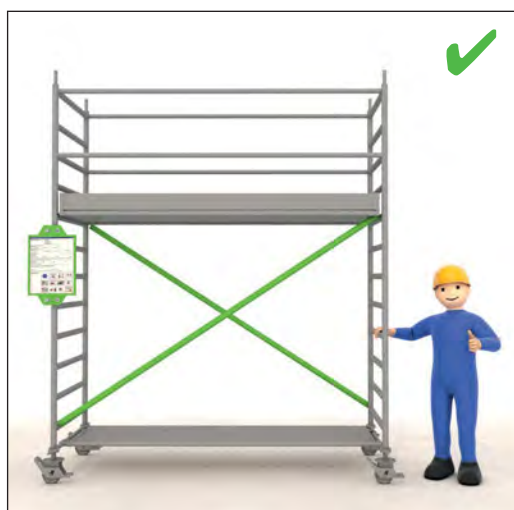


Provedení
stabilní montáže



Bezpečné používání pojízdného lešení

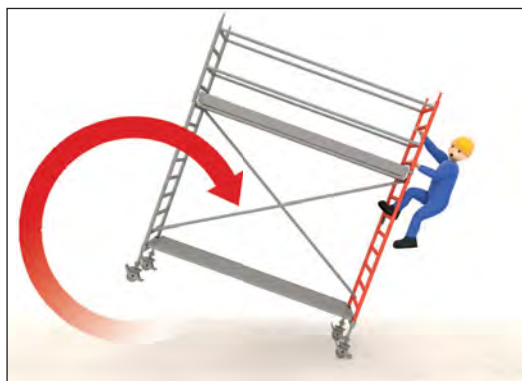

Nešplhat z vnější
strany nahoru

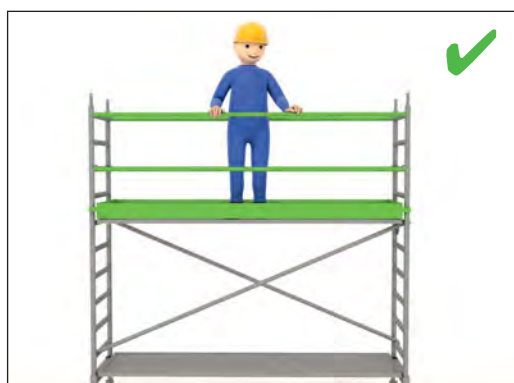

Správné
zábradlí

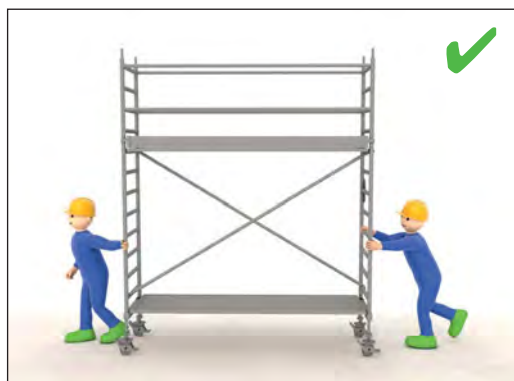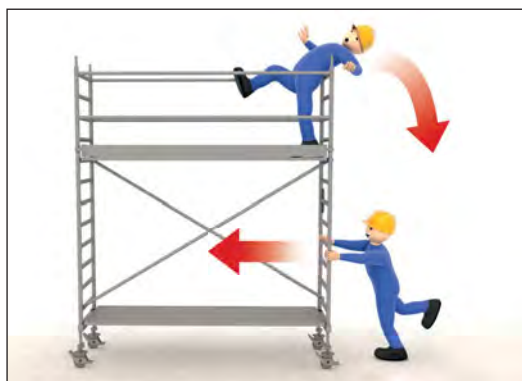

Pojezd lešení jen
bez osob



Zatažení brzdy

Bezpečná práce na lešenových kozách



B 117-1



Montáž
kompletní
plošiny



Bez
nadměrného
zatížení



Bezpečný výstup
na plošinu


Správné umístění jednodílného žebříku




B 131-1



Zajištění proti
odkluzu

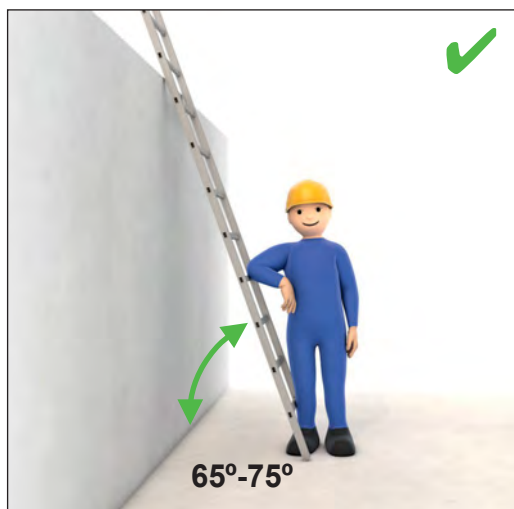

Umístění ve
správném úhlu

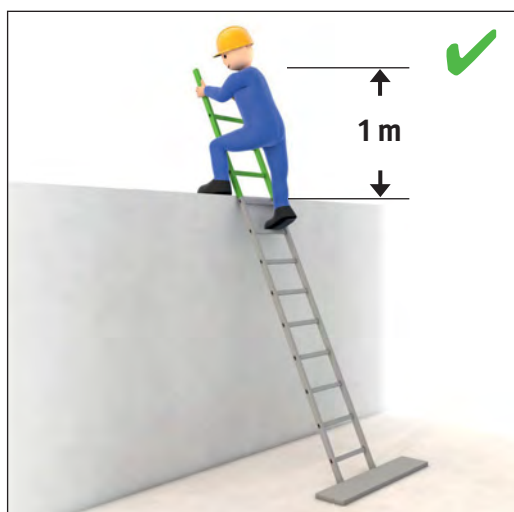

Žebřík s
dostatečnou
délkou


Správné používání žebříku při čištění oken



Stabilní opření
žebříku



Dodržení
bezpečného
umístění

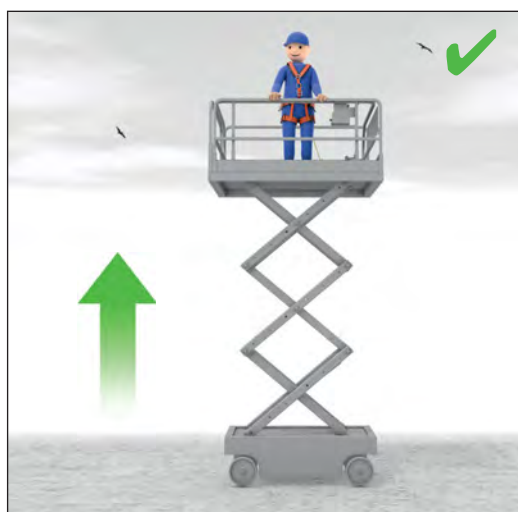

Nasazení
vhodných
pracovních
prostředků


Bezpečné používání dvoudílných žebříků



B 132-1



Práce v
bezpečné pozici

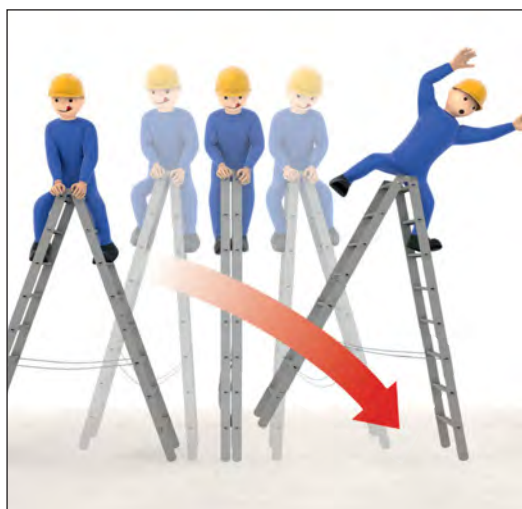

Bezpečný
přesun žebříku





Nepřestupovat


Transport a uskladnění prvků bednění



B 134-1

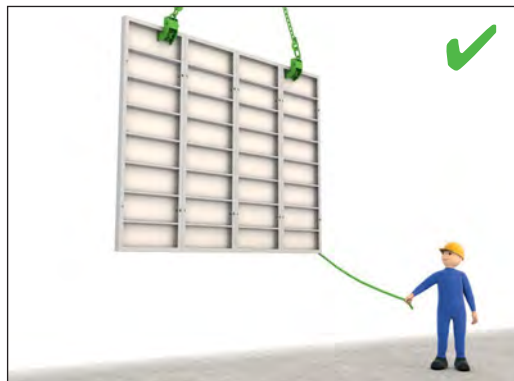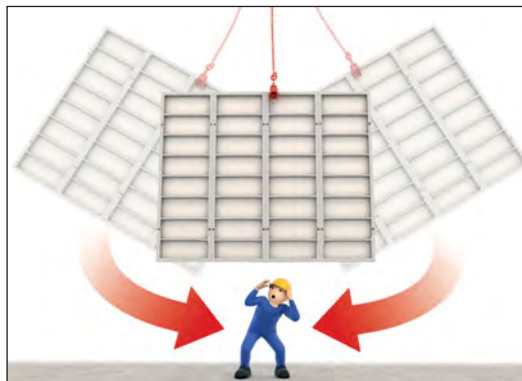



Doraz dle
pokynů výrobce

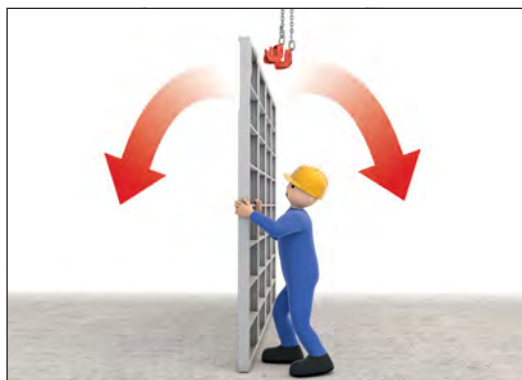

Stabilizace
prvků před
uvolněním





Na bednění se
nesmí šplhat

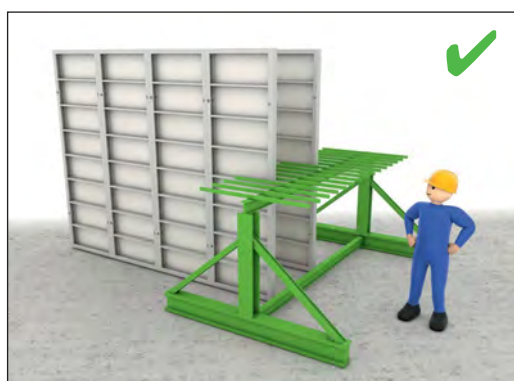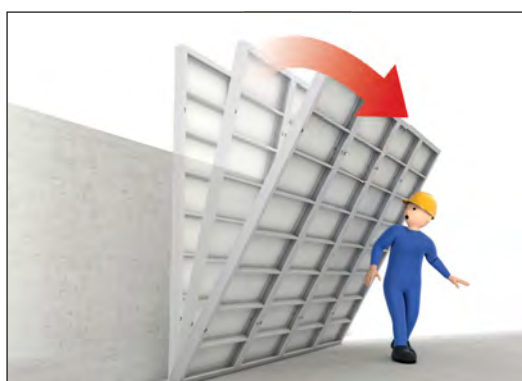


Stabilní
uskladnění

Bezpečný přístup a bezpečná práce na bednění

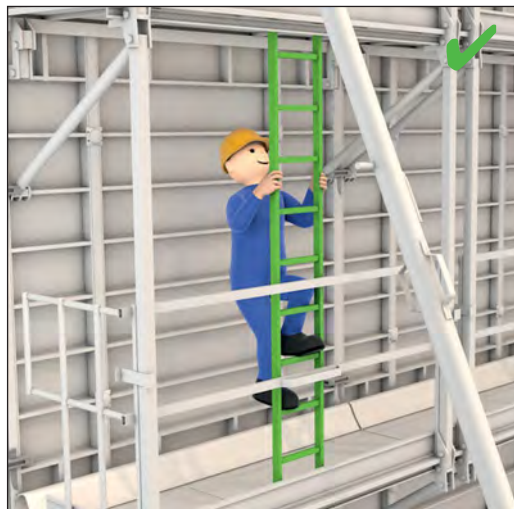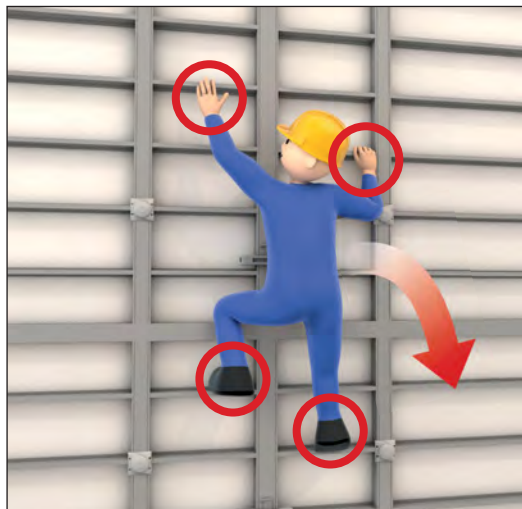

Na bednění se
nesmí šplhat

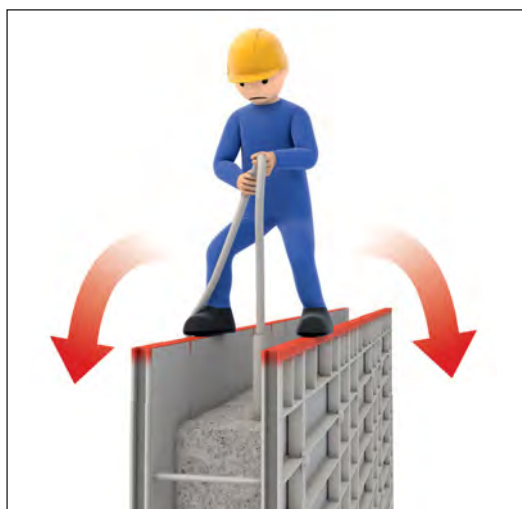

Zajistit
pracoviště se
zajištění proti
pádu




Zajištění všech
stran



Správné zavěšení nákladu



B 161-1

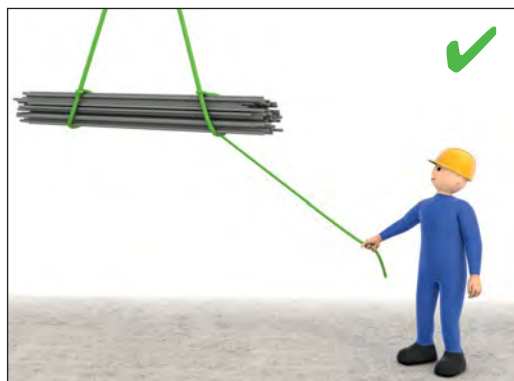


Přeprava
zavěšeného
nákladu jen ve
stabilní poloze
těžiště

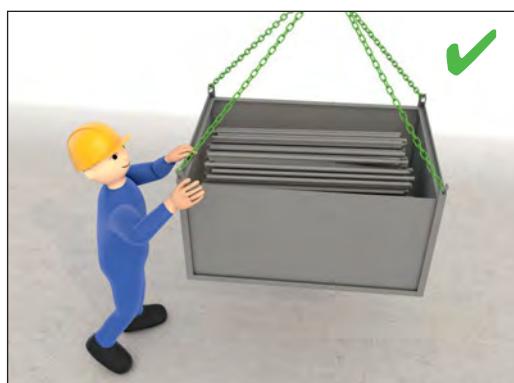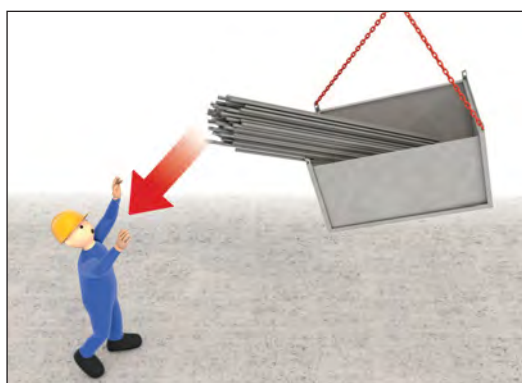

Používat
zavěšení se
čtyřmi
závěsnými body



Zajištění
zavěšeného
nákladu proti
pádu


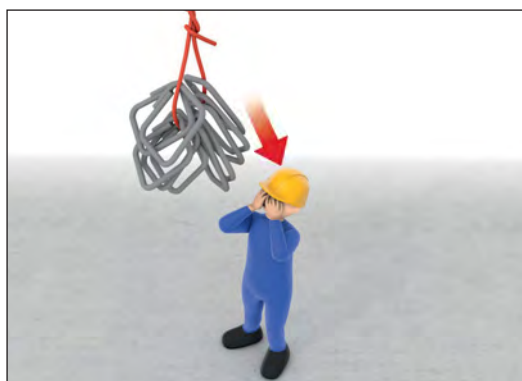


Nezavěšovat za
drát


Práce v blízkosti bagrů



B 181-1

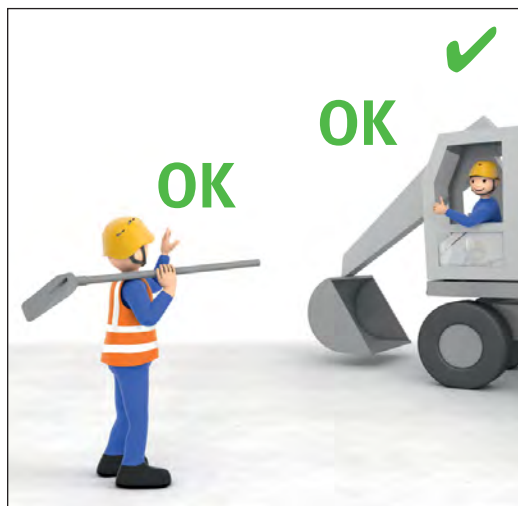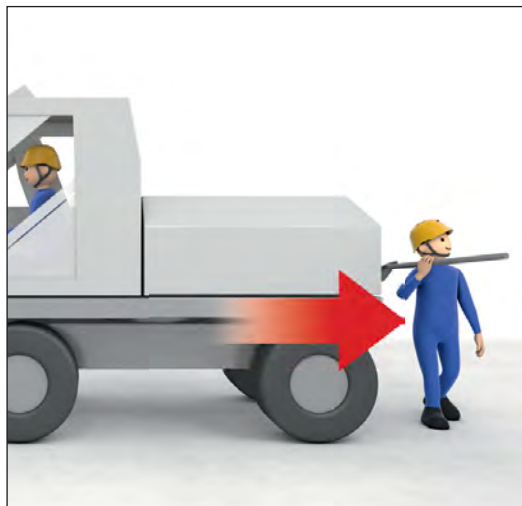

Komunikujte,
udržujte oční
kontakt


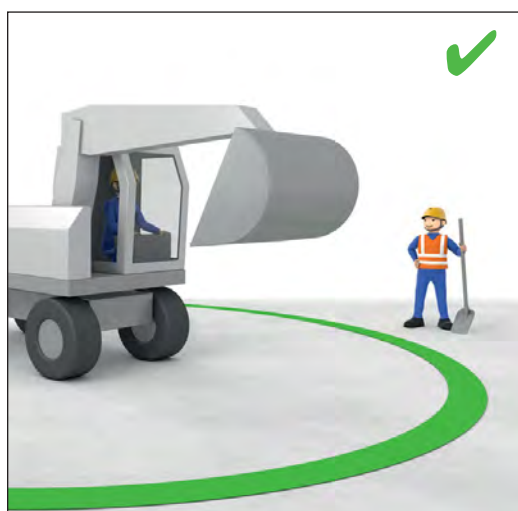


Udržujte
odstup

Práce s vrtným zařízením při zvláštním zakládání



B 184-1

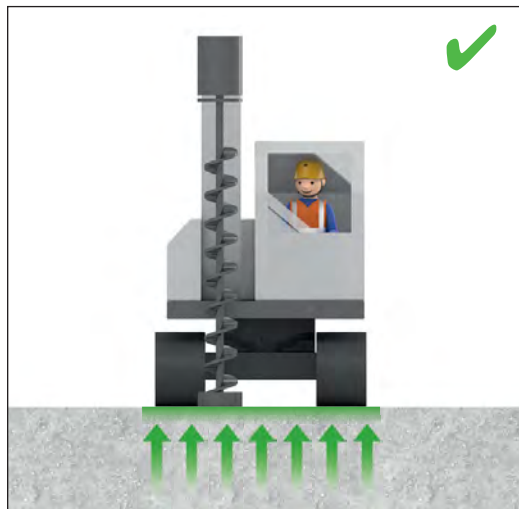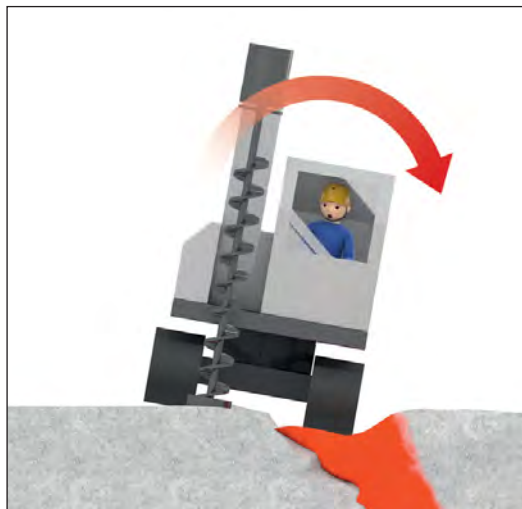



Zajistit stabilitu



V případě nebezpečí zastavit práci

Opustit nebezpečný prostor

Nahlásit nebezpečí

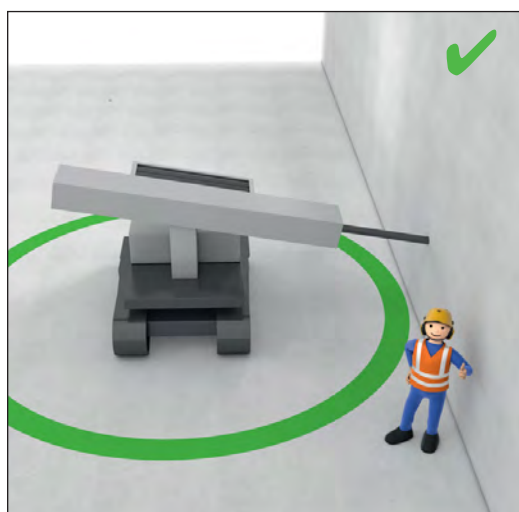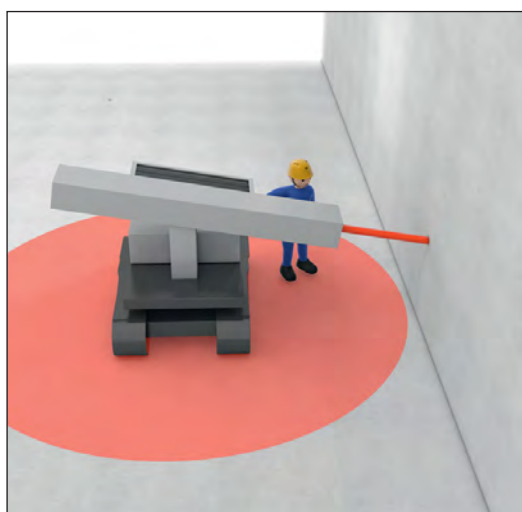

V případě nebezpečí zastavit stroj

Využít automatický přísuv soutyčí

Zachovat odstup

Práce s vrtným zařízením při zvláštním zakládání




B 184-2



Zachovat
odstup

Zajistit
komunikaci

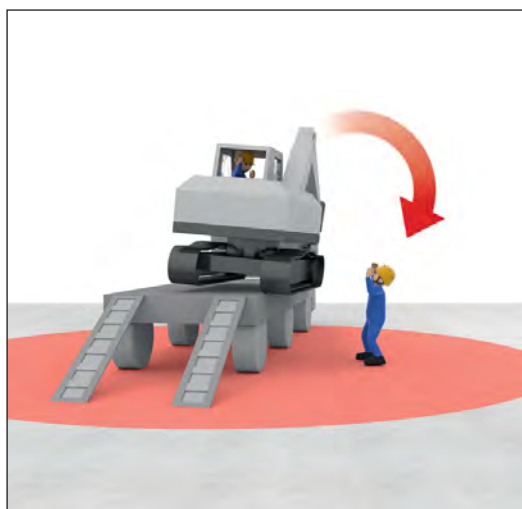



Zachovat
odstup

Používat
dálkové
ovládání


Nasazení zdvihacích plošin





B 212-1

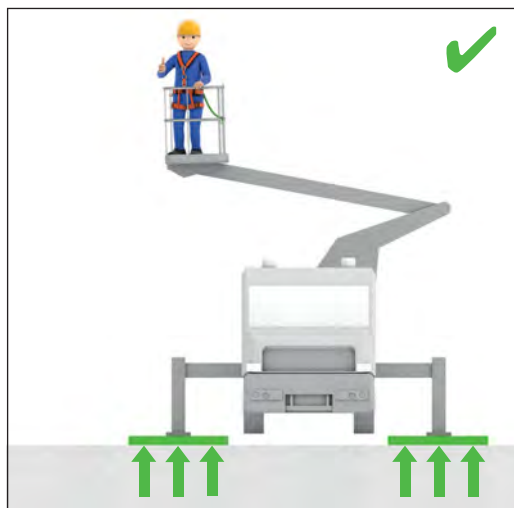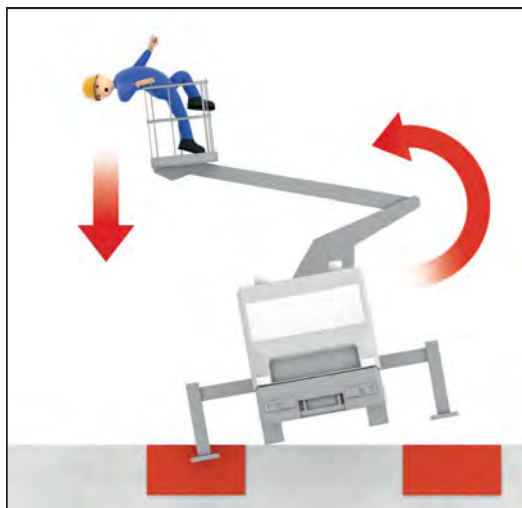

Stabilní
podepření

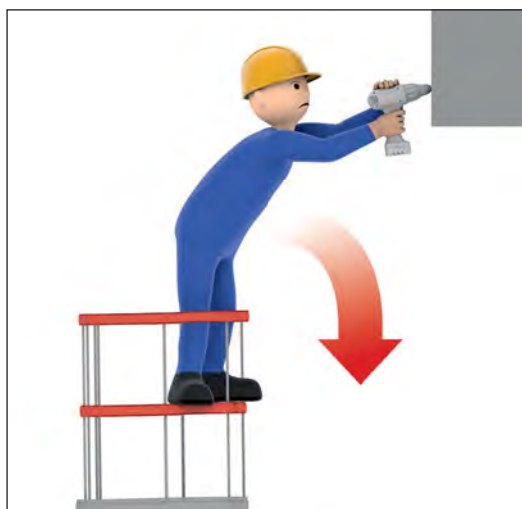

Neopouštět
pracovní koš

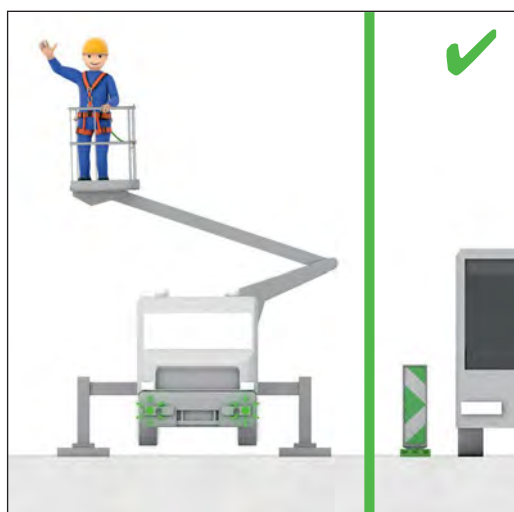
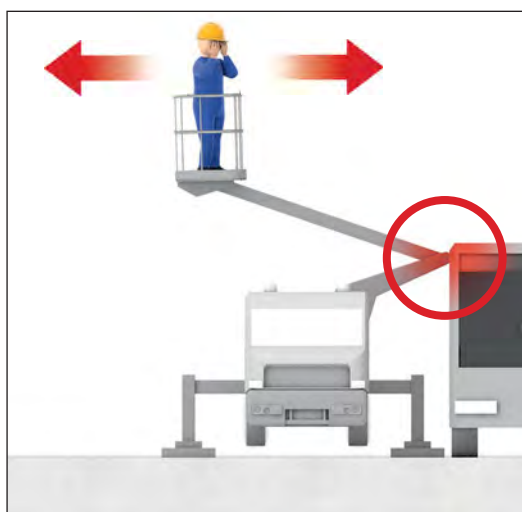


Zajištění proti
nebezpečí v
silničním
provozu



Betonáž betonovacím čerpadlem




B 216-1

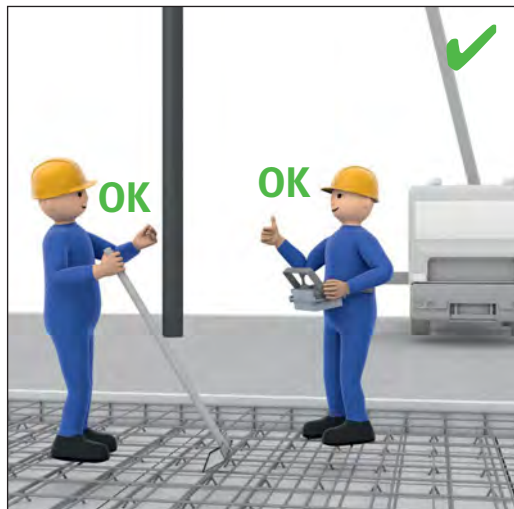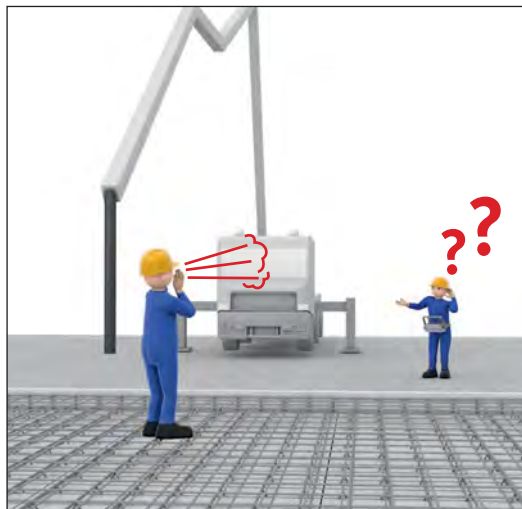

Zajištění
efektivní
komunikace

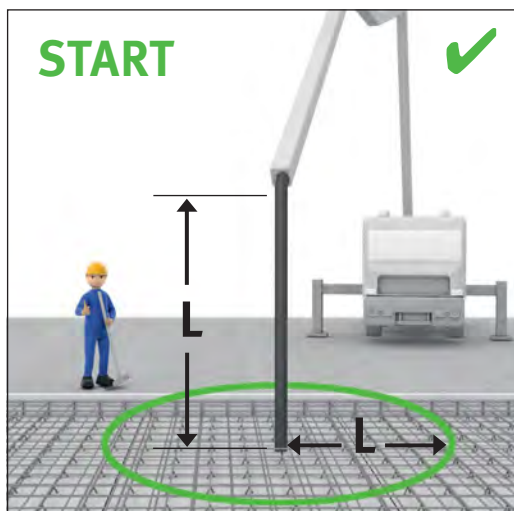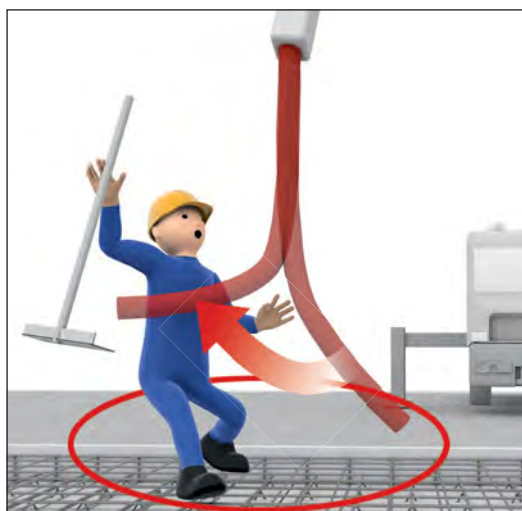

Dbát na
dodržování
bezpečnostního
úseku během
čerpání

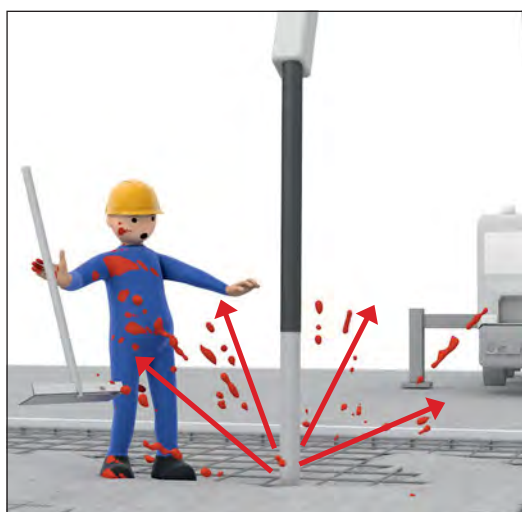


Aplikace
ochrany proti
stříkancům
betonu

Práce ručními bruskami



B 251-1

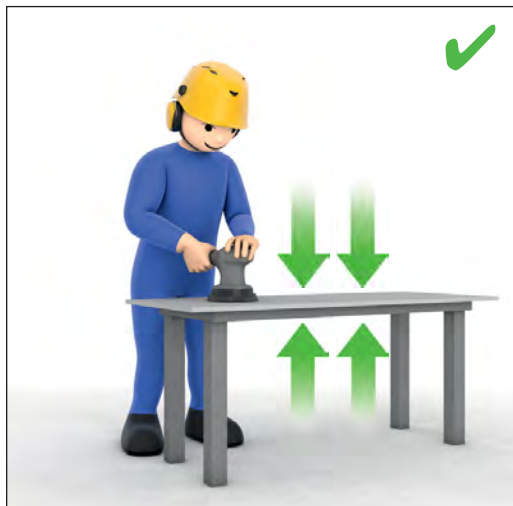


Zajistit
obrobek

Ruce na
stroji



Použít
odsávání

Zabránit
prášení

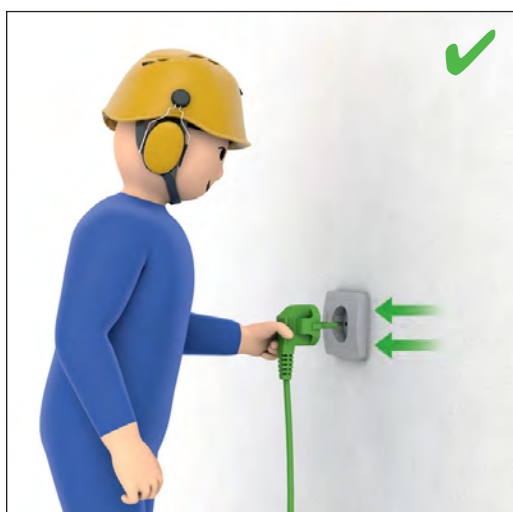

Před prací na
stroji vytáhnout
vidlici síťového
přívodu ze
zásuvky

Práce s řetězovou pilou



B 259-1



Dodržování
návodu k
používání



Používání
osobních
ochranných
prostředků



Neřezat ve
výšce nad
rameny



Stabilní postoj
při práci

Používání cirkulární pily



Nesmí se
manipulovat s
bezpečnostním
zařízením



Používání
dorazů během
řezání



Udržování
pracoviště v
čistotě



Neřezat v
rukavicích

Práce s flexou, ruční kotoučovou pilou



Upevněte
ochranné
prostředky



Pracujte na
stabilní ploše



Dílec upevněte,
nástroj držte v
obou rukách

Čisticí stroje v nasazení




B 291-1



Posuv tlačení
do místa
nasazení



Mít vše pod
kontrolou

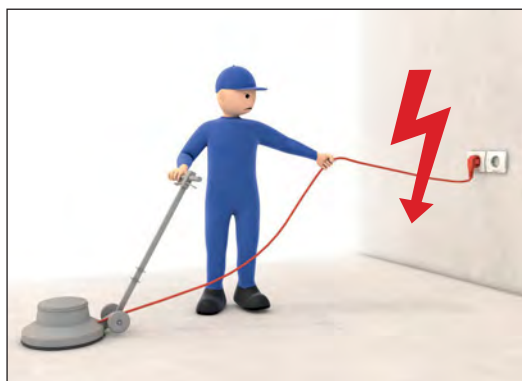

Ze zásuvky
vytahovat pouze
zástrčku
(netahat za
kabel)



Nepoužívat
žádné
poškozené
kabely.
Vyvarovat se
věcným škodám.

Nebezpečí emisí prachu ve výškových budovách



C317-1




Nesmí se
zemetat na
sucho



Při zemetání
nesmí vznikat
prach



Hrubý materiál
shromažďovat v
hromadách

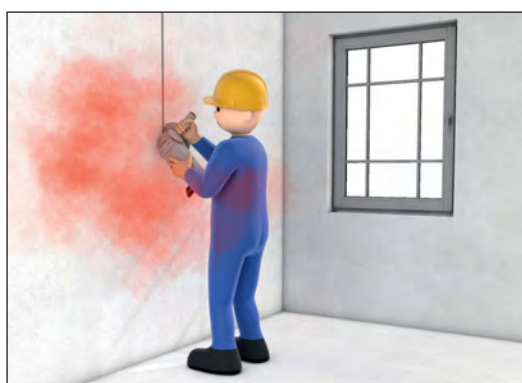

Prach se nesmí
rozšiřovat

Nebezpečí emisí prachu v podzemních budovách




C317-2



Prášení skrápět vodou



Prach se nesmí rozšiřovat

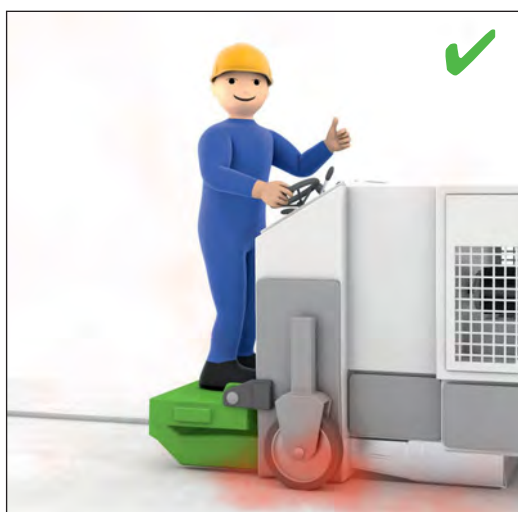


Používání strojů s odsáváním


Čisticí práce na oknech a fasádách



Stabilní postoj
při práci
je nezbytně
nutný

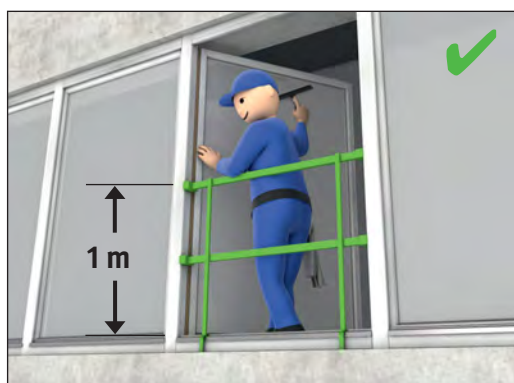

Používat
ochranné
prostředky proti
pádu

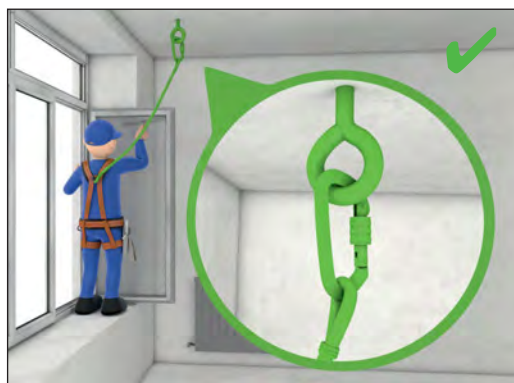

Zajištění jen na
certifikovaných
bodech dorazu



Další ochranná
opatření nad
zajištěným
úsekem


Bezpečný úklid v budovách



Zamezte
nebezpečí
uklouznutí



Nesahejte do
odpadu

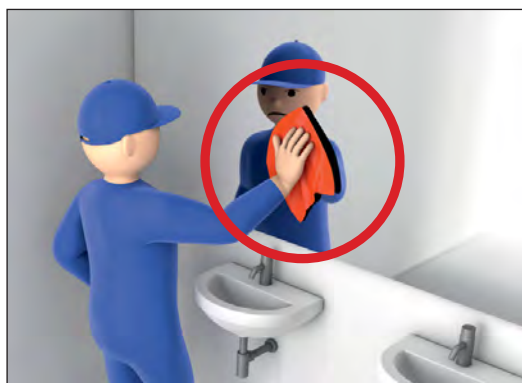


Používejte
ochranné
rukavice



Na ruce a
obličej
používejte
ochranný
krém


Pracoviště na střechách

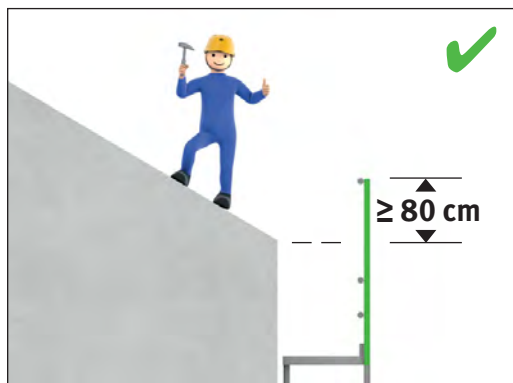

Pracujte jen se záchytným zařízením



Zajistěte stranu na hřebeni střechy


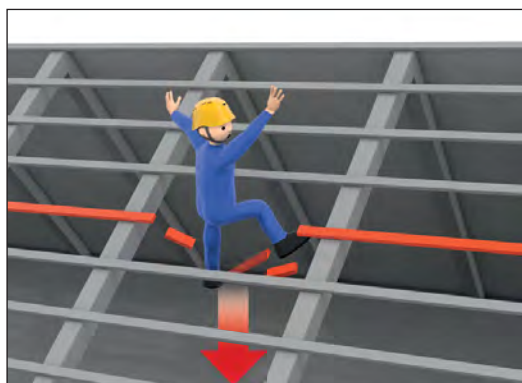


Montujte jen střešní latě s dostatečnou nosností




Používejte jen bezpečné schody a žebříky


Práce v úseku otvorů a světlíků

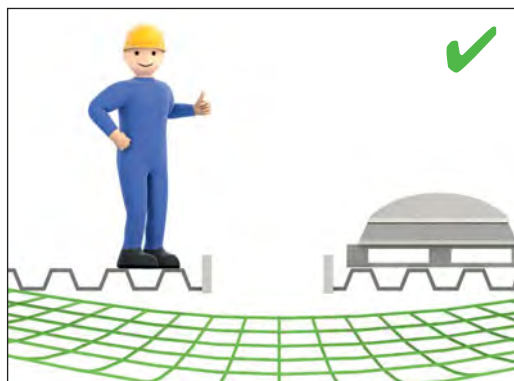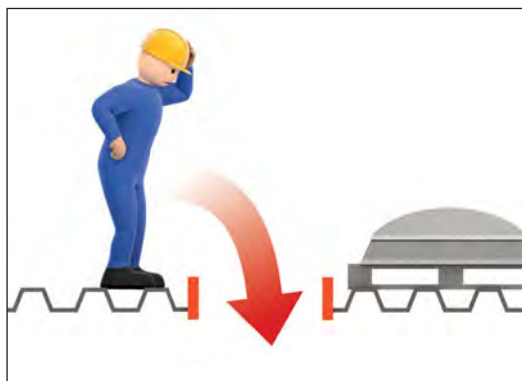



Zabezpečení
montážního
otvoru

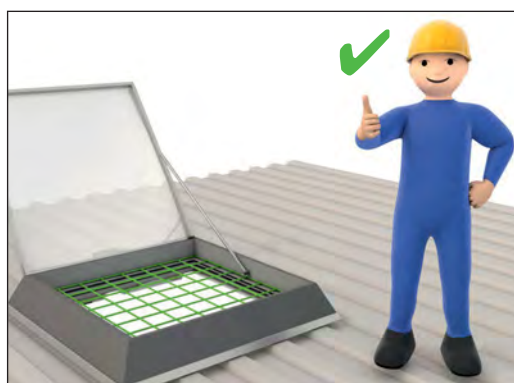

Používání
bezpečných
mříží proti
propadnutí

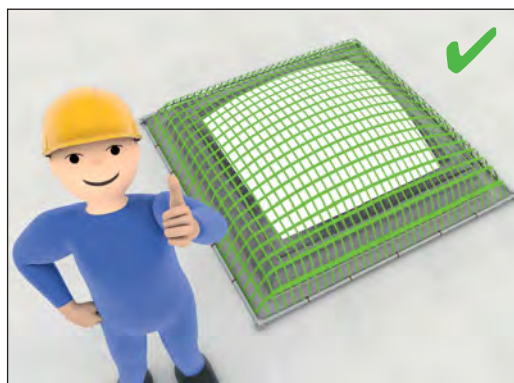

Zajištění světlíků
bez zabezpečení
proti propadnutí

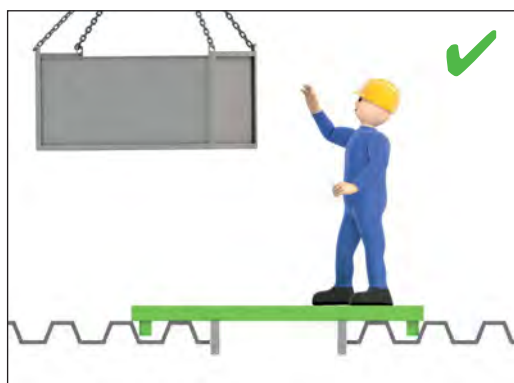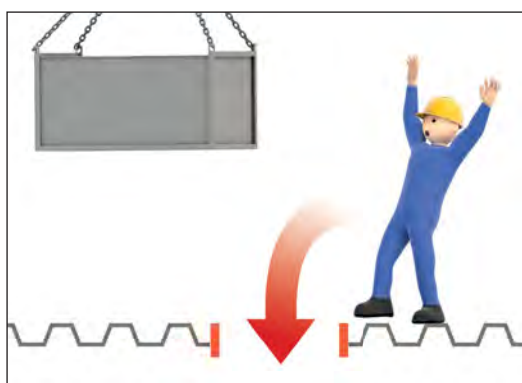


Zakrytí otvorů


Práce ve svahovaných pracovních jámách a rýhách



Mít na paměti
úhel svahu

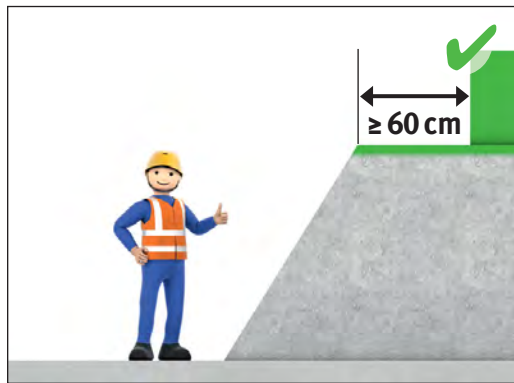

Ochranný pruh
udržovat volný

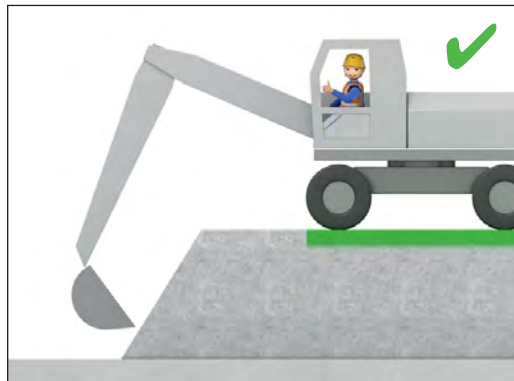

Dodržovat
bezpečnostní
vzdálenosti




Používat
bezpečné
přístupy

Práce v pažených rýhách





Použít pažení


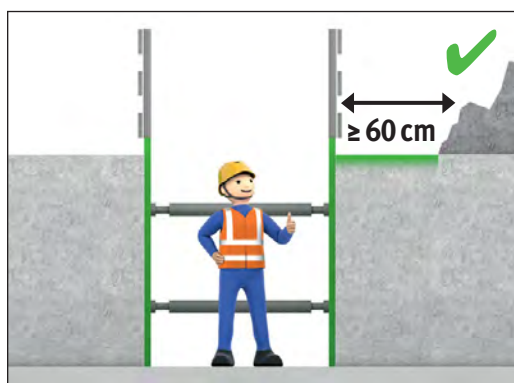


Ochranný pruh
udržovat volný


Pažení nechat
přečnívat

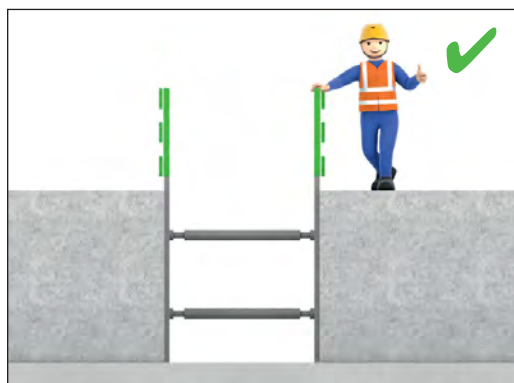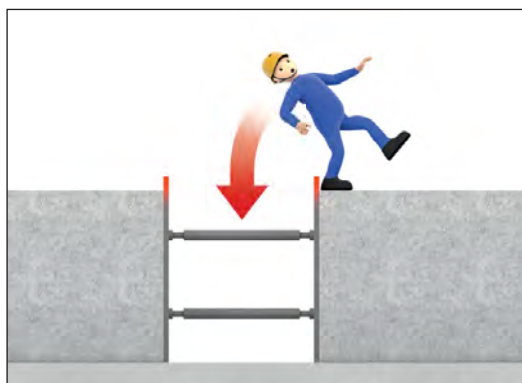


Zajistit hrany
hrozící pádem

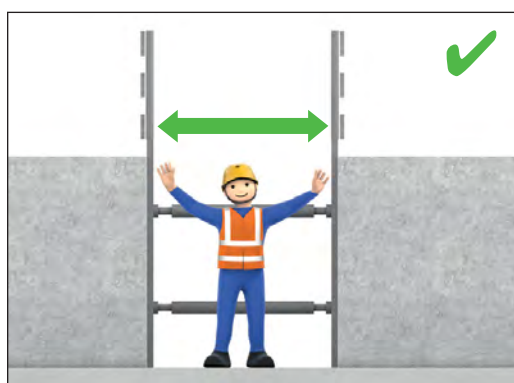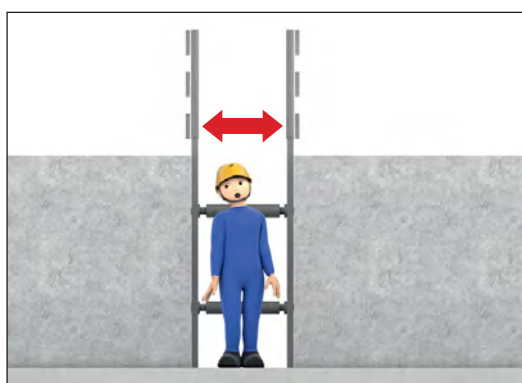



Mít na paměti
šířku pracovního
prostoru

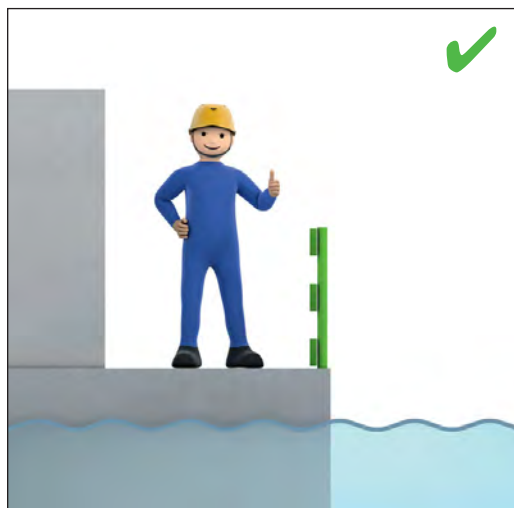

Zabránit pádu
do vody

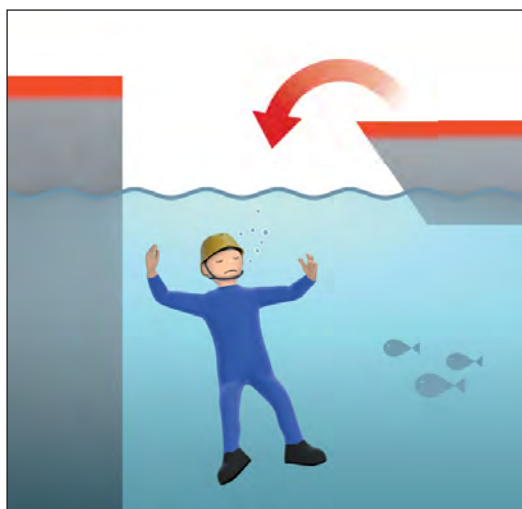

Používat
záchrannou
vestu

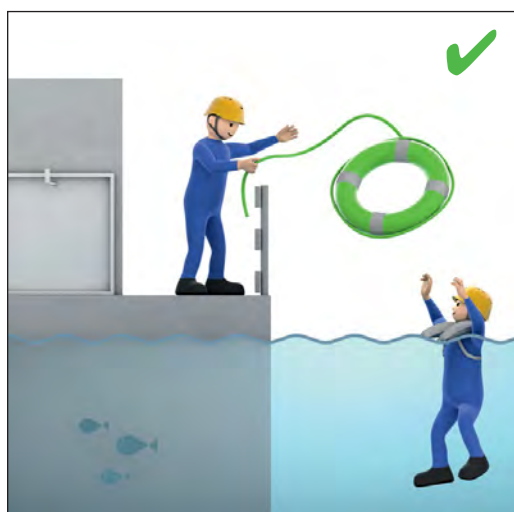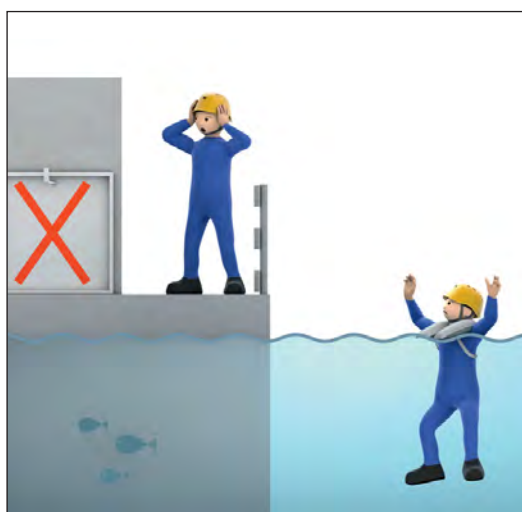


Mít připravený
záchranný kruh



Ochrana proti slunečnímu záření během stavebních prací




D 505-1

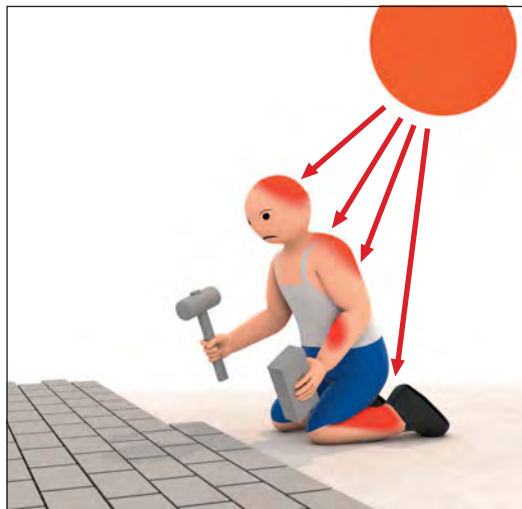

Vyvarovat se
přímému
slunečnímu
svitu

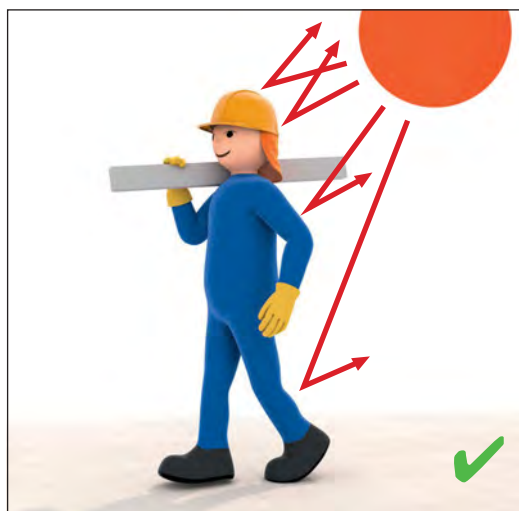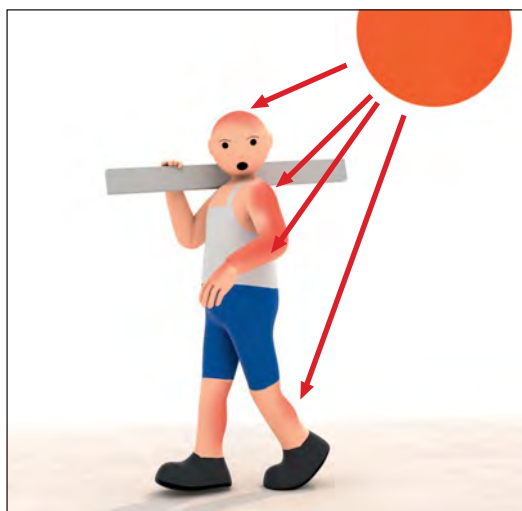

Dostatečné
pokrytí částí těla
oděvem

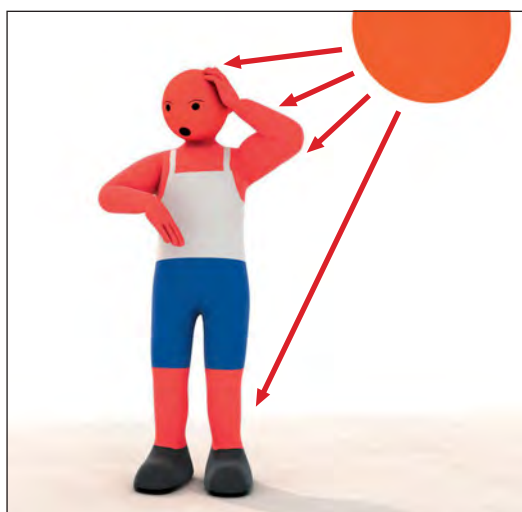

Aplikovat
opalovací krém

Přenášení předmětů s vysokou hmotností



D 506-1



Nenakládej
si toho moc
najednou



Předměty
zdvíhej
správně



Používej
zdvihací a
převážní
prostředky