



İnşaatlarda düşme kenarlarının emniyete alınması





B 100-1





Düşme kenarlarını emniyete alın

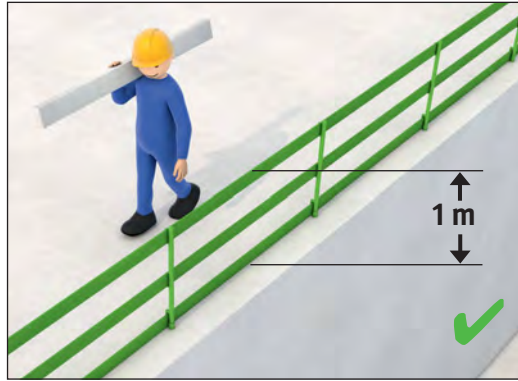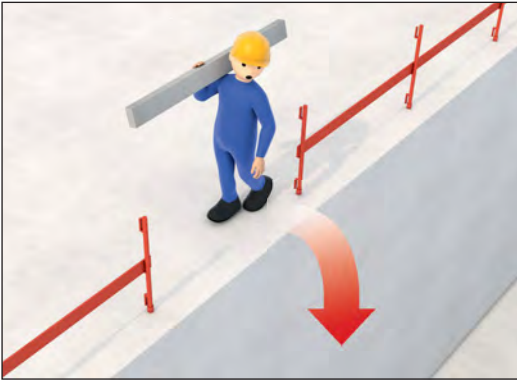

Yan korumayı doğru oluşturun

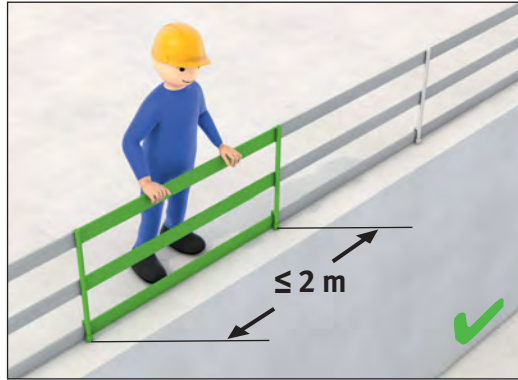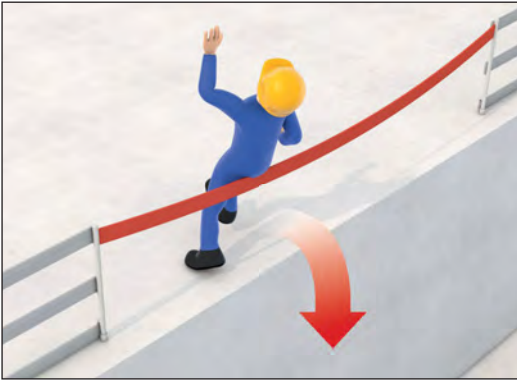

Yan korumayı devrilmeyecek şekilde kurun

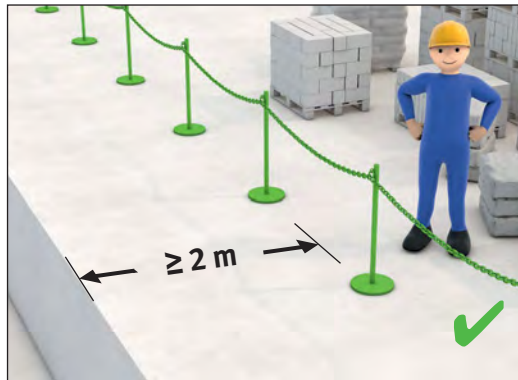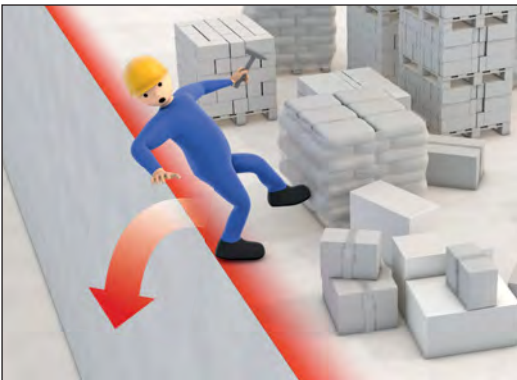


Düşme kenarlarını mesafe bırakarak kapatın


Zemin açıklıklarının emniyete alınması



Düşme
tuzaklarını
kapatın


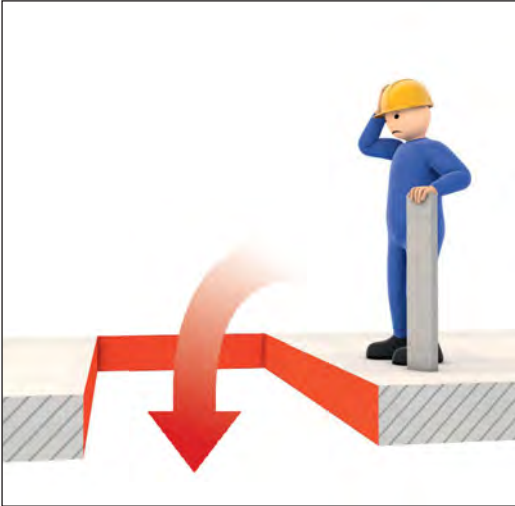


Açıklıkları
kapatın


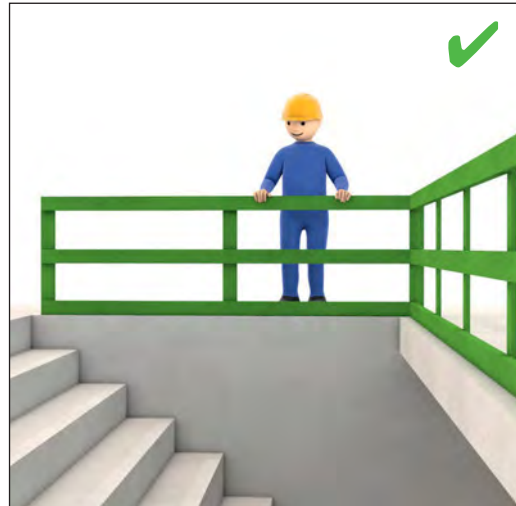


Geniş
açıklıklarda yan
koruma



Tutma iskelelerinin doğru şekilde kullanılması

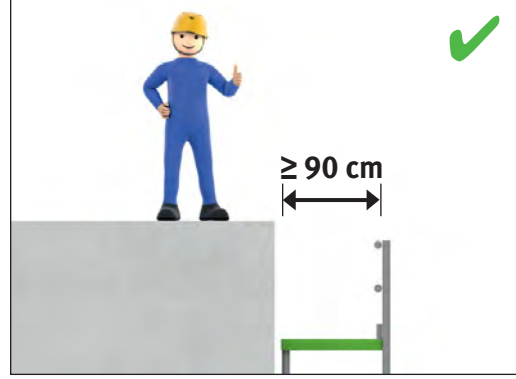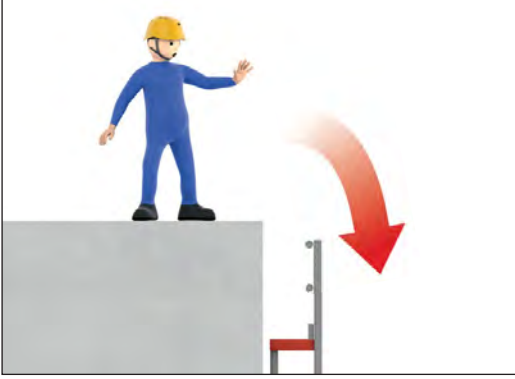


Tutma alanı
yeterince geniş

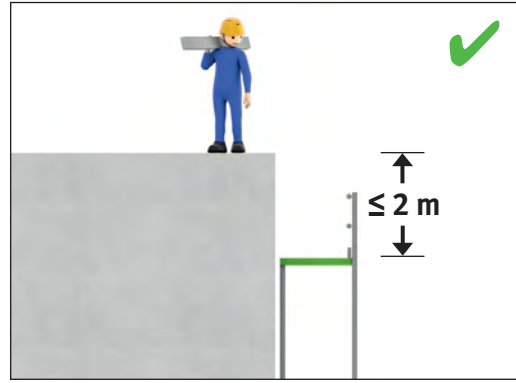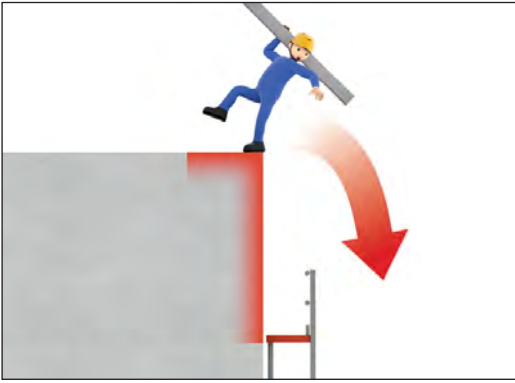

Tutma alanı
çok derin değil

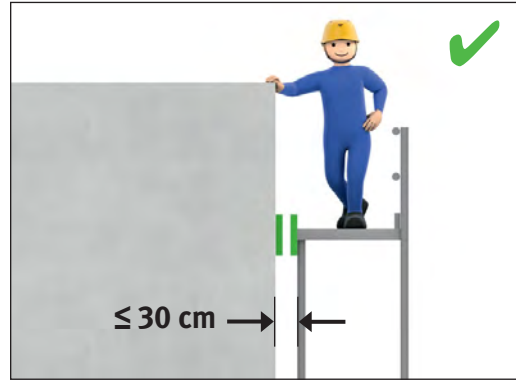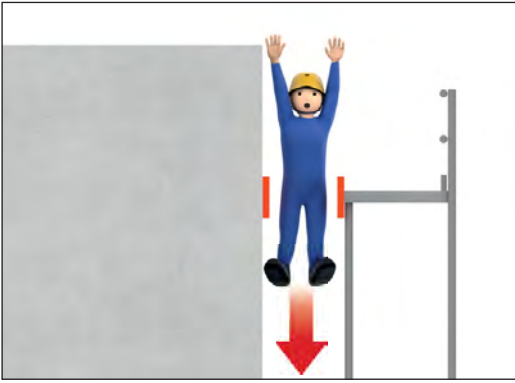

Mesafeyi
kısa tut

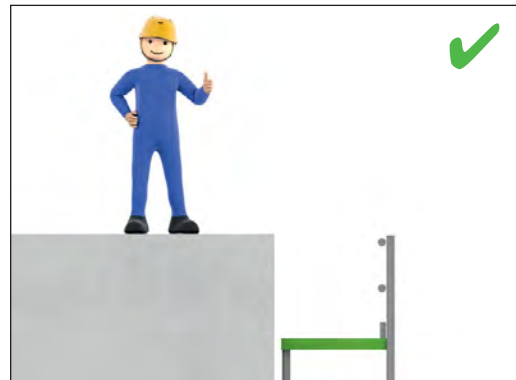

Serbest tutma
alanı

Seyyar çalışma platformu doğru kurulması



Kurulum
talimatını
dikkate alın




Eksiksizlik
kontrolü:
Tüm parçalar
mevcut mu?




Devrilmeyecek
şekilde kurun

Seyyar çalışma platformu



Güvenli kullanımı

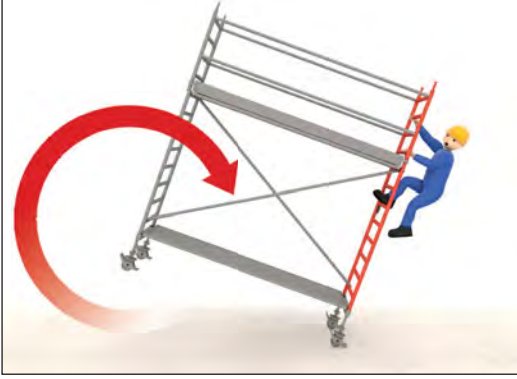


Dış taraftan
yukarı
tıрманmayın

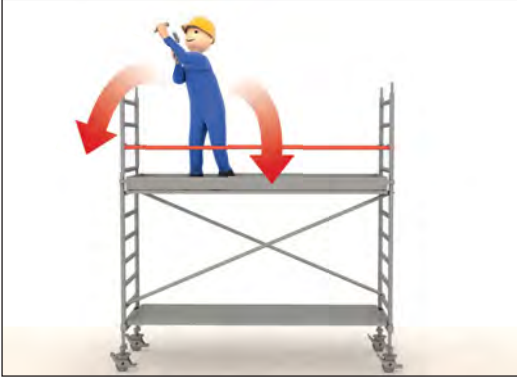

Doğru yan
koruması

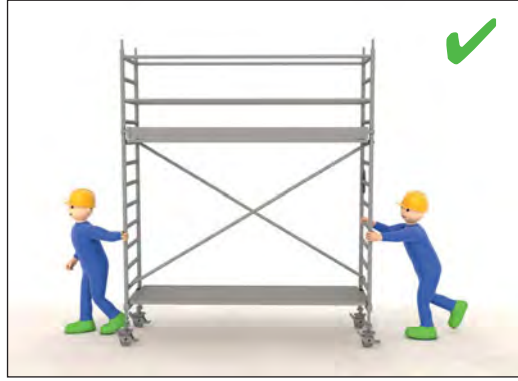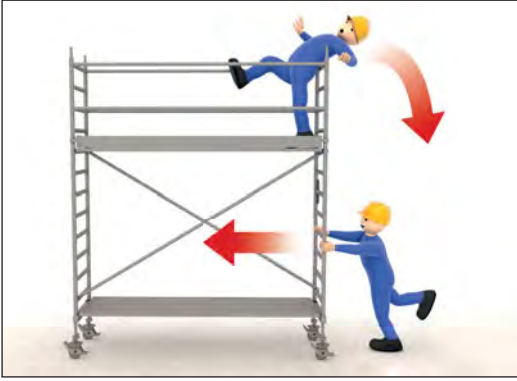

Üzerinde kimse
olmadan
hareket ettirin

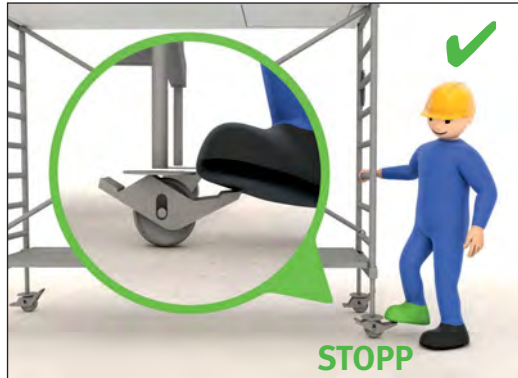

Frenleri
sabitleyin


İskele üzerinde emniyetli çalışma



Tam kaplama



Aşırı
yüklenmeyin

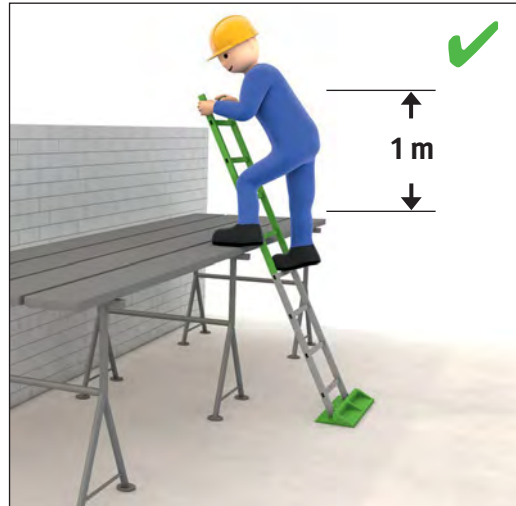

Güvenli çıkış


Merdivenin doğru yerleştirilmesi




B 131-1



Kaymaya karşı
emniyete alın

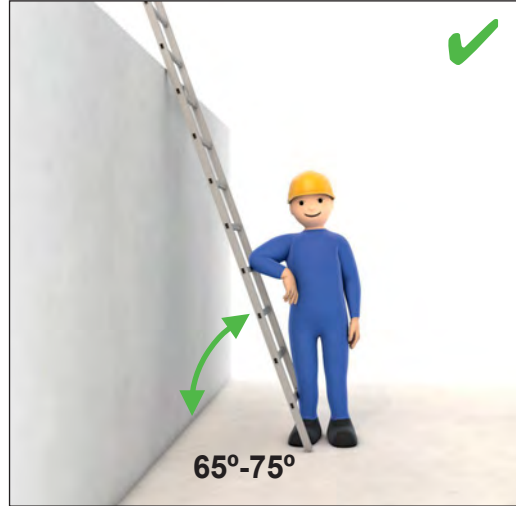

Doğru açı ile
kurun

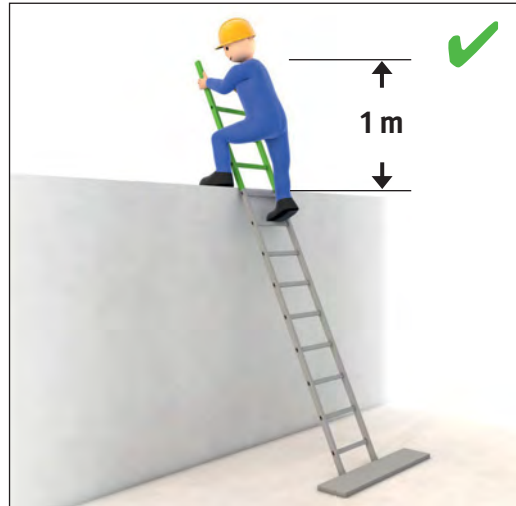

Yeterince uzun
merdiven

Bina temizleme merdivenini doğru kullanma



Devrilmeyecek
şekilde dayayın



Emniyetli duruş
yerini koruyun




Uygun çalışma
gereci kullanın


Merdivenlerin emniyetli kullanımı



B 132-1

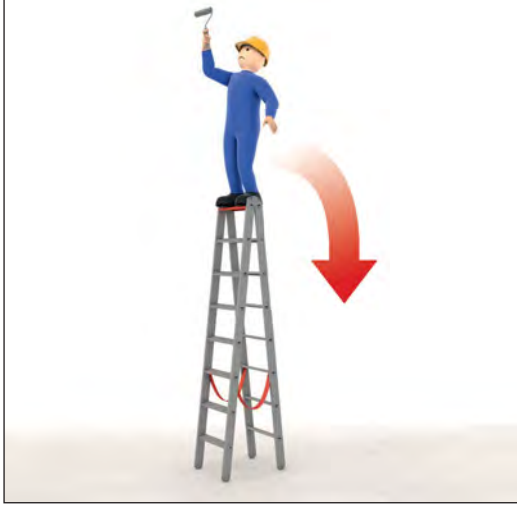

Emniyetli duruş
ile çalışın

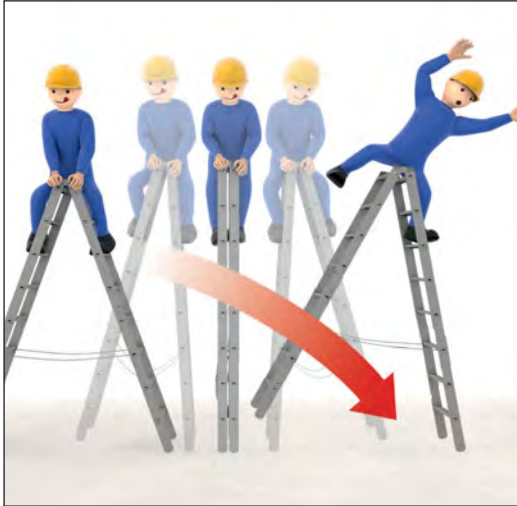

Merdivenin
yerini emniyetli
bir şekilde
değiştirin




Aşmayın



Kalıp elemanlarının taşınması ve depolanması



B 134-1

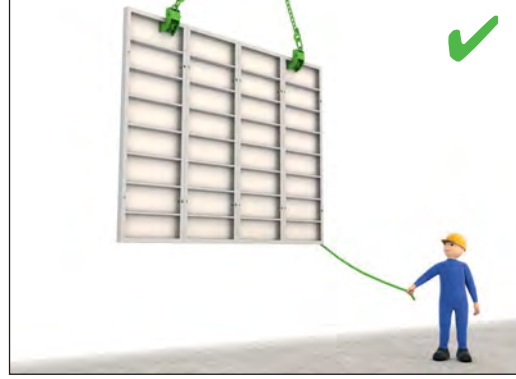



Üreticinin talimatlarına göre çakın

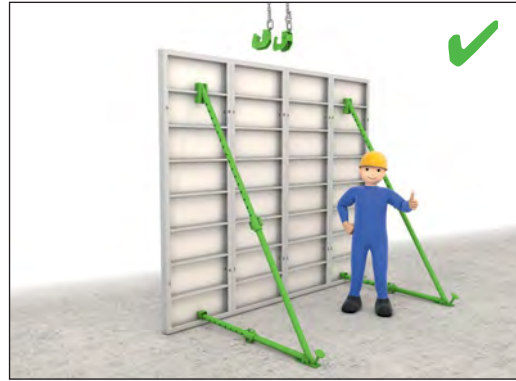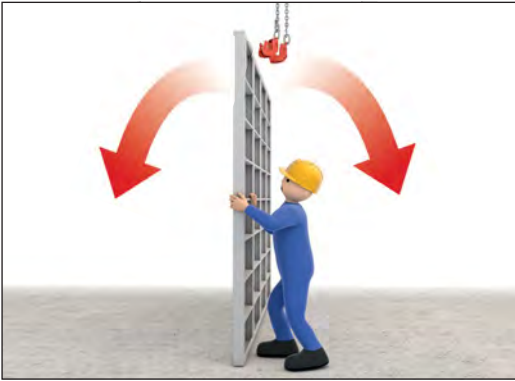

Gevşetmeden önce elemanları sağlamlaştırın




Kalıbın üzerine tırmanmayın

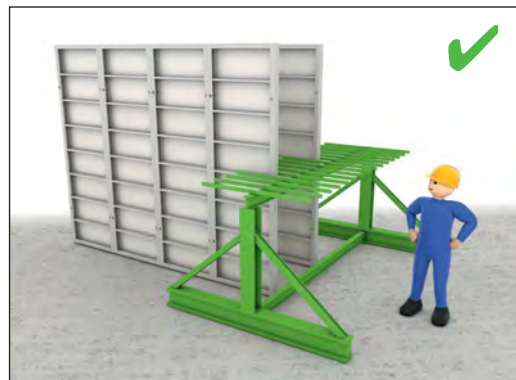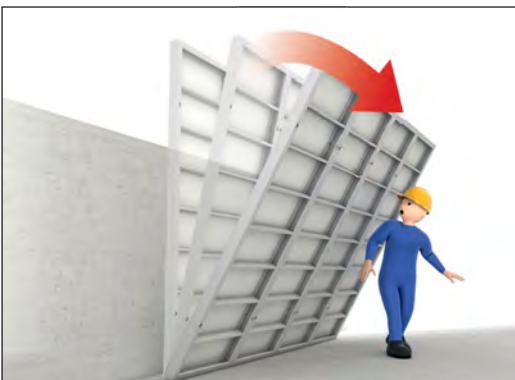

Devrilmeyecek şekilde depolayın

Güvenli erişim ve kalıp üzerinde güvenli çalışma

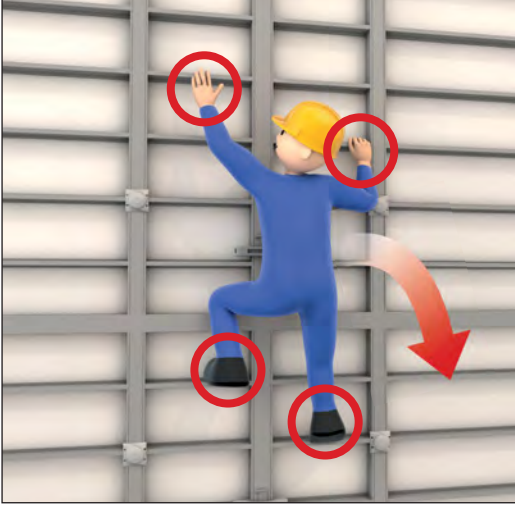

Kalıbın üzerine tırmanmayın



Çalışma yerini düşme emniyeti ile oluşturun




Tüm kenarları emniyete alın


Yüklerin doğru çakılması




B 161-1

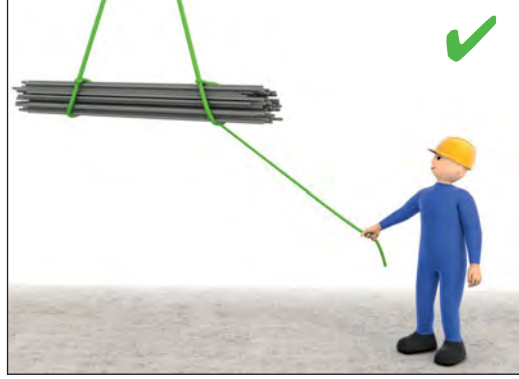

Yükleri ip çekme
hızında taşıyın

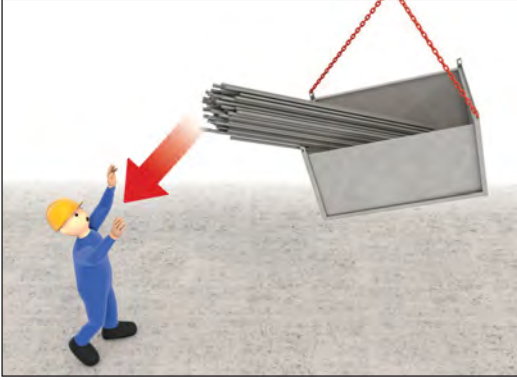

Dörtlü askı
kullanın


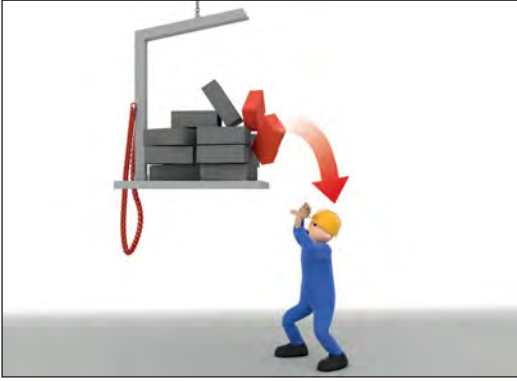


Yükü düşmeye
karşı emniyete
alın



Çelik halata
asmayın

Ekskavatörlerin yakınında çalışma

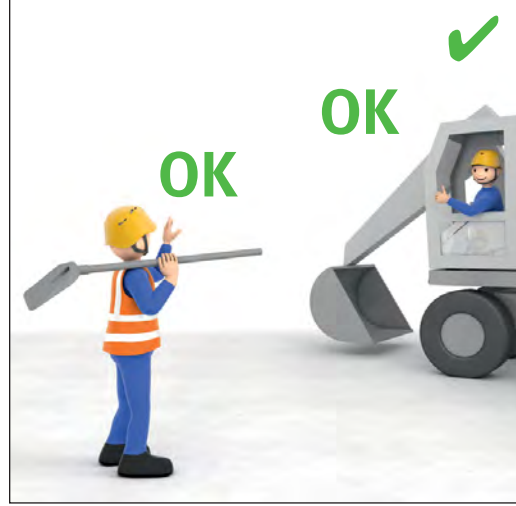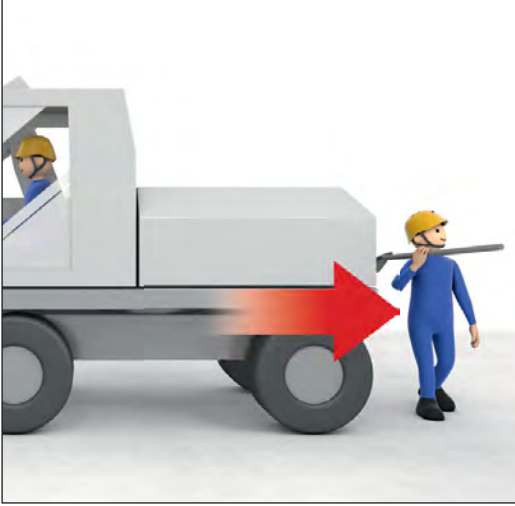

Karşılıklı
anlaşmayı
sağla





Mesafeyi
koru

Özel zemin altı işlerinde delici araçlar ile yapılan çalışmalar



B 184-1

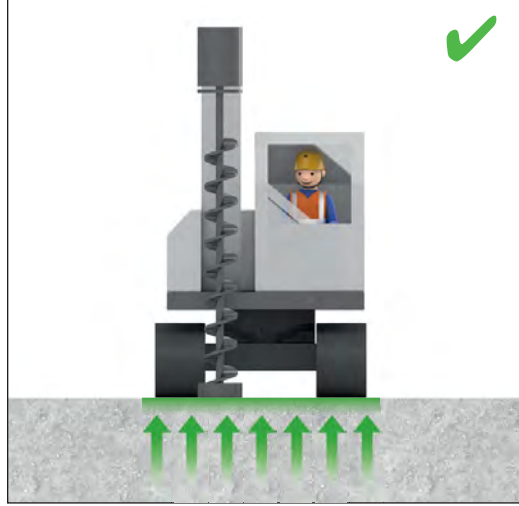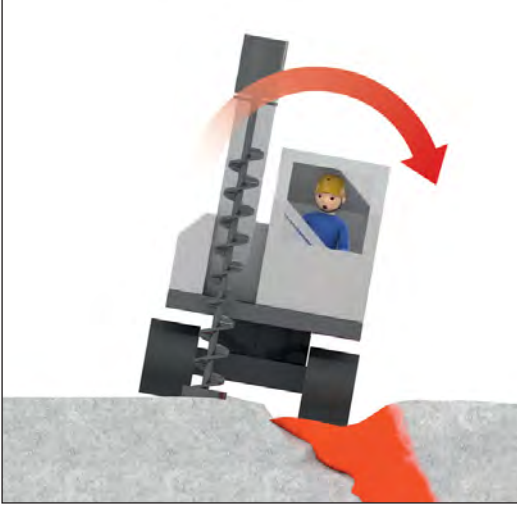



Devrilmeyecek şekilde kullanın



Tehlikeli durumlarda çalışmayı durdurun

Tehlikeli bölgeden uzaklaşın

Tehlikeyi bildirin

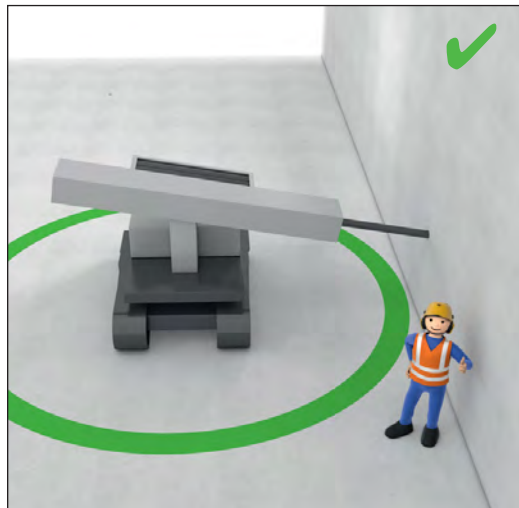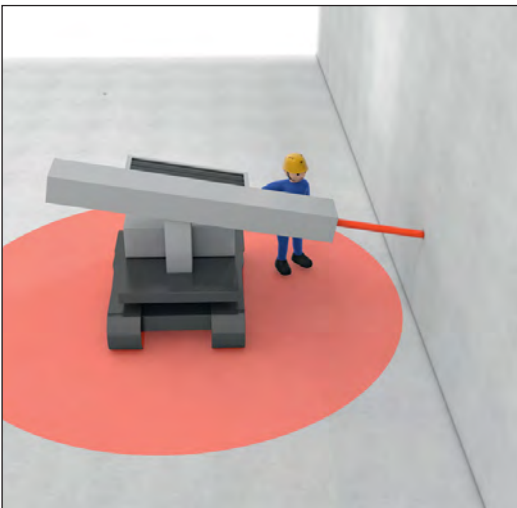

Tehlikeli durumlarda makineyi kapatın

Otomatik çubuk iletim sistemini kullanın

Mesafeli durun

Özel zemin altı işlerinde delici araçlar ile yapılan çalışmalar




B 184-2



Mesafeli
durun

İletişimi
sağlayın

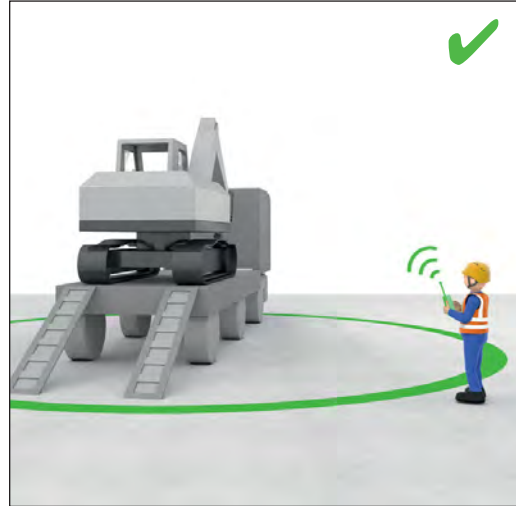


Mesafeli
durun

Uzaktan
kumandayı
kullanın


Kaldırma platformlarının kullanılması





B 212-1

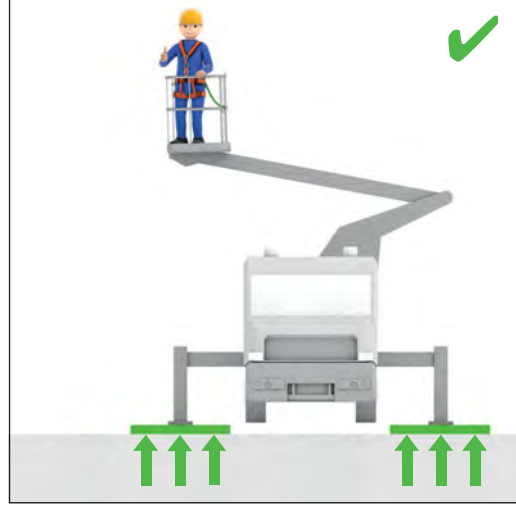

Devrilmeyecek şekilde destekleyin


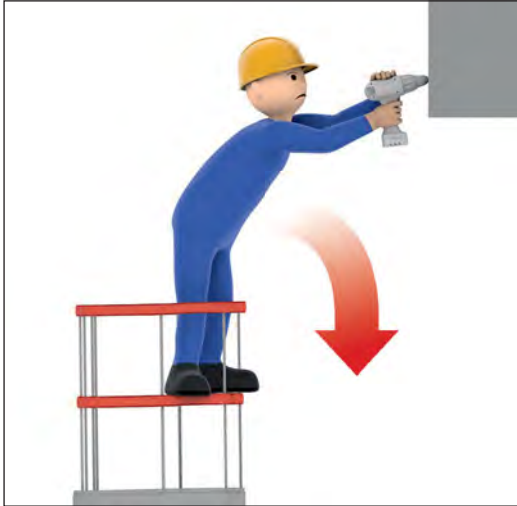


Çalışma sepetini terk etmeyin

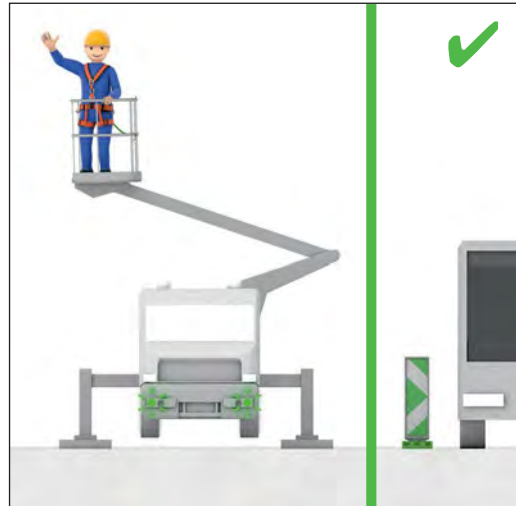
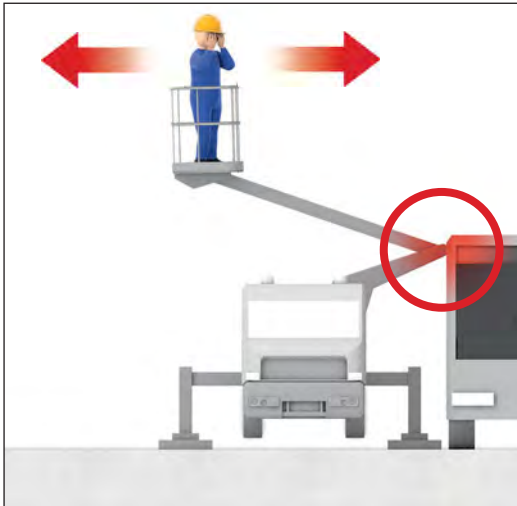


Trafik tehlikelerine karşı emniyete alın


Beton pompası ile betonlama

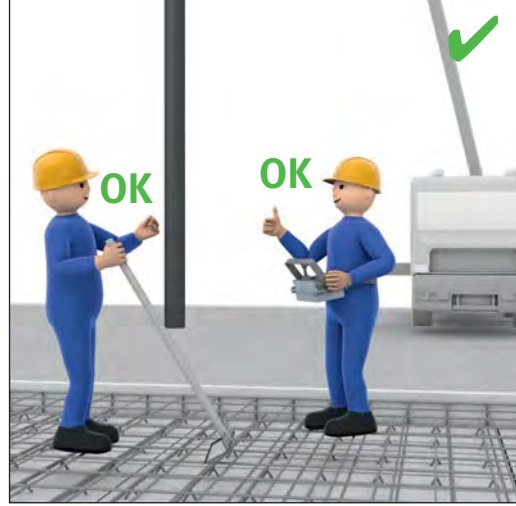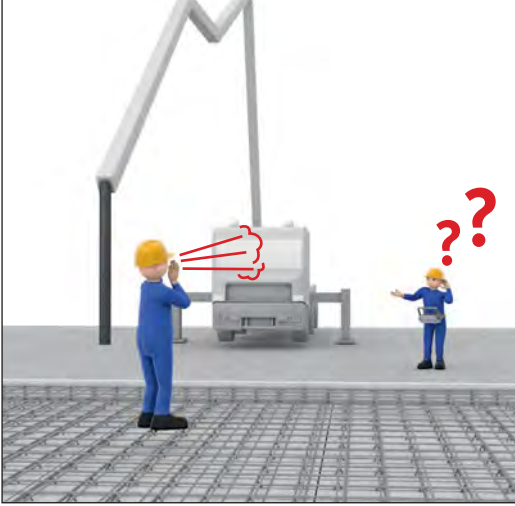

İletişimin
sağlanması

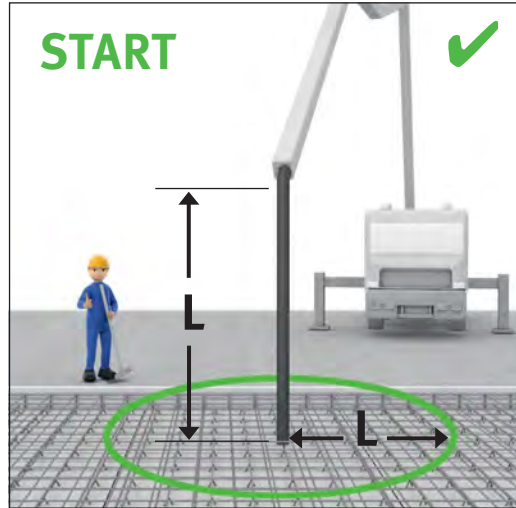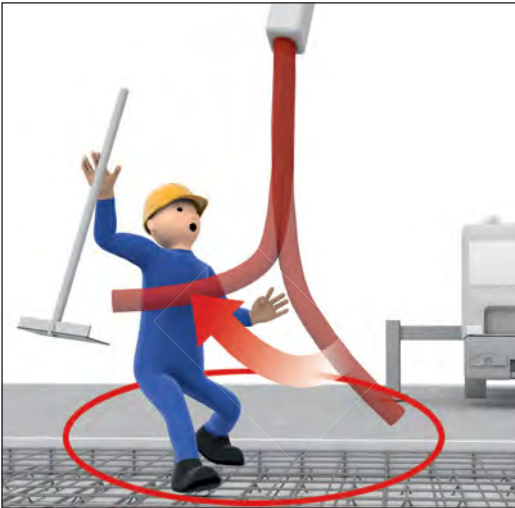

Pompalama
sırasında
emniyet alanını
dikkate alın

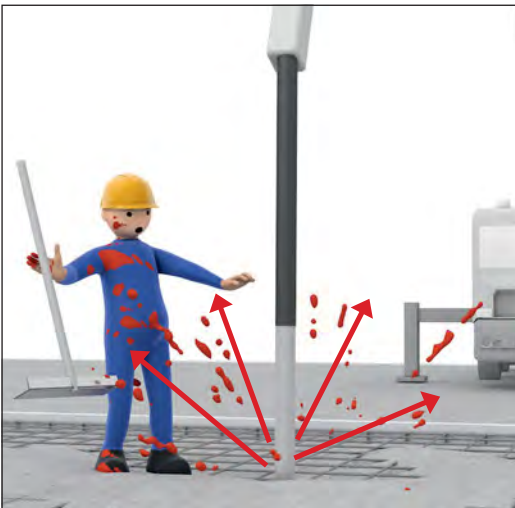


Beton
sıçramalarına
karşı koruyun

El taşlama makinesiyle yapılan çalışmalar



B 251-1

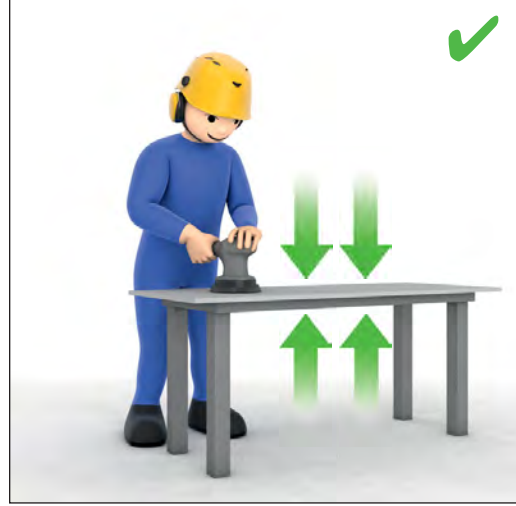


İşlenen parçanın
emniyetli
olduğundan
emin olun

Eller makinede



Toz emme
sistemini
kullanın

Tozu
dağıtmayın

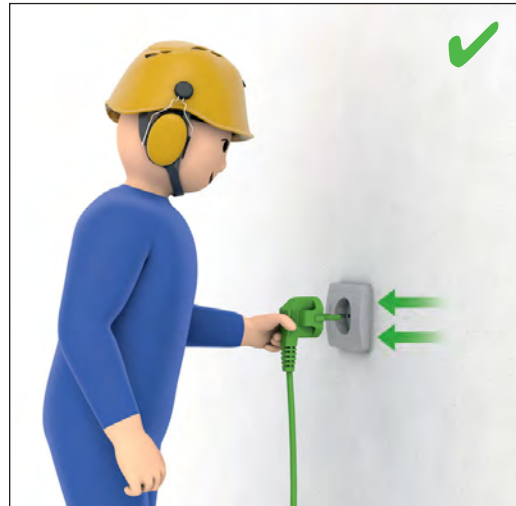

Makineye
yapacağınız
işlemlerden
önce fişi çekin

Zincirli testere ile çalışma



B 259-1



Kullanım
talimatını
dikkate alın



Kişisel koruyucu
donanım
kullanın



Omuz
yüksekliğinin
üzerinde kesim
yapmayın




Emniyetli duruş
yeri

İnşaat daire testeresi kullanımı



Koruma
tertibatını
manipüle
etmeyin

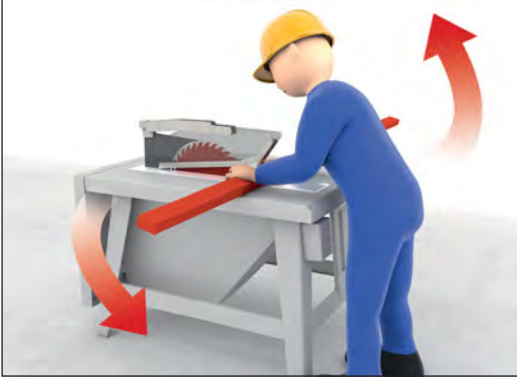

Kesim için
dayanak
noktaları
kullanın




Çalışma yerini
temiz tutun



Eldivenle kesim
yapmayın

Tařlama makinesi ile alıřma

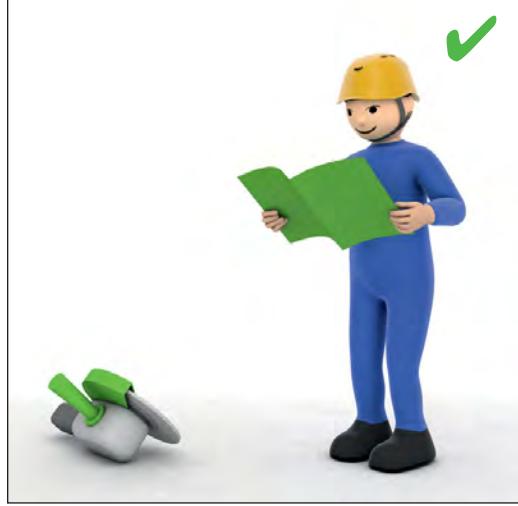

Koruma
tertibatlarını
monte et



Emniyetli
yer se



Materyali
emniyete al –
Eller makinede

Temizlik makinelerinin kullanımı



B 291-1



Kullanım yerine
itin



Kontrolü
koruyun



Sadece fişten
çekin



Hasarlı kabloları
kullanmayın
Hasar bildirimi

Yüksek yapılarda toz tehlikesi



C317-1



Kuru
süpürmeyin



Toz
oluşturmayın



Kaba malzemeyi
bir yere toplayın



Toz yaymayın

Alçak yapılarda toz tehlikesi



Tozu
su ile bastırın



Toz yaymayın




Emiş özelliği
olan makineler
kullanın


Pencere ve cephelerde temizlik işleri



Emniyetli duruş
yeri gerekli

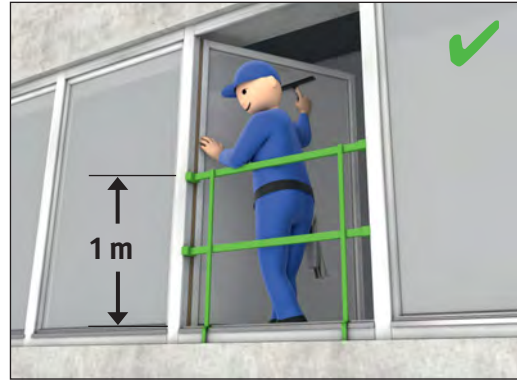

Düşme emniyeti
kullanın

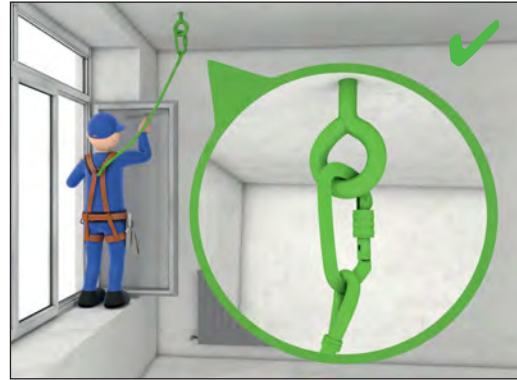

Sadece kontrol
edilmiş dayanak
noktalarında
emniyete alın



Emniyet alınan
alanın üzerinde
ilave önlem

Yapılarda tehlikesiz temizlik çalışması



Kayma
tehlikesini
önle



Çöpü elleme




Koruyucu
eldiven kullan



Cildini ve
ellerini koru

Çatılarda çalışma yerleri

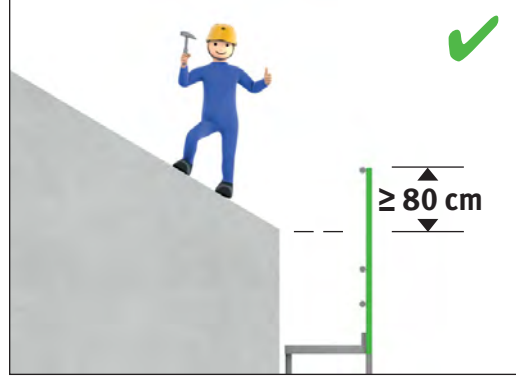

Sadece
tutunma
tertibatıyla
çalış



Cephe tarafını
emniyete al




Taşıyıcı dam
çıtalarını tak




Emniyetli
merdivenler
kullan



Açıklıklar ve çatı pencereleri alanında çalışma

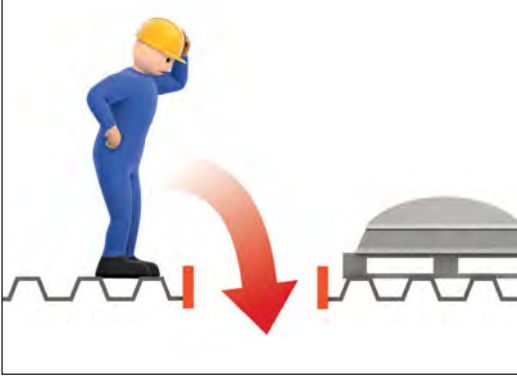



Emniyete
alınmış montaj
açıklığı

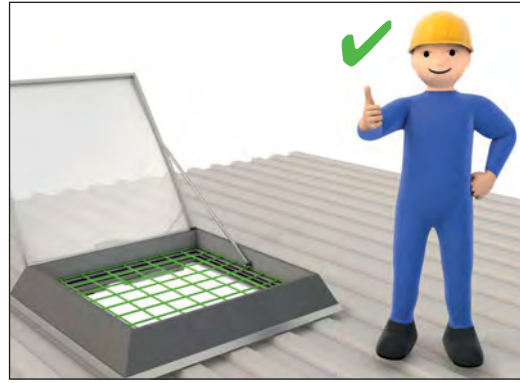

Düşme
emniyetli ızgara
kullanın

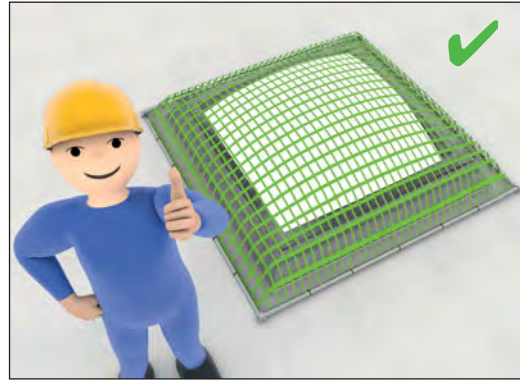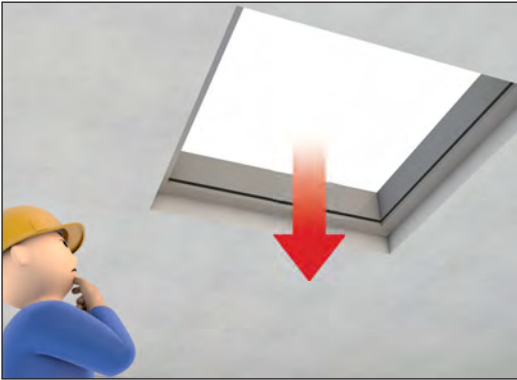

Düşme emniyeti
olmayan çatı
pencerelerini
emniyete alın

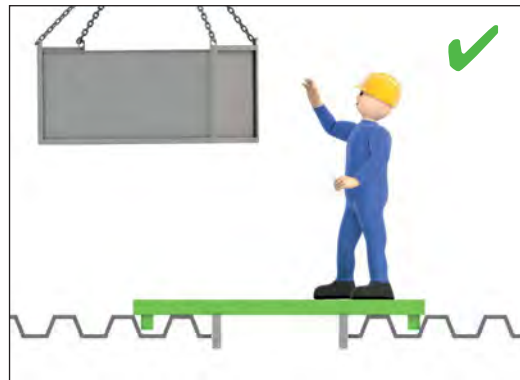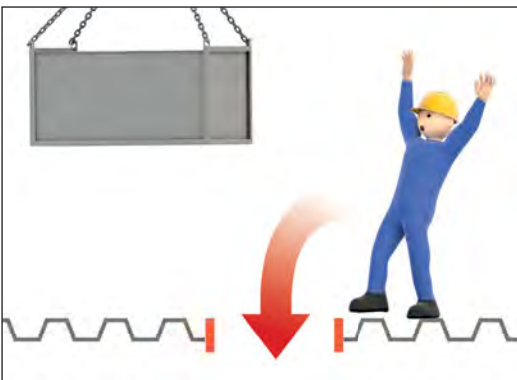


Açıklıkları
kapatın


Eğimli inşaat çukurlarında ve hendeklerde yapılan çalışmalar




Eğim açısını dikkate alın

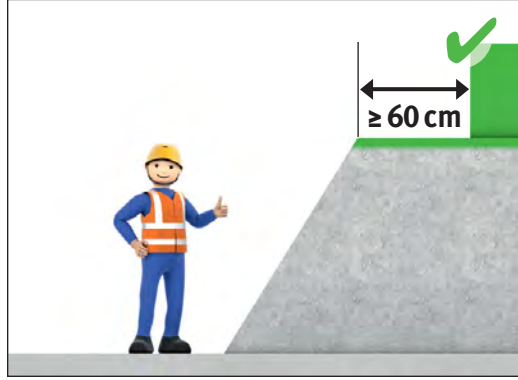

Emniyet şeridinin serbest olmasını sağlayın

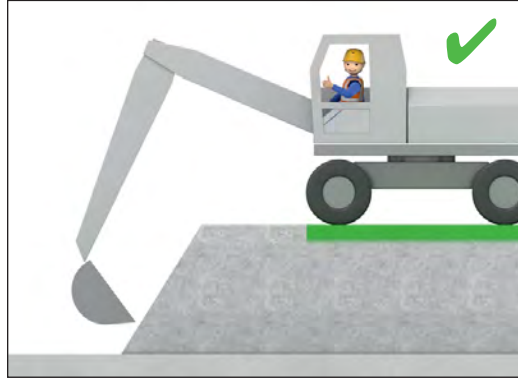


Emniyet mesafelerini koruyun

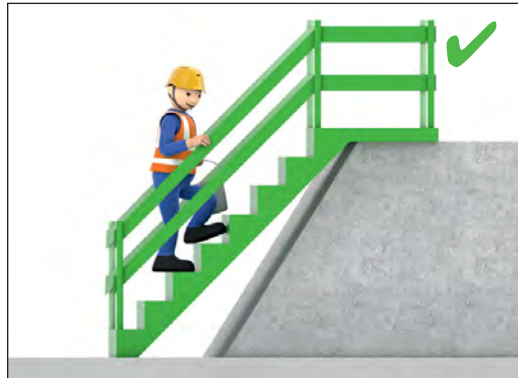


Güvenli giriş yollarını kullanın

Payandalı hendeklerde yapılan çalışmalar


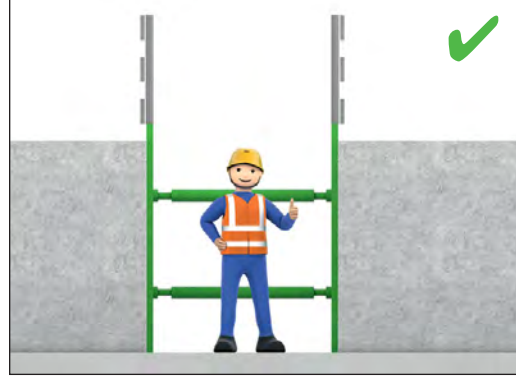


Payanda kullanın


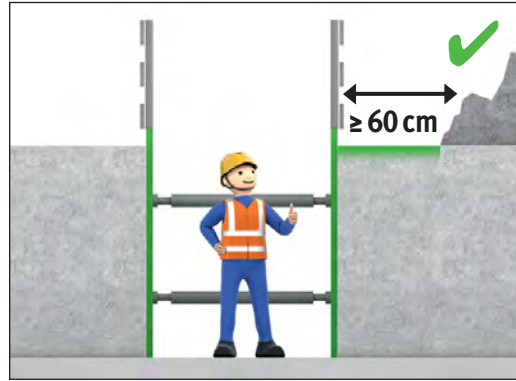


Emniyet şeridinin serbest olmasını sağlayın

Payandayı hendek yüksekliğini geçecek şekilde kurun

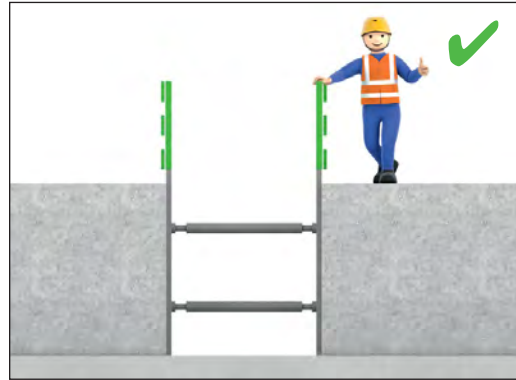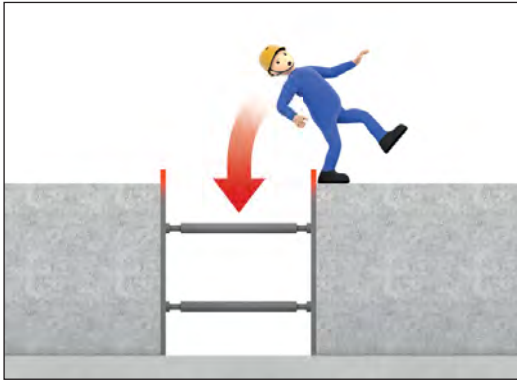


Hendek kenarlarını emniyet altına alın

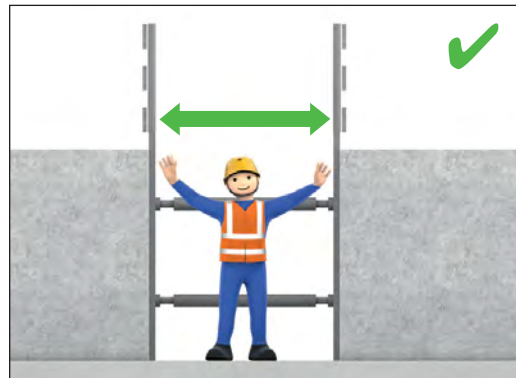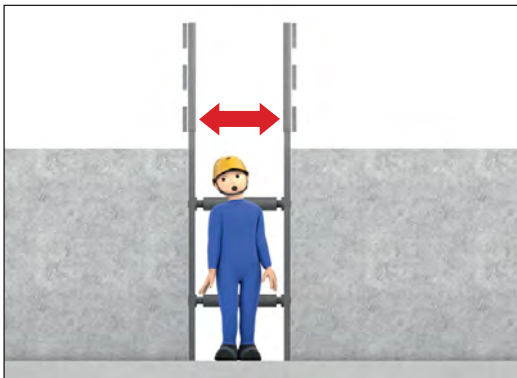


Çalışılan bölgenin genişliğini dikkate alın


Su kenarlarında yapılan çalışmalar

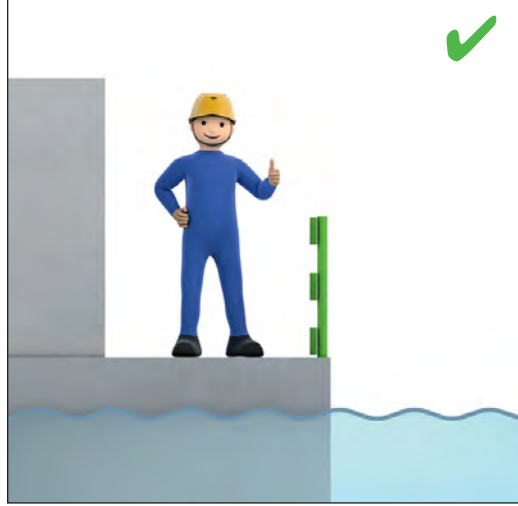

Suya düşmemek için önlem alın

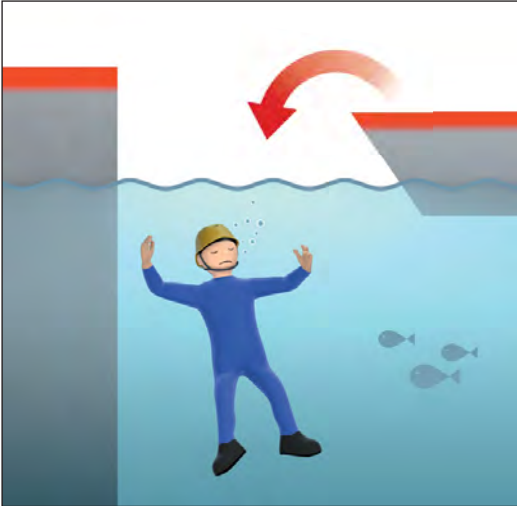

Cankurtaran yeleşini kullanın

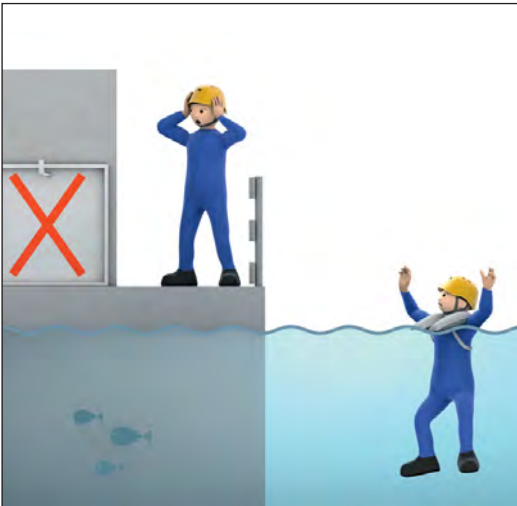


Cankurtaran simidini ipten tutarak atın



İnşaat çalışmalarında güneş koruması




D 505-1

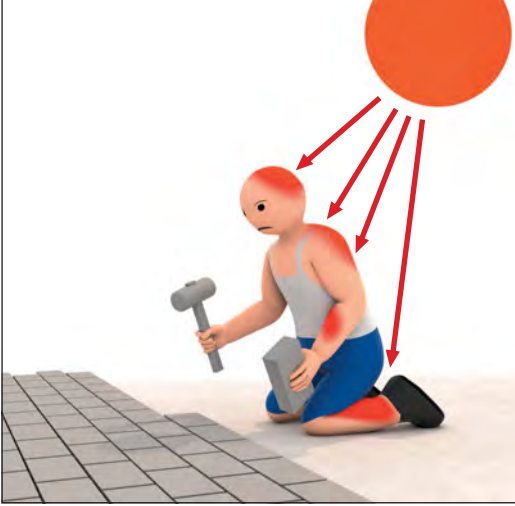

Doğrudan güneş ışığından kaçının

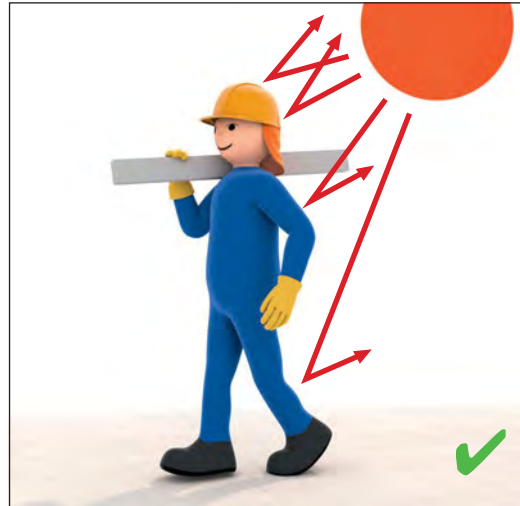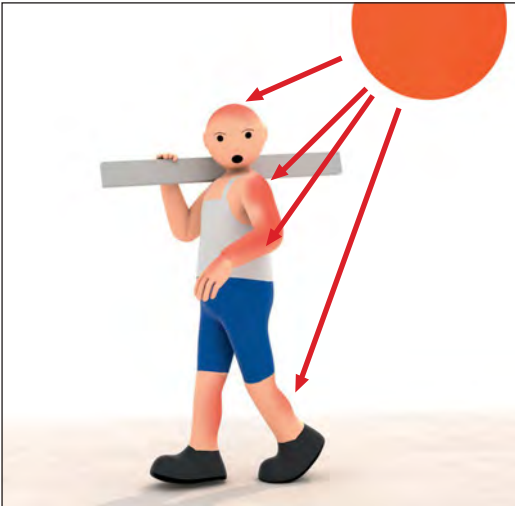

Yeterli vücut kaplaması

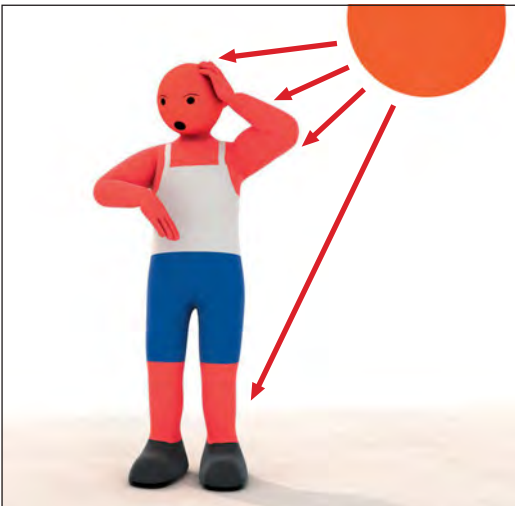

Güneş kremi sürün

Ağır yüklerin taşınması



Aşırı
yüklenme



Doğru şekilde
kaldır



Taşıma gereci
kullan