



Lezuhanásveszélyes peremek biztosítása építkezéseken




B 100-1





Biztosítsa a lezuhanásveszélyes peremeket

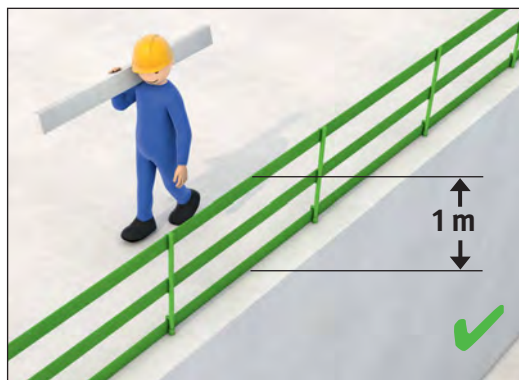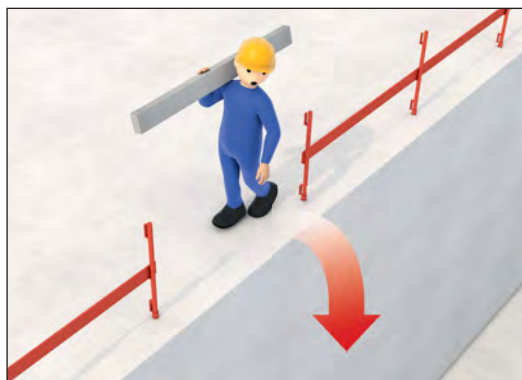

Megfelelően alakítsa ki az oldalsó védelmet

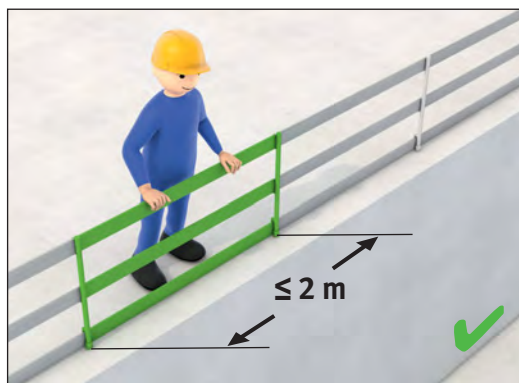

Stabilan építse fel az oldalsó védelmet

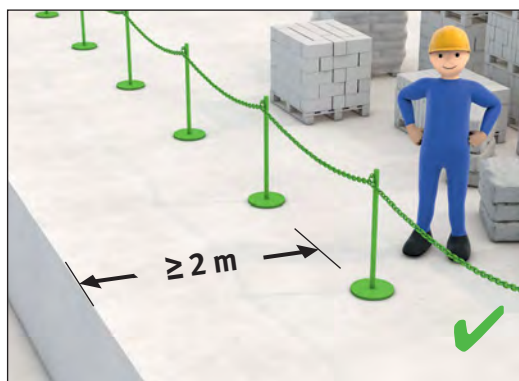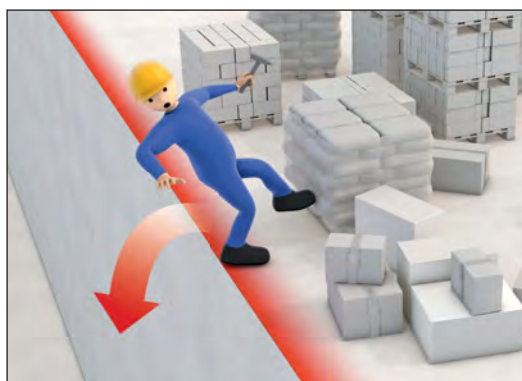

Távolság ráhagyásával zárja le a lezuhanásveszélyes peremeket


Padlónyílások biztosítása




B 100-2



Zárja le az
elbotlásve-
szélyes
mélyedéseket


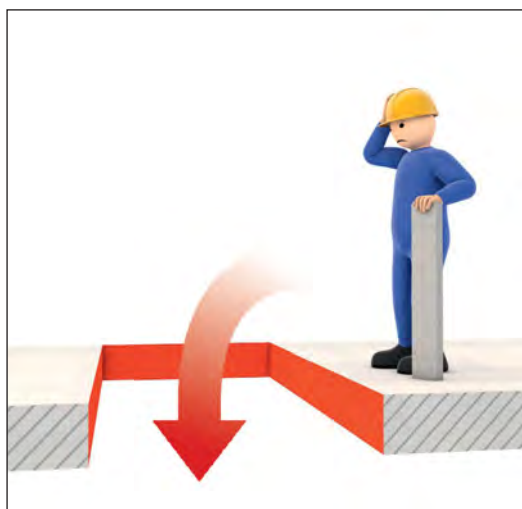


Fedje le a
nyílásokat

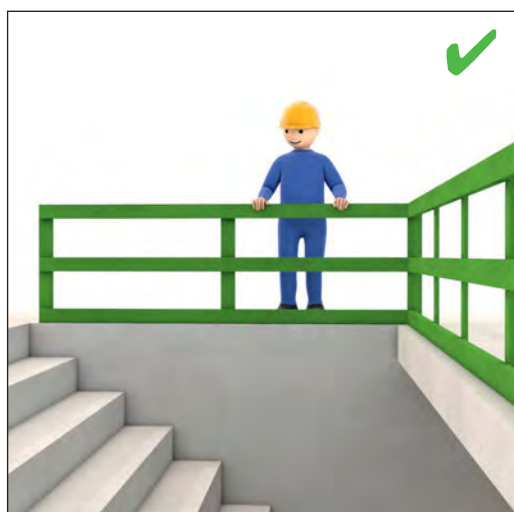


Nagy nyílások
esetén
használjon
oldalsó
védőelemet



Biztonsági állványok helyes használata

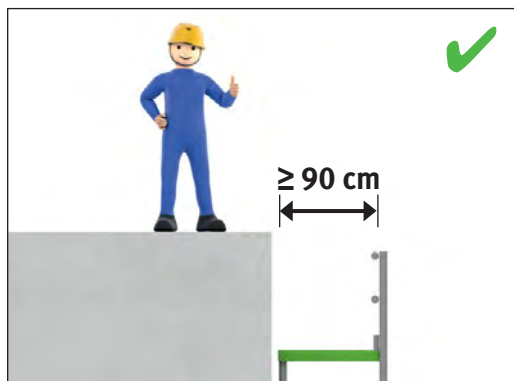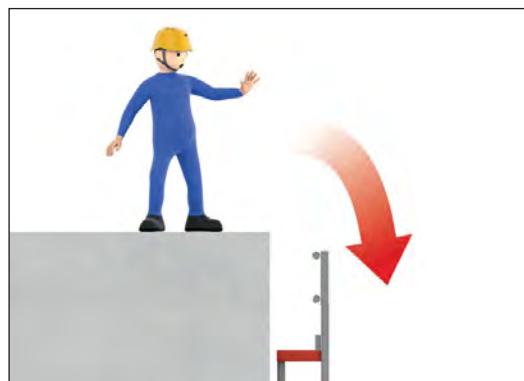


Kellően széles mozgási felület

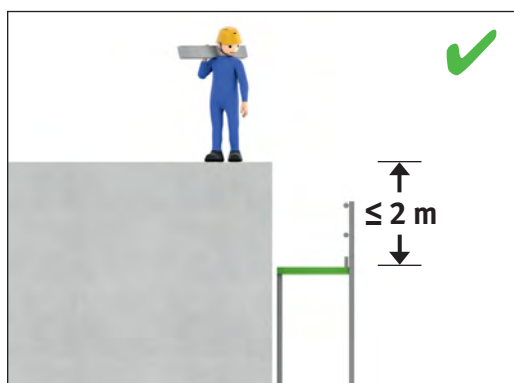

Mozgási felület ne legyen túl mély

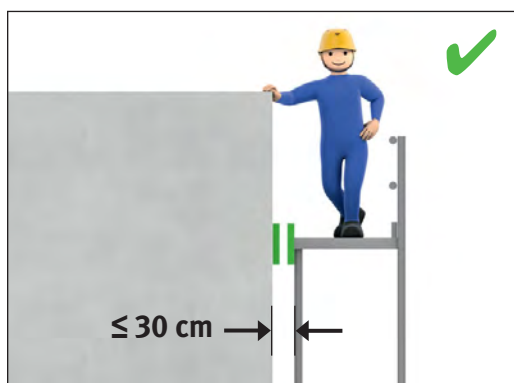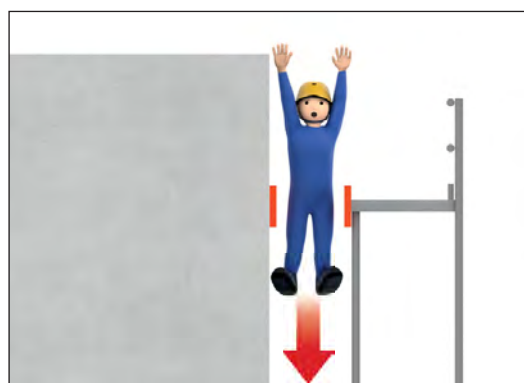

Tartson kis távolságot

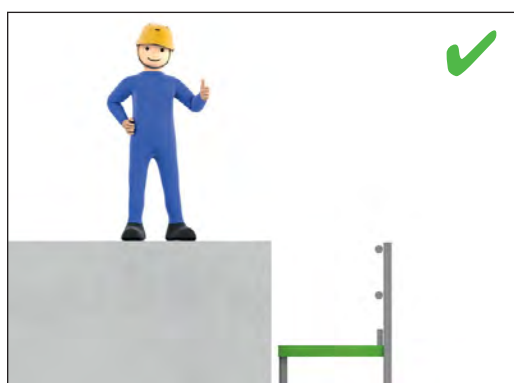

Szabad mozgási felület


A vezethető munkaállvány helyes felépítése



Tartsa be a felépítési utasítást



Ellenőrizze a hiánytalan állapotot:
Minden alkatrész megvan?

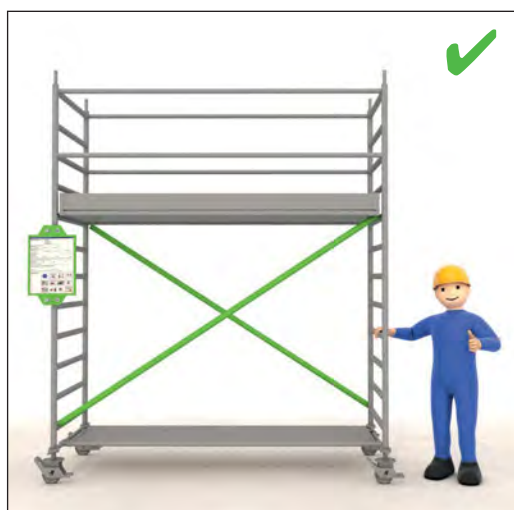


Stabilan építse fel


A vezethető munkaállvány biztonságos használata





B 112-2

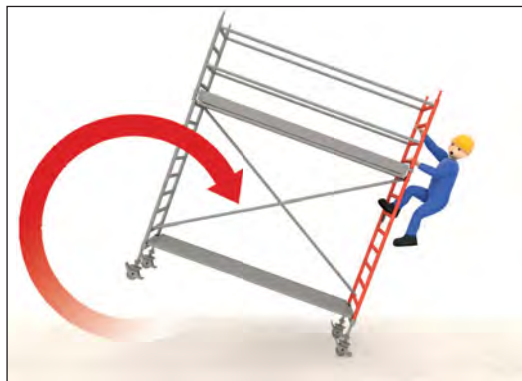

Kívül felmászni
tilos

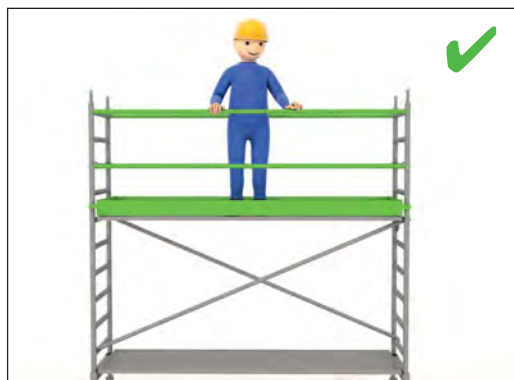

Megfelelő
oldalsó védelem

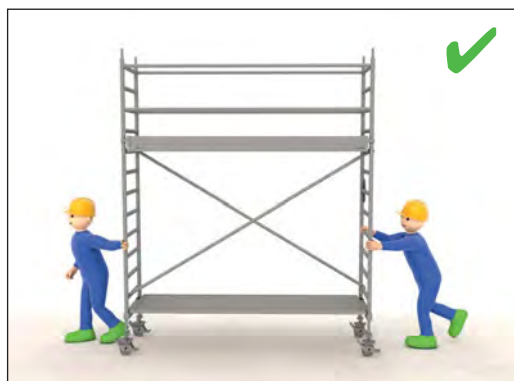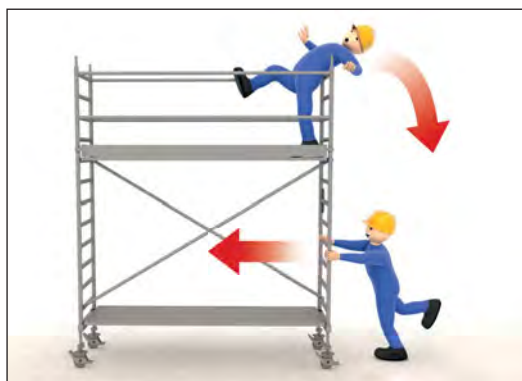

Személyek
nélkül mozgassa



Rögzítse a
fékekkel

Biztonságos munkavégzés bakállványon



B 117-1



Ügyeljen a teljes
lefedettségre



Túlterhelni tilos




Biztonságosan
kapaszkodjon
fel


Támaszlétra megfelelő felállítása



Biztosítsa
elcsúszás ellen

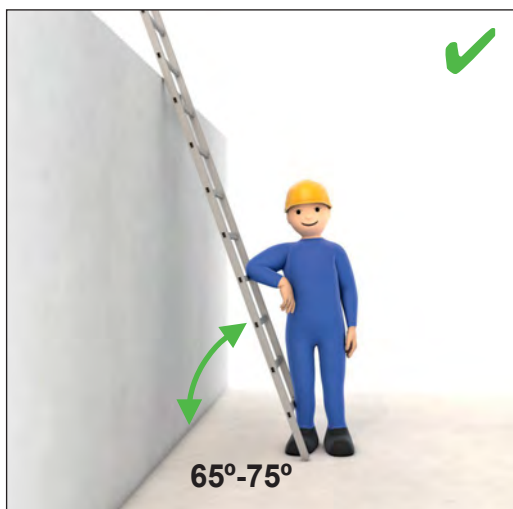

A megfelelő
szögben állítsa
fel

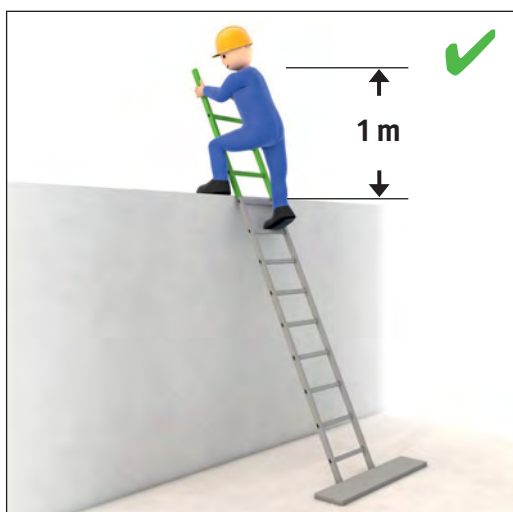

Alkalmazzon
megfelelő
hosszúságú
létrát


Az épülettisztító létra helyes használata



Stabilan
döntse neki az
épületnek



Ügyeljen a stabil
állóhelyre

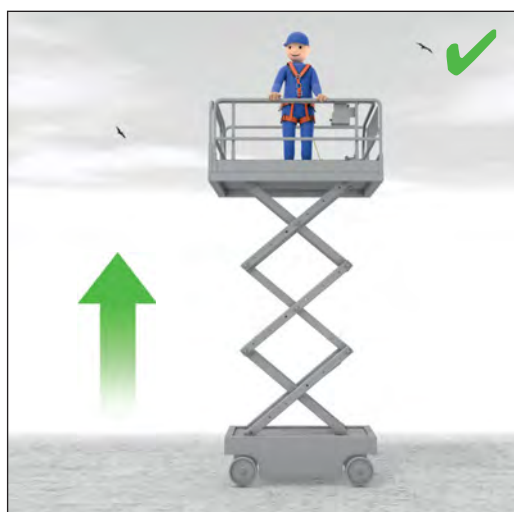

Alkalmazzon
megfelelő mun-
kaeszközöket


Állólétrák biztonságos használata



B 132-1



Biztonságosan állva dolgozzon

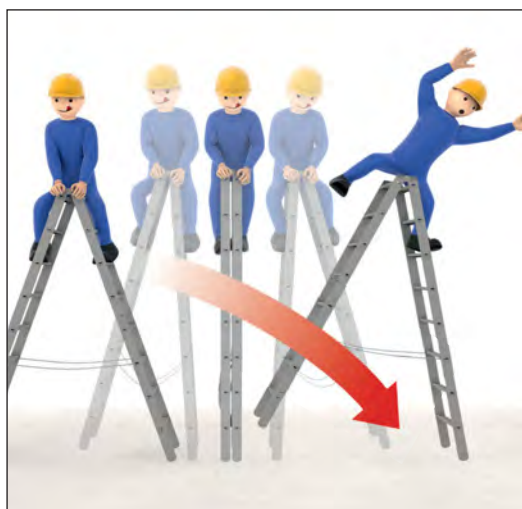

Biztonságosan helyezze át a létrát





Ne másszon át


Burkolóelemek szállítása és tárolása



B 134-1

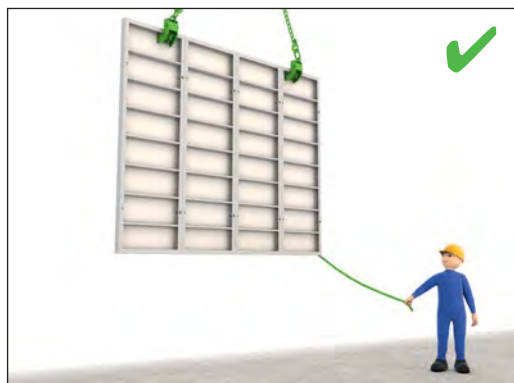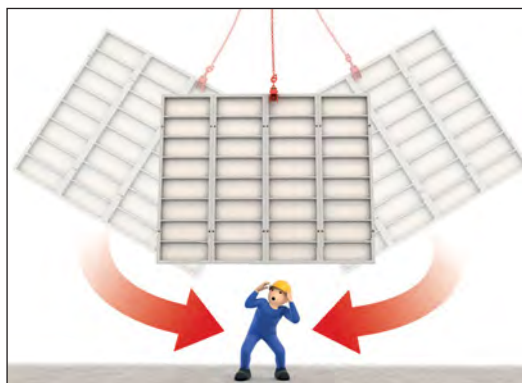



A gyártó útmutatásainak megfelelően rögzítse

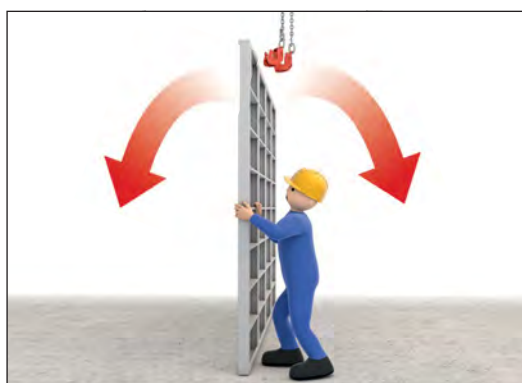

A leoldás előtt stabilizálja az elemeket





A burkolatoka tilos felmászni

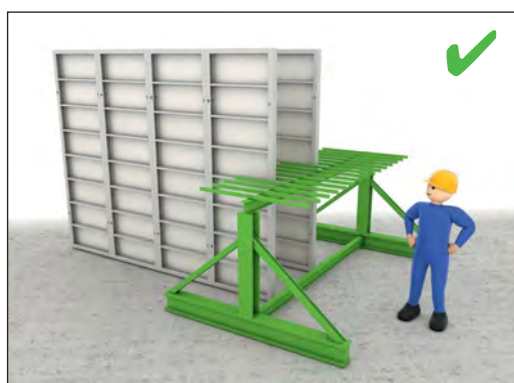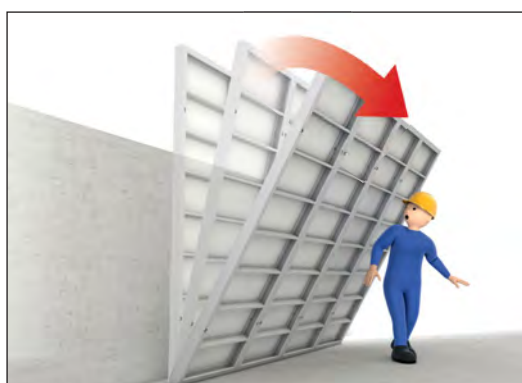


Stabilan tárolja

Biztonságos hozzáférés és biztonságos munkavégzés a burkolóelemeken

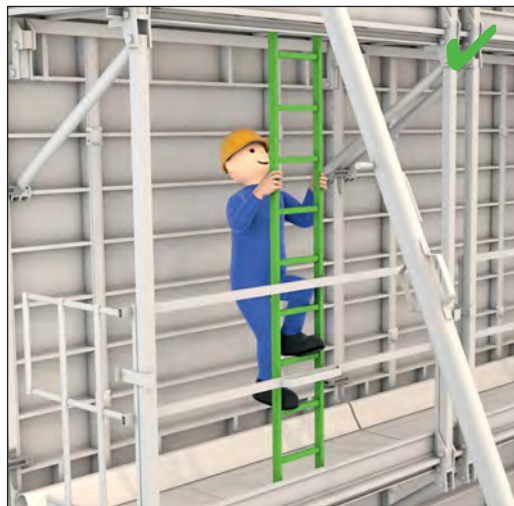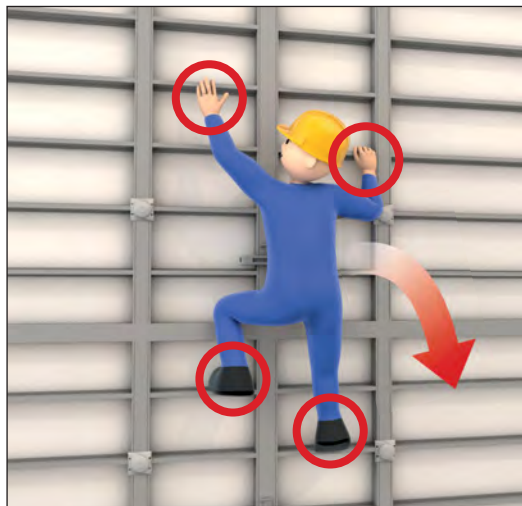

A burkolatoka
tilos felmászni

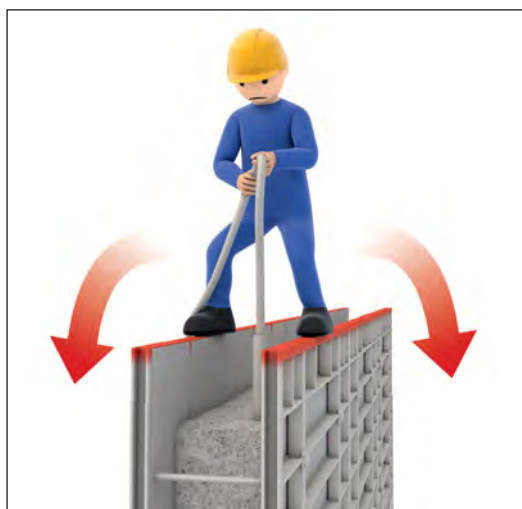

A munkaállomá-
sokat lássa el
lezuhanásvéde-
lemmel




Az összes oldalt
biztosítsa



Rakományok megfelelő rögzítése



B 161-1

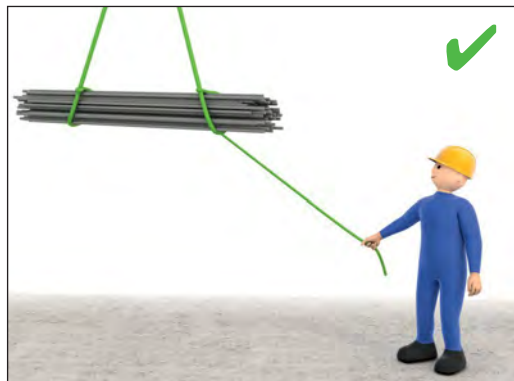

A rakományokat
szorítóhurokban
szállítsa

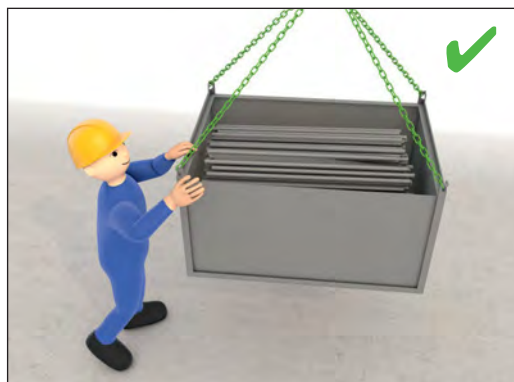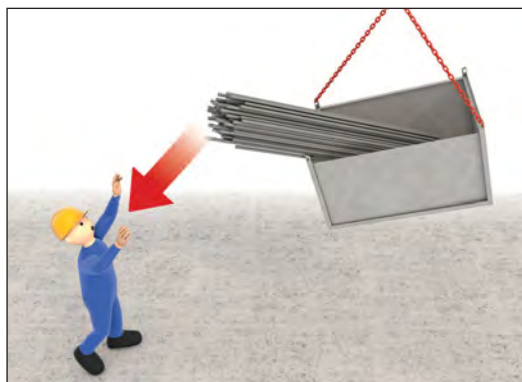

Használjon
négyes
felfüggesztést



A rakományt
biztosítsa
lezuhanás ellen





Ne a huzalhoz
rögzítse

Munkavégzés markolók közelében



B 181-1

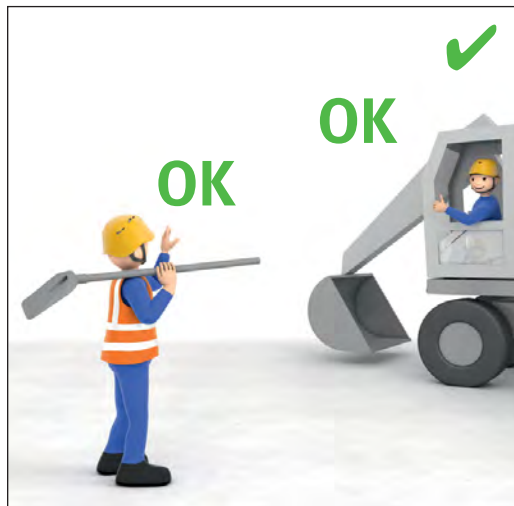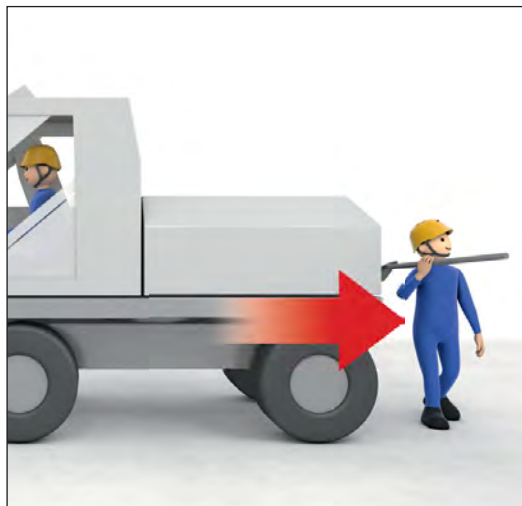

Biztosítsa az egymás megértését





Tartsa be a védőtávolságokat


Munkavégzés fúró munkagépekkel speciális mélyépítésben



B 184-1

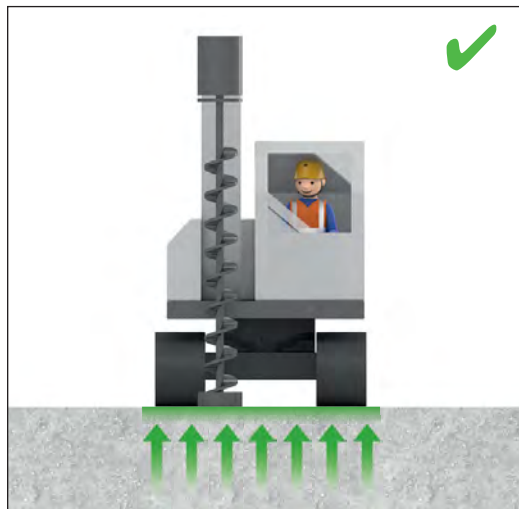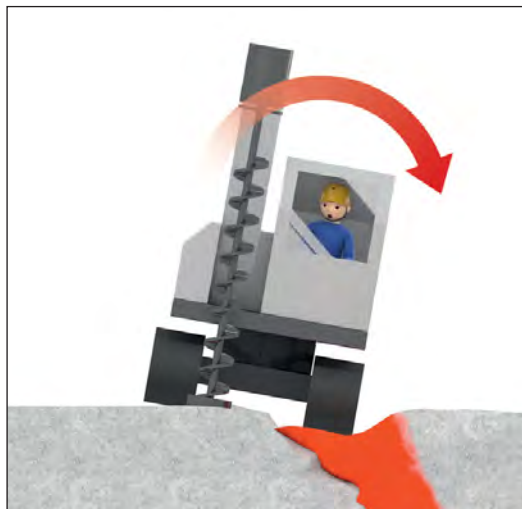



Stabilitás
biztosítása

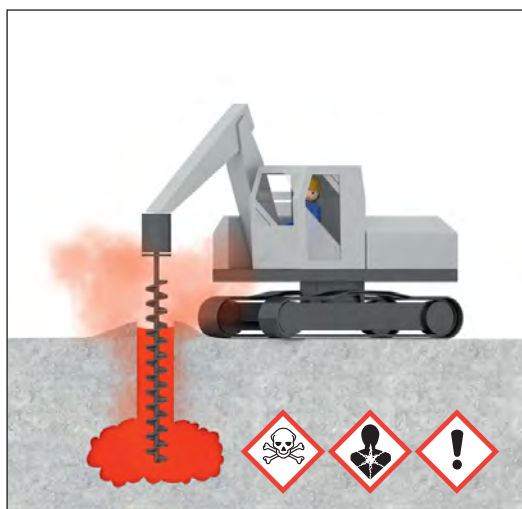

Veszély esetén
függessze fel a
munkavégzést

Hagyja el a
veszélyes
területet

Jelentse a
veszélyhelyzetet

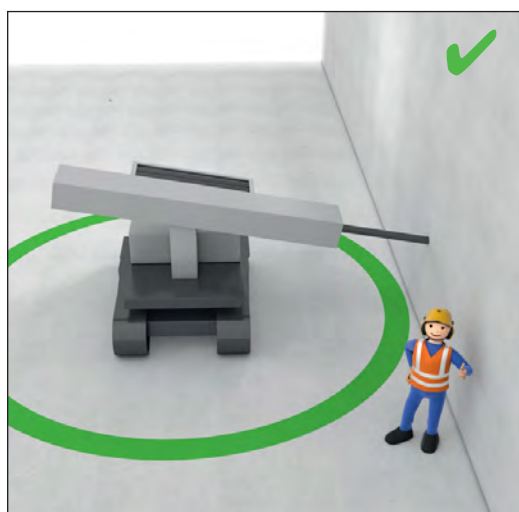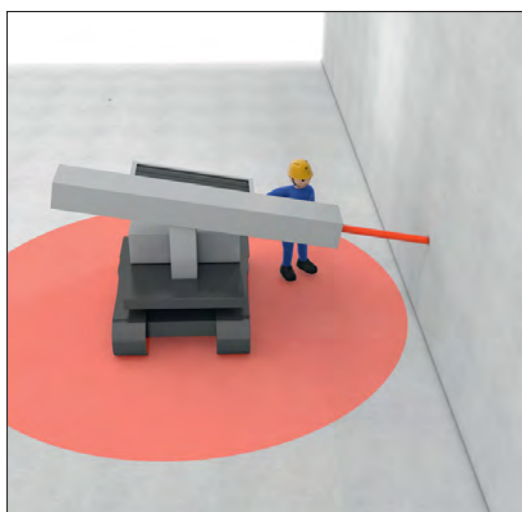

Veszély esetén
állítsa le a
munkagépet

Használja az
automatikus
fúrórúd
vezérlést

Tartson
távolságot

Munkavégzés fúró munkagépekkel speciális mélyépítésben




B 184-2



Tartson
távolságot

Biztosítsa a
kommunikációt

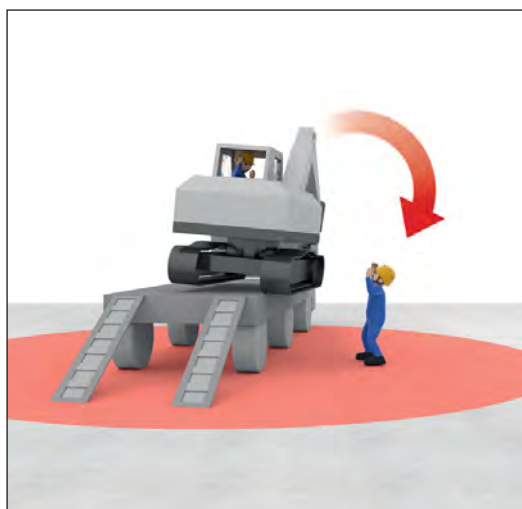


Tartson
távolságot

Használja a
távvezérlést


Emelhető munkapadok alkalmazása





B 212-1

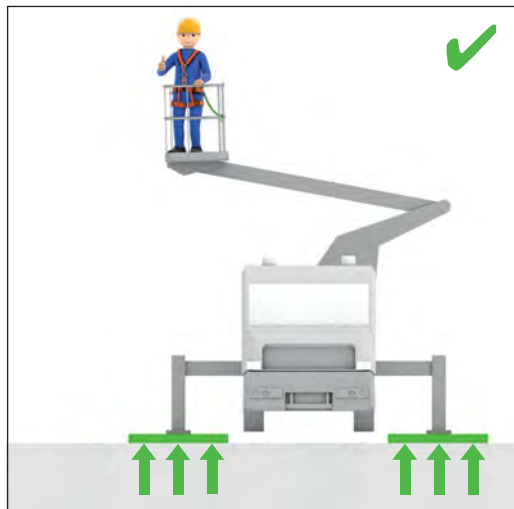

Támassza alá stabilan

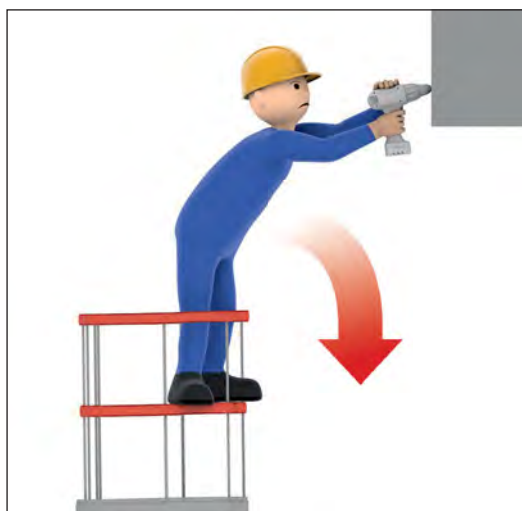

Ne szálljon ki a munkakosárból

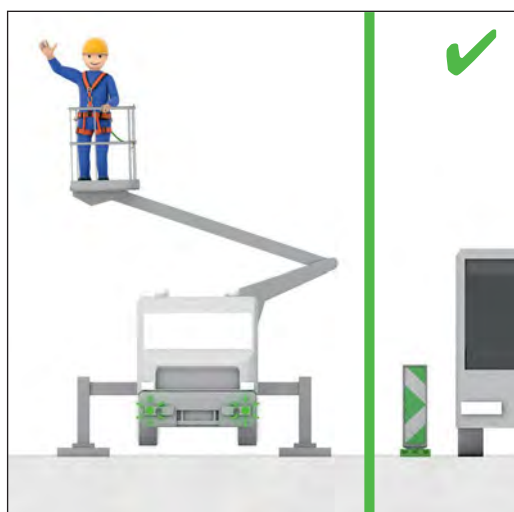
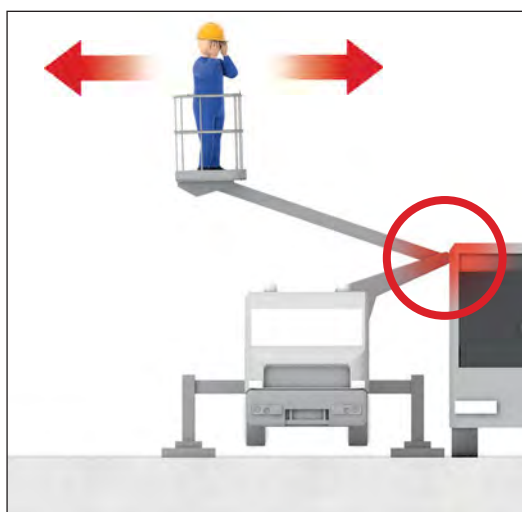


Biztosítsa közlekedési veszélyek ellen



Betonozás betonszivattyúval




B 216-1

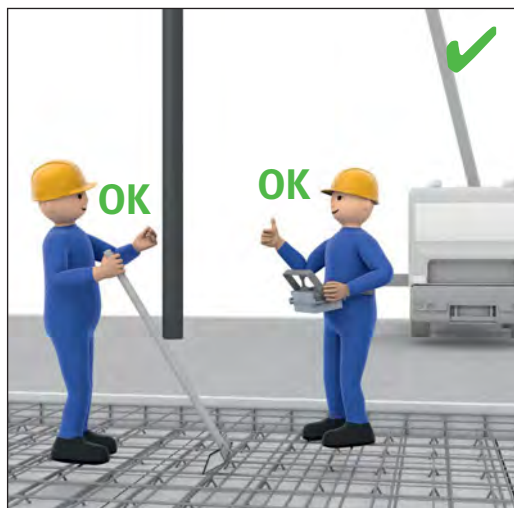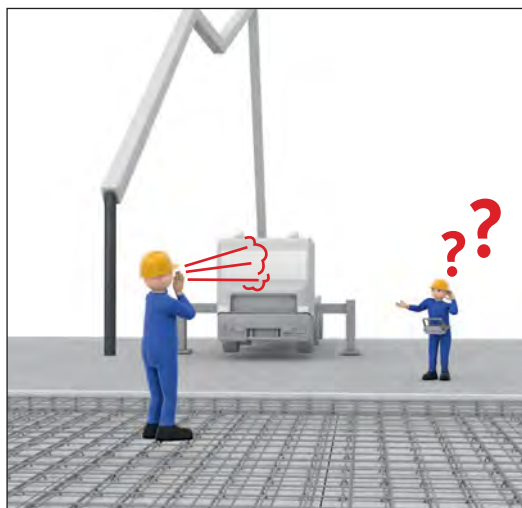

Gondoskodjon a
tájékoztatásról

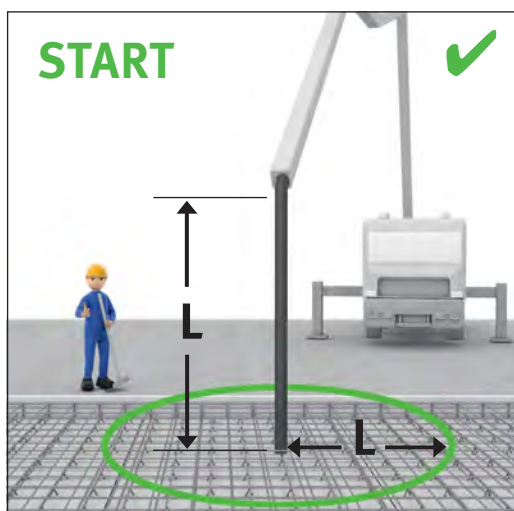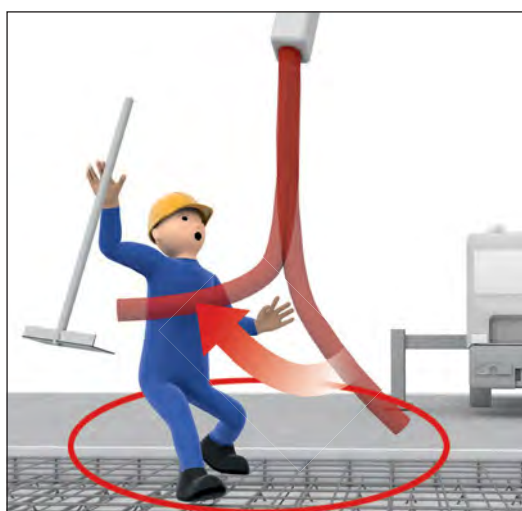

Szivattyúzaskor
vegye
figyelembe a
biztonsági
területet

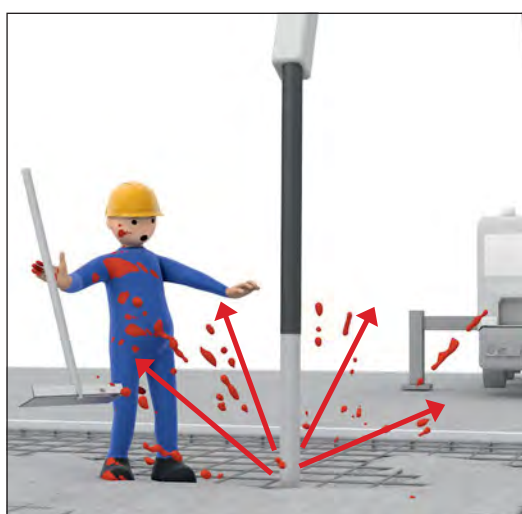


Védekezzen a
betonfröccsené-
sek ellen

Munkavégzés kézi csiszológéppel



B 251-1

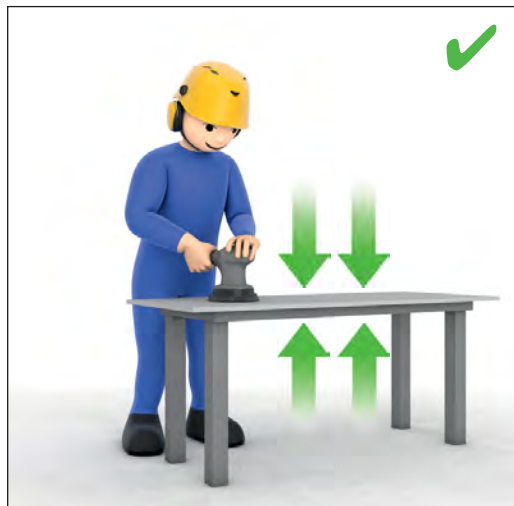


Rögzítse a munkadarabot

Tartsa kezeit a gépen



Használjon
elszívó
berendezést

Ne hagyja,
hogy por
keletkezzen

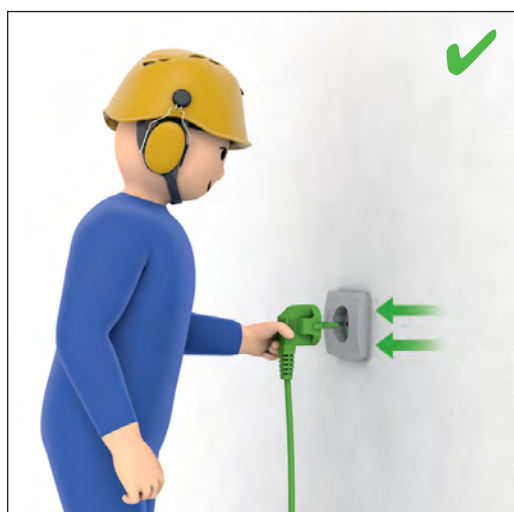

A gép szerelése
előtt húzza
ki azt a
konnektorból

Munkavégzés láncfűrészszel



B 259-1



Vegye
figyelembe a
kezelési
útmutatót



Viseljen
személyi
védőfelszerelést



Vállmagasság
felett ne
végezzen vágási
munkát



Ügyeljen a stabil
állásra

Az építkezési körfűrész használata



B 265-1



A védőberendezést tilos manipulálni



Használja a vágási
ütközőket



Tartsa tisztán a
munkahelyet



Kesztyűben tilos
vágási munkát
végezni

Munkavégzés kézi vágó-csiszoló gépekkel



B 274-1



Szerelje fel a
védőeszközöket



Válasszon
biztonságos
állófelületet



Rögzítse a
munkadarabot –
kezek a gépen

Tisztítógépek használata




B 291-1



Gurítsa a felhasználás helyére



Kontrollálja a mozgást

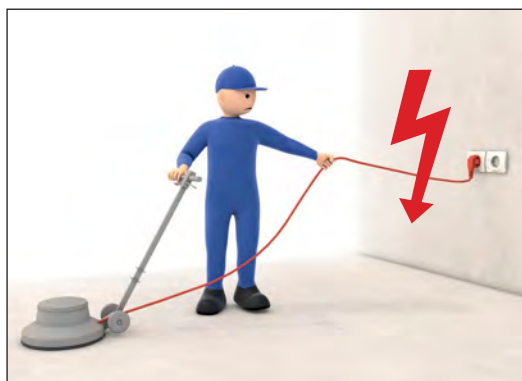

Csak a dugasz-
nál fogva szabad
kihúzni



Sérült vezetéket
használni tilos.
Jelentse a
károkat.

Porveszély magasépítésnél




C317-1




Száraz seprést
végezni tilos



Ne képezzen
port

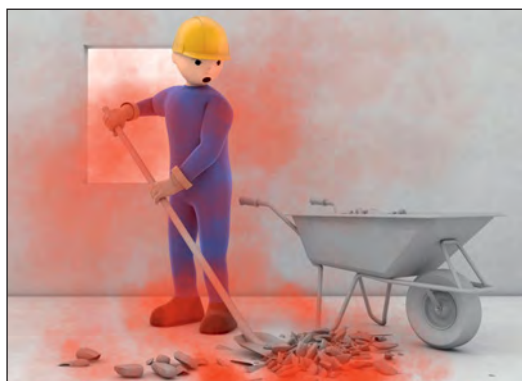

Seperjük össze
a durvább
anyagokat

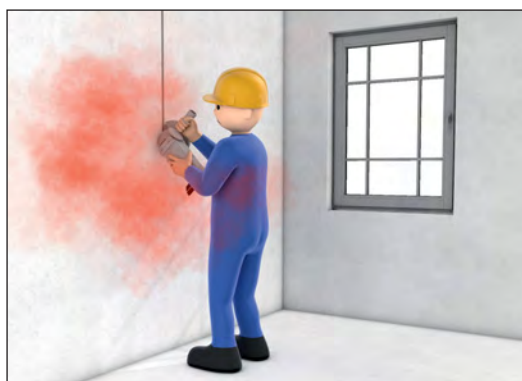

Akadályozza
meg a por
terjedését

Porveszély mélyépítésnél




C317-2



A port vízzel
kössük



Akadályozza
meg a por
terjedését

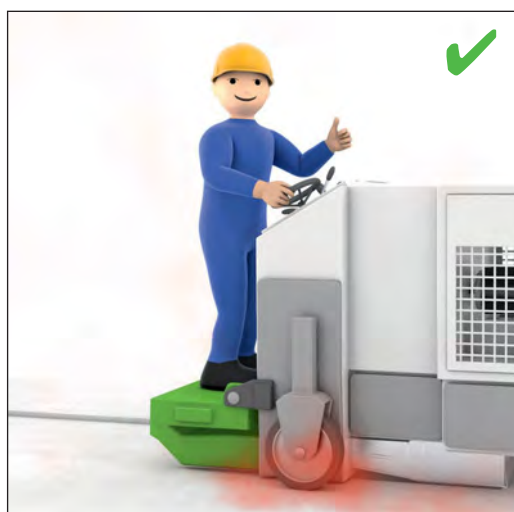


Alkalmazzon
elszívóberen-
dezéssel
rendelkező
gépeket


Tisztítási munkák az ablakokon és a homlokzatokon



Ügyeljen a stabil
állásra

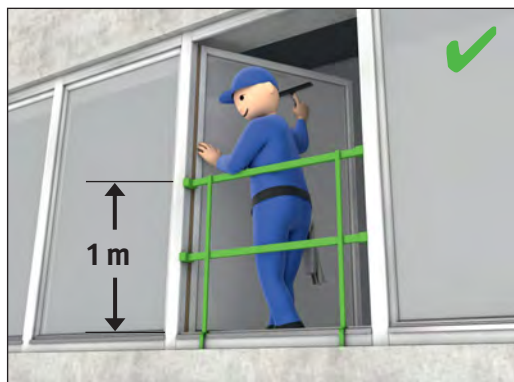

Alkalmazzon
lezuhanásvédel-
met

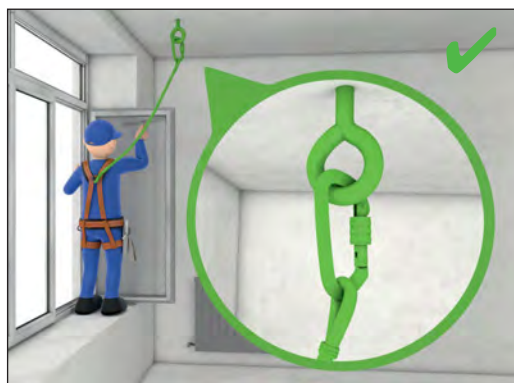

Csak ellenőrzött
rögzítési
pontokat
használjon



További
tennivalók a
biztosított
terület felett

Veszélymentes takarítás épületekben




C 335-1



Előzze meg a
csúszásvesztélyt



Ne nyúljon bele
a hulladékba

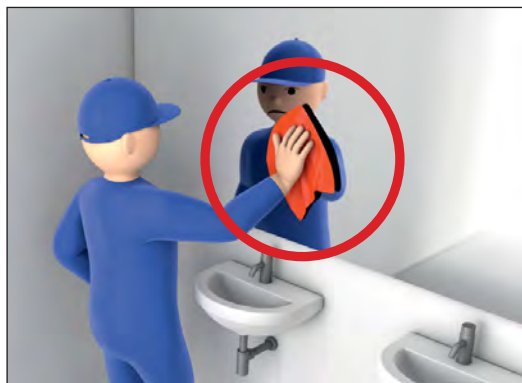


Viseljen
védőkesztyűt



Ápolja bőrét
és kezét


Munkavégzési helyek tetőkön

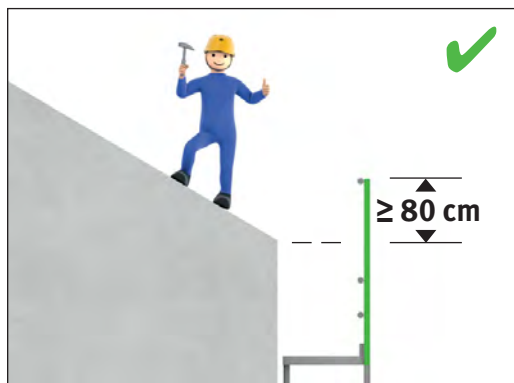

Csak felfogó
eszközzel
végezzen
munkát



Biztosítsa az
oromzat szélét

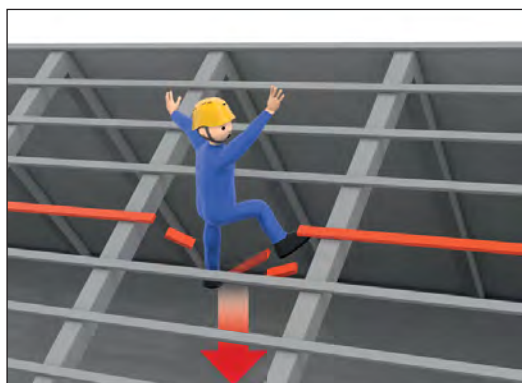

Teherbíró
tetőléceket
építsen be





Biztonságos
lépcsőfeljárókat
használjon

Munkavégzés nyílások és tetőablakok területén



C346-1

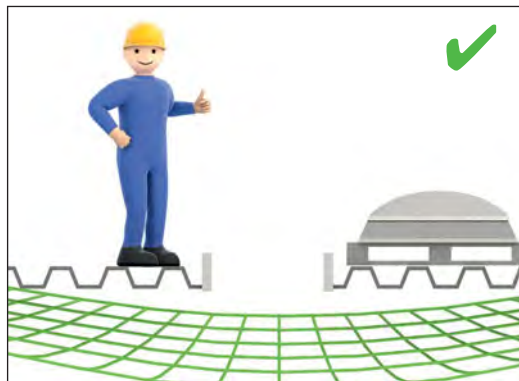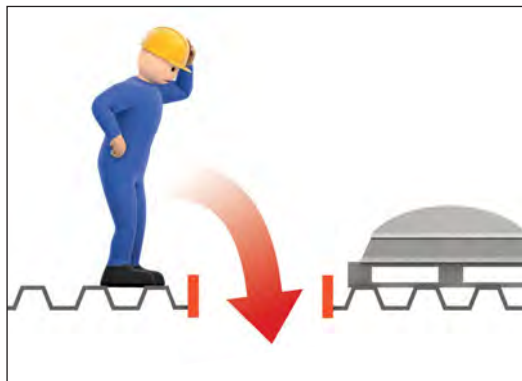



Biztosítsa a szerelőnyílásokat



Alkalmazzon lezuhanásvédő rácsokat




Biztosítsa a nem lezuhanásvédett tetőablakokat

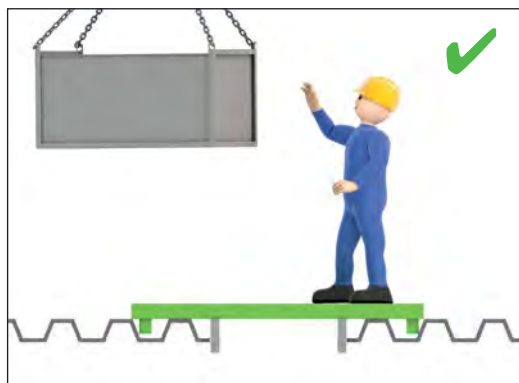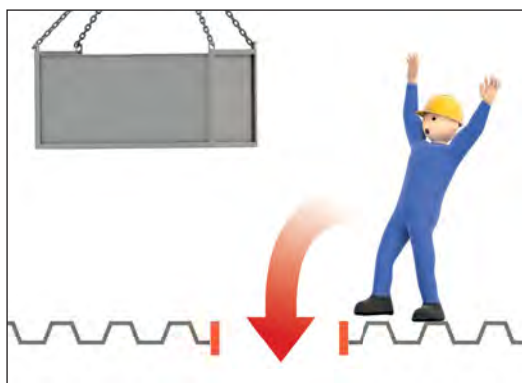


Fedje le a nyílásokat


Munkavégzés rézsús munkagödrökben és árkokban

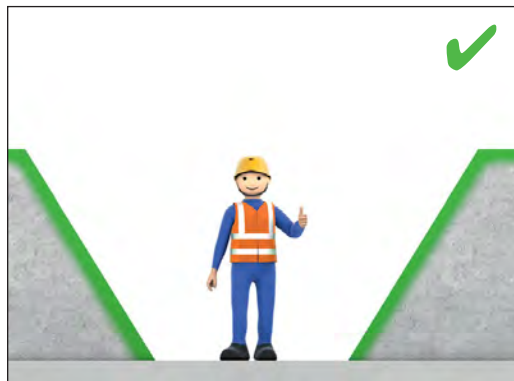

Biztosítson megfelelő dőlésszögű rézsút

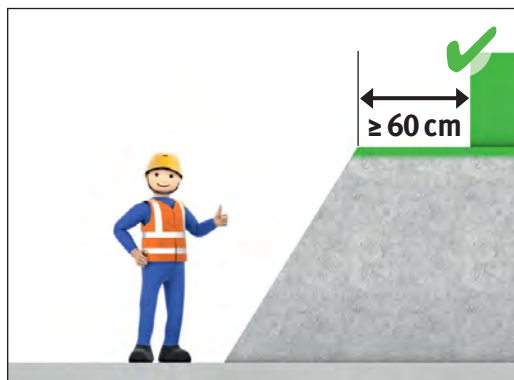

Hagyja szabadon a védősávot

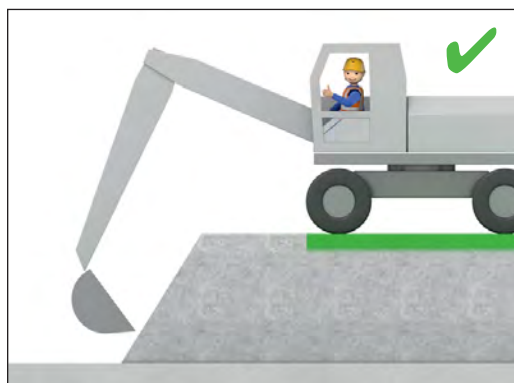

Tartsa be a biztonsági távolságot



Biztosítsa a biztonságos megközelíthetőséget


Munkavégzés épített árkokban



C 470-1





Használjon
megtámasztást


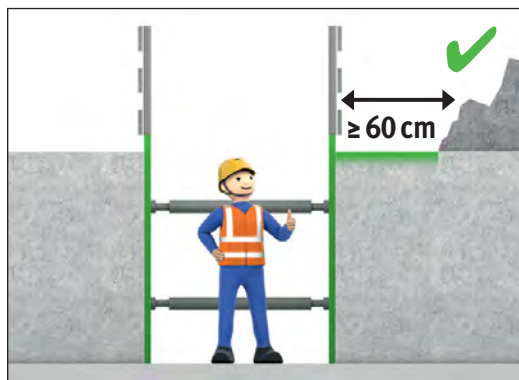


Hagyja
szabadon a
védősávot

Hagyjon
túllógást a meg-
támasztáson

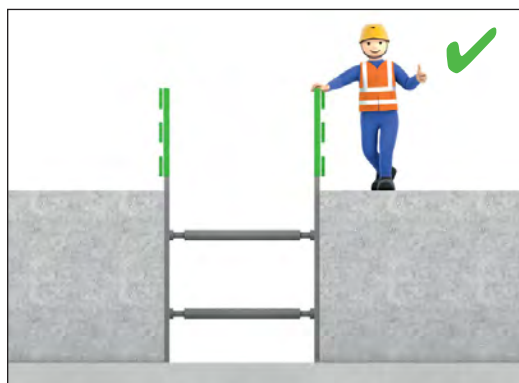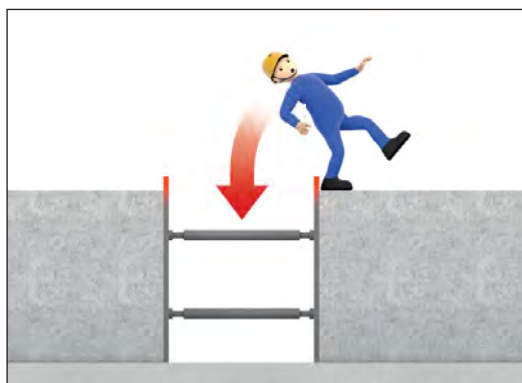

Használjon
leesés elleni
védőszegélyt

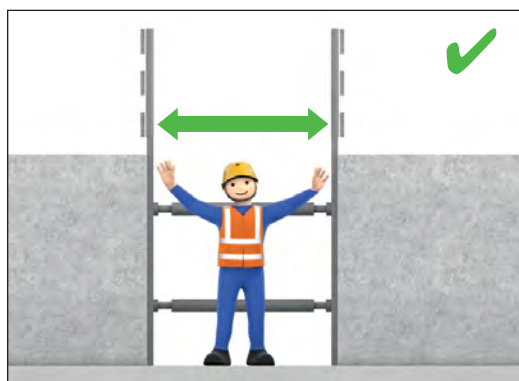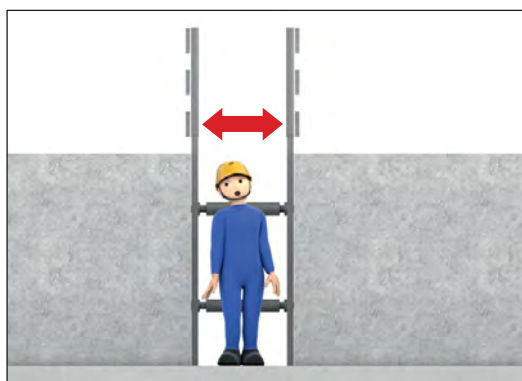


Biztosítson
elegendően
széles mun-
katerületet


Munkavégzés víz közelében





C 480-1

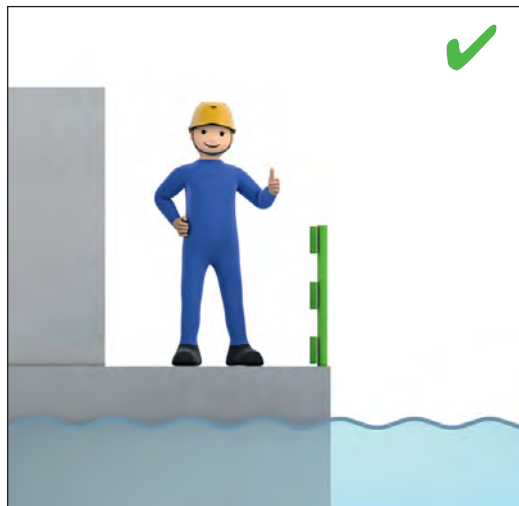

Akadályozza meg a vízbeesést

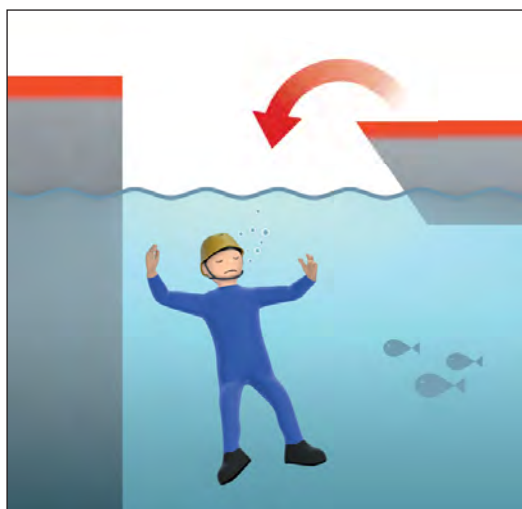

Használja a mentőmellényt

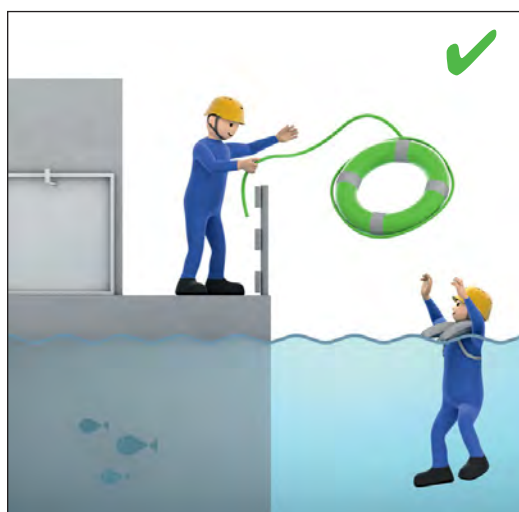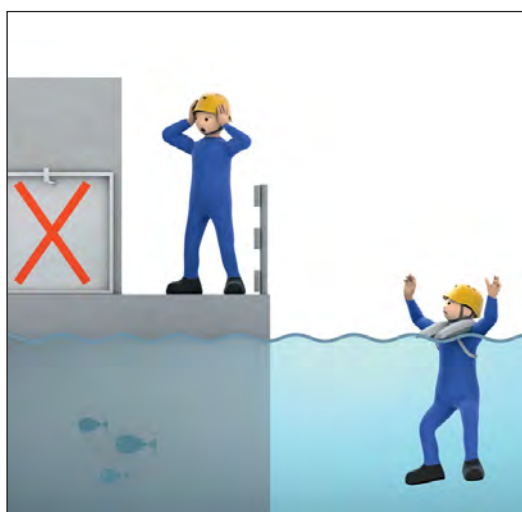


Tartsa a mentőövet készenlétben



Védekezés a napsugárzás ellen építkezési munkáknál




D 505-1

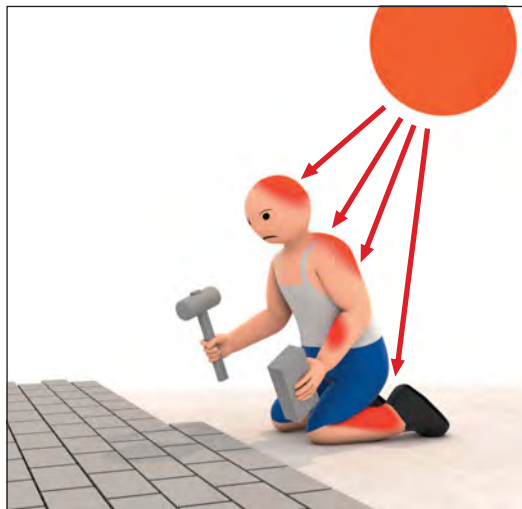

Kerülje a
közvetlen
napsugárzást

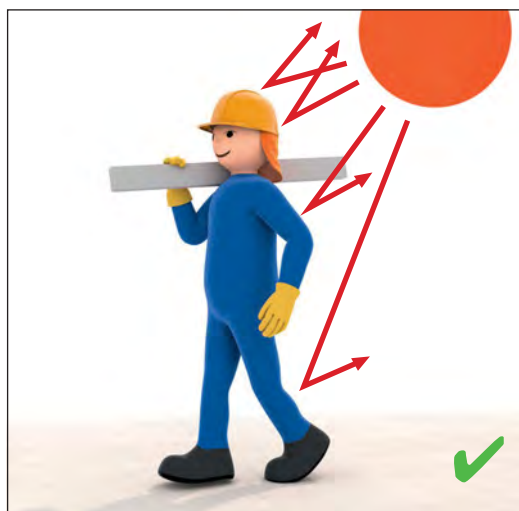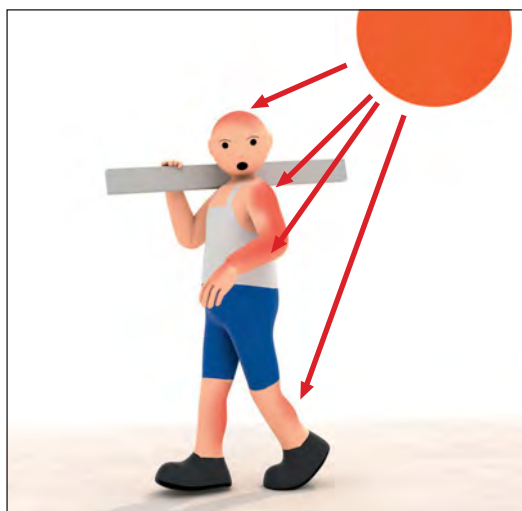

Viseljen
megfelelő
testfelületet
fedő ruházatot

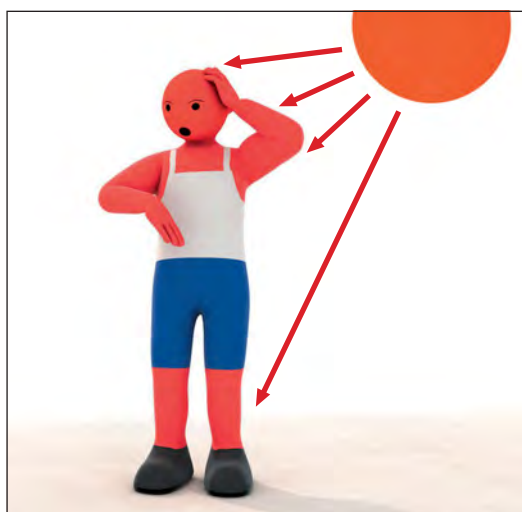

Használjon
napvédő krémet

Nehéz terhek mozgatása



D 506-1



Ne emelje
meg magát



Helyes módon
emeljen



Használjon
szállító-
eszközöket