

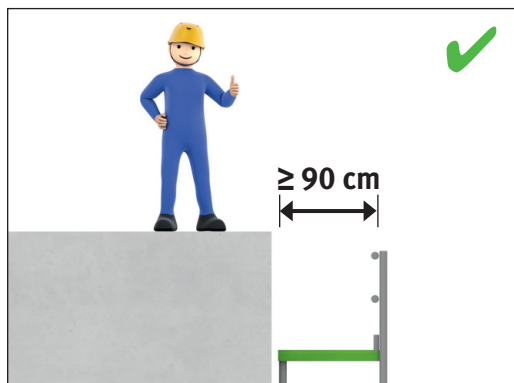
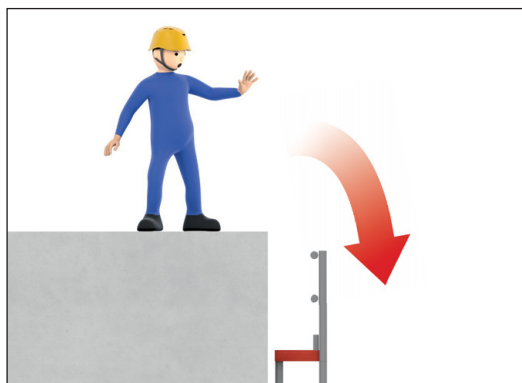




Правилно използване на улавящи скелета

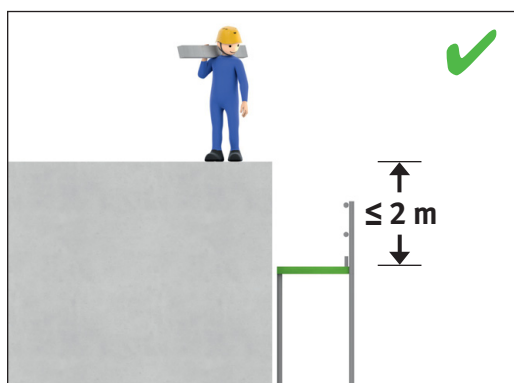


Достатъчно широка улавяща площ

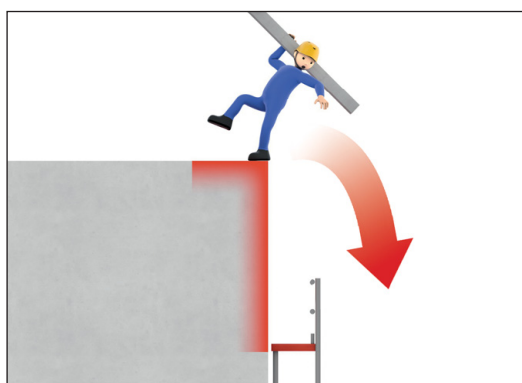

Не твърде дълбока улавяща площ

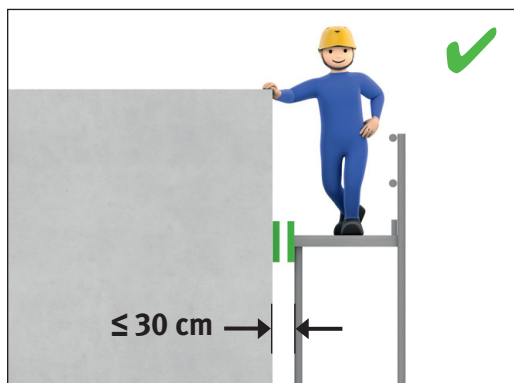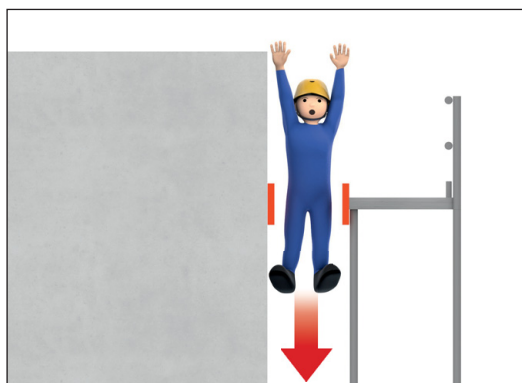

Поддържане на малко разстояние

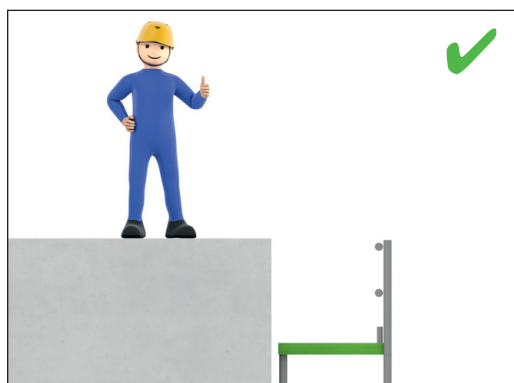

Свободна улавяща площ