




Работы с буровым оборудованием для строительства специальных подземных сооружений

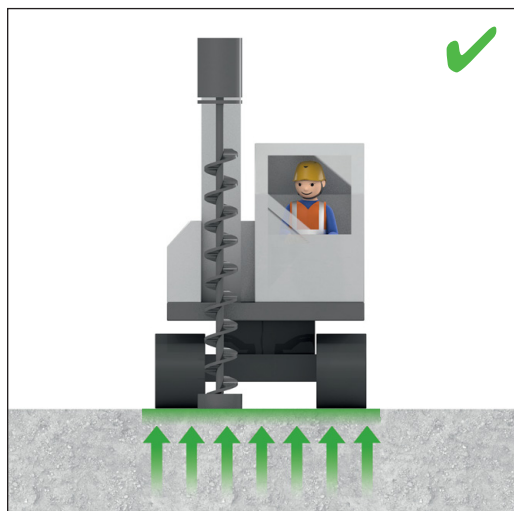

B 184-1

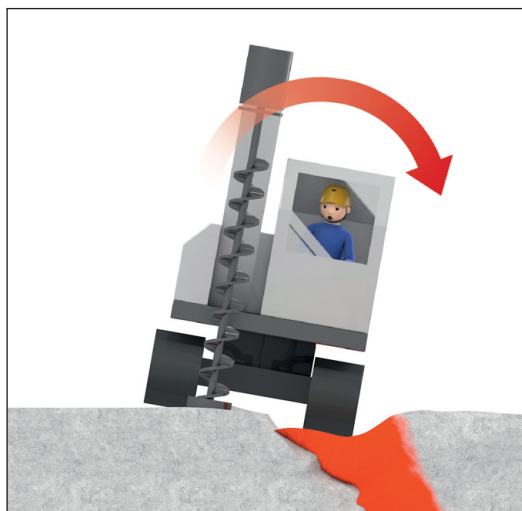



Использовать в устойчивом положении

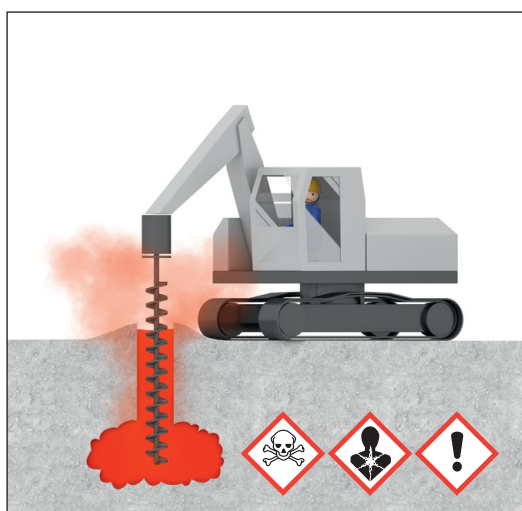

В случае опасности прекратить работы

Покинуть опасную зону

Сообщить об опасности

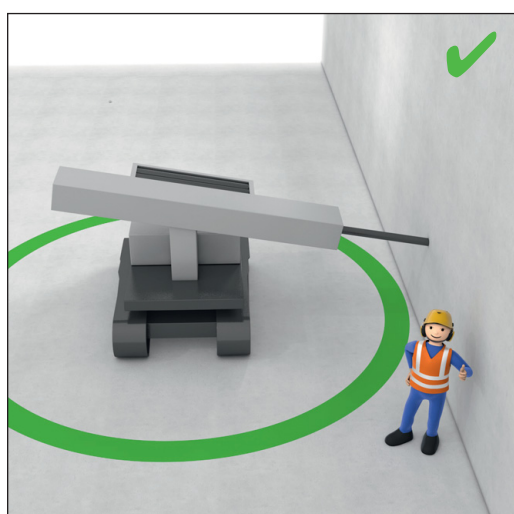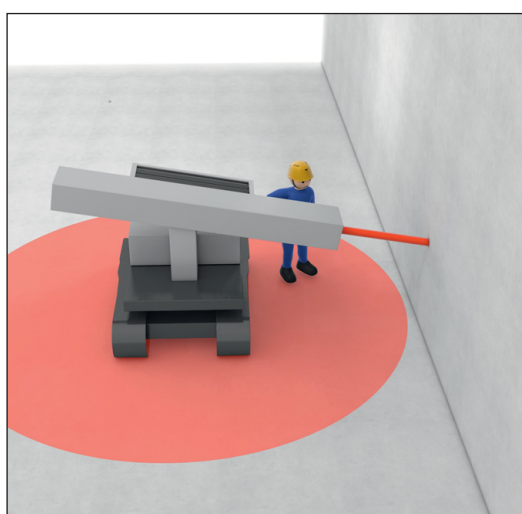

В случае опасности остановить машину

Применять автоматическую подачу сверла

Соблюдать дистанцию