İnşaatlarda düşme kenarlarının emniyete alınması

B 100-1

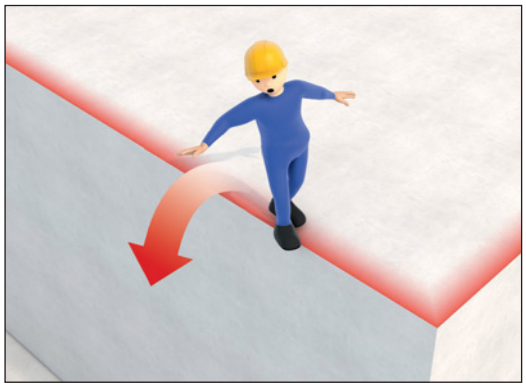

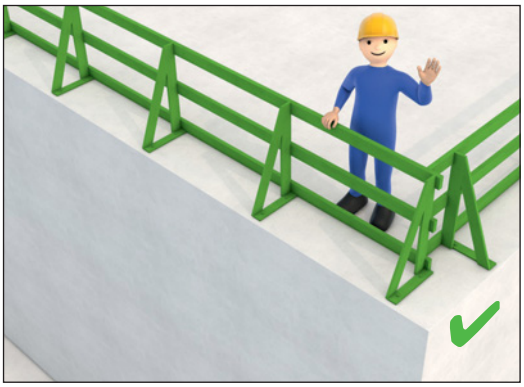

Düşme kenarlarını emniyete alın

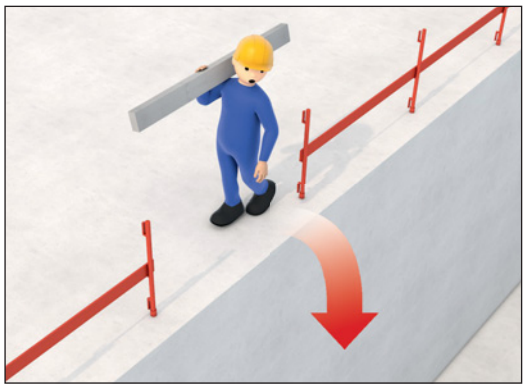

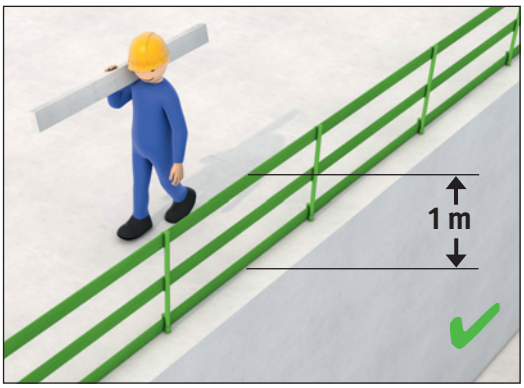

Yan korumayı doğru oluşturun

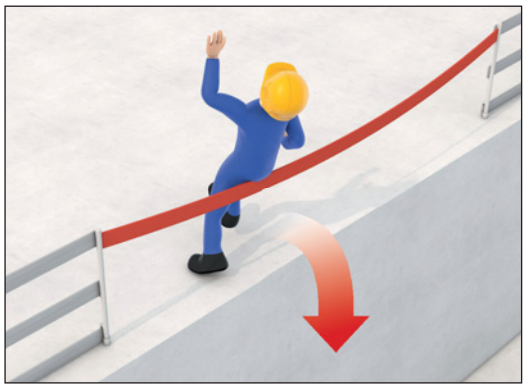

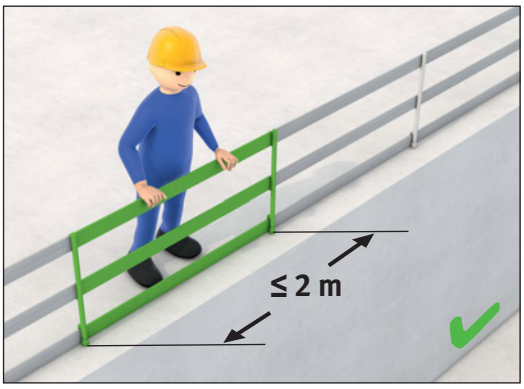

Yan korumayı devrilmeyecek şekilde kurun

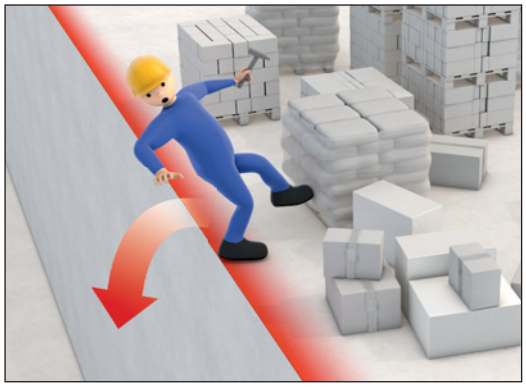

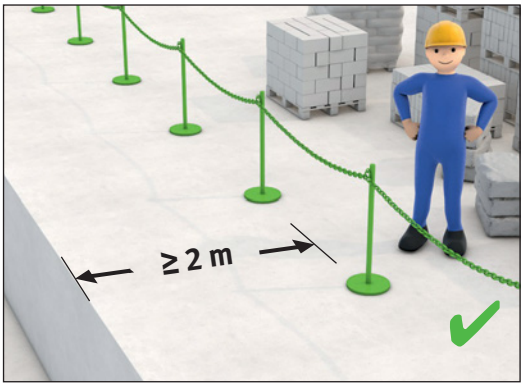

Düşme kenarlarını mesafe bırakarak kapatın